


ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
INDESIT

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi

www.indesit.com/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

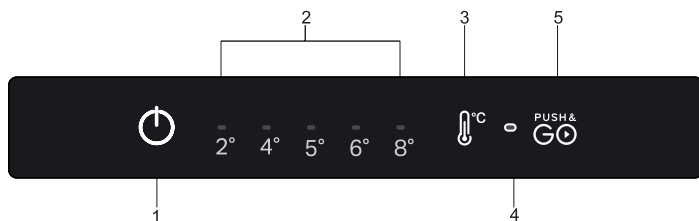UPRAVLJAČKA PLOČA


1. Uključivanje/isključivanje
2. Svjetlo indikatora temperature hladnjaka
3. Postavka temperature hladnjaka
4. Svjetlo indikatora PUSH&GO
5. Gumb PUSH&GO

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Cijeli proizvod (i hladnjak i zamrzivač) mogu se uključiti tako da se ovaj gumb pritisne na 2 sekunde. Posljednja postavljena vrijednost navedena je na sučelju. Pritisnite taj gumb za isključivanje uređaja.

SVJETLO INDIKATORA TEMPERATURE HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

POSTAVKA TEMPERATURE HLADNJAKA

Omogućuje vam promjenu vrijednosti temperature, na cikličan način; on ujedno potvrđuje odabranu temperaturu na sučelju. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C.

FUNKCIJA PUSH&GO

Upotrijebite ovu funkciju da biste aktivirali brzo obnavljanje temperature, da biste bolje sačuvali namirnice nakon veće kupovine. Kada je ona aktivirana, uključuje se indikator. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb Push&Go.

Napomena: Zamrzavanje svježih namirnica (Super Freeze – Super zamrzavanje)

Gumb Push&Go možete upotrijebiti i kada morate zamrznuti svježe namirnice.

Svježe je namirnice potrebno zamrznuti što je moguće brže da bi se najbolje sačuvala njihova hranjive vrijednost. Pritisnite gumb Push&Go kada morate zamrznuti svježe namirnice, uključit će se indikator Push&Go.

Preporučujemo vam da gumb Push&Go pritisnete 24 sata prije spremanja svježih namirnica da biste u zamrzivaču pripremili najbolje uvjete zamrzavanja. Preporučujemo vam upotrebu donje ladice da biste povećali kapacitet zamrzavanja.

Funkcija Super Freeze (Super zamrzavanje) automatski isključuje nakon 48 sati.


LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti F. Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenom modelima

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

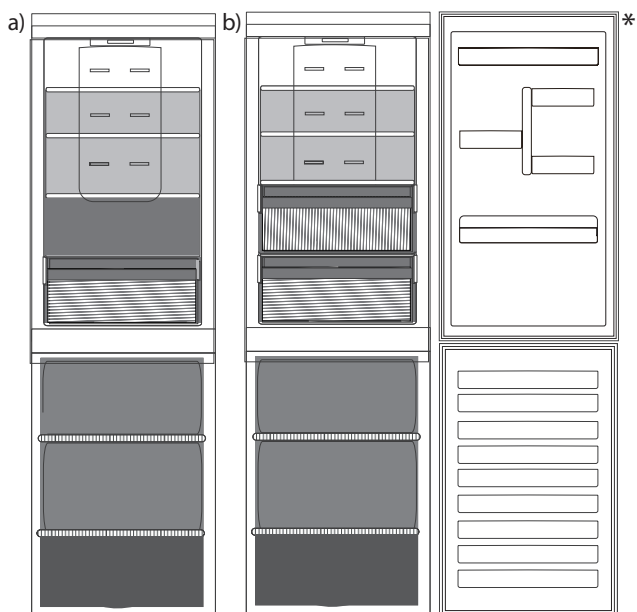

*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

HLADNJAK

Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stijenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje. Odležena voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Ladica Extra Fresh 0°C *

Extra Fresh 0°C (Ekstra svježina 0°C) je ladica (b) idealna za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku, utječete i na temperaturu odjeljka Extra Fresh 0°C (Ekstra svježina 0°C). Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

ZAMRZIVAČ


Zamrzivači Total No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjaju potrebu odleđivanja. Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist. Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravna doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA




LADICA ZA LED

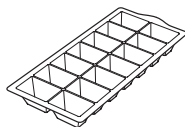

KOŠARA ZA BOCE

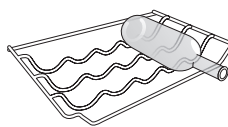

KUTIJA PICK&GO

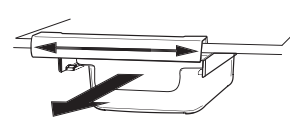

* Dostupno samo na određenom modelima

Legenda


	UMJERENO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza
	HLADNO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicata, jogurta
	NAJHLADNIJE PODRUČJE a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe
	b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe. Ladica je dostupna samo na određenim modelima
	LADICA ZA VOĆE I POVRĆE
	LADICE ZAMRZIVAČA (jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)
	LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (područje maks hladnoće) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

Kutija Pick&Go*

Kutija Pick&Go može se vodoravno klizno umetnuti i izvaditi i upotrebljavati kao kutija za ručak. Može se upotrebljavati za obradu namirnica u mikrovalnoj pećnici te prati u perilici posuđa.

Humidity control (Kontrola vlažnosti)*

Uključite regulator vlažnosti (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili ga isključite (položaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

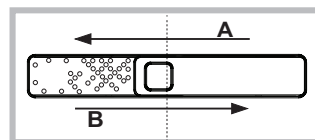

Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama. Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.• Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu• Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona• U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.• Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.• Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.• Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.• Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.• Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.• Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.• Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.• Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.• Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.• Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Svjetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena više od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Neispravnost.	Bilo koji od indikatora temperature trepće.	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

* Dostupno samo na određenom modelima



Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto **docs.indesit.eu**
 - upotrebom QR koda
 - Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.
- Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.

