



GHID RAPID DE ÎNDRUMARE



PANOU DE CONTROL


AFIŞAJ DIGITAL
Afişajul include un ceas cu afişare 24 de ore și un indicator simboluri.

BUTON PUTERE
Folosii-l pentru a regla nivelul de putere dorita a cuptorului cu micro-onde.

BUTON GRIL
Folosii-l pentru a selecta functia Gril.

BUTON COACERE CROCANŢĂ
Folosii-l pentru a selecta functia Coacere crocantă.

BUTON OPRIRE
Apăsați pentru a opri sau reseta orice functie a cuptorului.

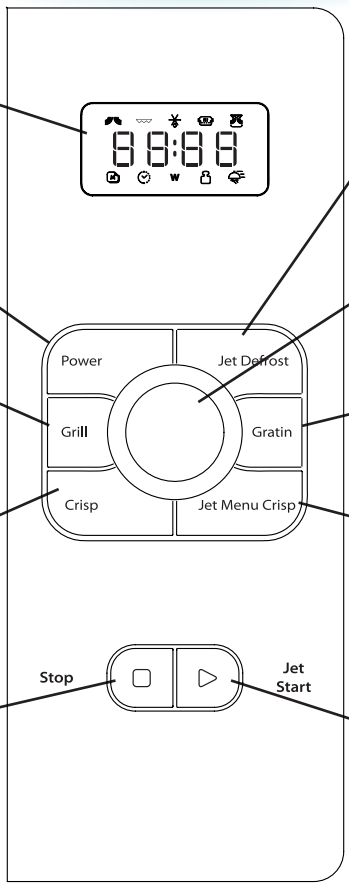

BUTON JET DECONGELARE
Folosii-l pentru a selecta functia Jet Decongelare și a selecta tipul de aliment de decongelat.

BUTON ROTATIV DE REGLARE
Folosii-l pentru a regla timpul de preparare sau greutatea.

BUTON GRATINARE
Folosii-l pentru a selecta functia Gratinare.

BUTON MENIU JET COACERE CROCANŢĂ
Folosii-l pentru a selecta functia meniu jet coacere crocantă și pentru a selecta clasa de aliment.

BUTON START JET
Folosii-l pentru a începe procesul de preparare sau re-curgeți la functia Start Jet.

PAUZĂ SAU OPRIRE PREPARARE

PENTRU A ÎNTRERUPE PREPARAREA:
PREPARAREA POATE FI ÎNTRERUPTĂ pentru a verifica, în-
toarce sau amesteca mâncarea prin deschiderea uşii.
Setarea va fi menţinută timp de 10 minute.

PENTRU CONTINUAREA PREPARĂRII:
ÎNCHIDEȚI UȘA și apăsați O DATĂ butonul Start
Jet. Prepararea este reluată de unde a fost în-
treruptă.
APĂSÂND BUTONUL START DE DOUĂ ORI va crește timpul
cu 30 de secunde.

DACĂ NU DORIȚI SĂ CONTINUAȚI PREPARAREA:
SCOATEȚI MÂNCAREA, închideți uşa și apăsați
butonul STOP.

NOTĂ: După ce se finalizează prepararea, ventilato-
rul, farfuria rotativă și becul din interior sunt aprinse
înainte de a apăsa butonul STOP, așa e normal.

UN SEMNAL AUDIO TIP BEEP o dată pe minut timp de 10
minute când prepararea a luat sfârșit.

Apăsați butonul STOP sau deschideți
uşa pentru a anula semnalul.

NOTĂ: Cuptorul va reține setarea timp de 60 de
secunde dacă uşa este deschisă și apoi închisă după
ce prepararea a luat sfârșit.



BLOCARE COPII

**FUNCȚIA AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ ESTE ACTIVATĂ 1 MINUT
DUPĂ** ce cuptorul a revenit la modul "stand
by". În acest mod uşa va fi blocată.

UȘA TREBUIE DESCHISĂ ȘI ÎNCHISĂ de ex. pentru a plasa
alimentul în cuptor, înainte ca blocarea de siguranță să
fie eliberată. Altminteri afişajul va arăta "door".

START JET

ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE FOLOSITĂ pentru reîncălzirea rapidă
a alimentelor cu conținut ridicat de apă, precum supe,
cafea sau ceai.

1 APĂSAȚI BUTONUL START JET.
ACEASTĂ FUNCȚIE PORNEȘTE AUTOMAT la nivelul
maxim de putere a microundelor și timpul
de preparare setat la 30 de secunde. *Fiecare apăsare su-
plimentară* crește timpul cu 30 de secunde. Puteți de
asemenea modifica timpul prin rotirea butonului de
reglare pentru a crește sau micșora timpul după ce
funcția a început.

CEAS

CÂND APARATUL ESTE BĂGAT PRIMA OARĂ ÎN PRIZĂ sau după o pană
de curent, va intra modul automat de setare a ceasului.

- 1 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta ora când ci-
fra din stânga (orele) pâlpâie.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL START** pentru a seta orele.
- 3 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta minutele
când cele două cifre din dreapta (minutele) pâlpâie.
- 4 APĂSAȚI BUTONUL START** pentru a seta minutele.

CEASUL ESTE SETAT și în funcțiune.
ÎN TIMPUL SETĂRII, dacă apăsați butonul Stop va ieși din
setare și va intra în modul așteptare fiind arătată doar o
coloană.

NOTĂ: Dacă setarea curentă a ceasului nu e finalizată
până la expirarea timpului modului de setare a timpului
(1 minut), va intra în modul așteptare fiind afișată doar
o coloană.

SPECIFICAȚII TEHNICE

ALIMENTARE VOLTAJ	230 V/50 Hz
PUTEREA DE ALIMENTARE NOMINALĂ	1900 W
SIGURANȚĂ FUZIBILĂ	10 A (UK 13 A)
PUTERE DE IEȘIRE ÎN MW	700 W
GRIL	900 W
DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎxLxD)	299 x 521 x 391
DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎxLxD)	200 x 326 x 320

PREPARAREA & REÎNCĂLZIREA LA MICROUND

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru o preparare și reîncălzire
normală, precum legumele, peștele, cartofii și carnea.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL PUTERE** în mod repetat pentru a seta puterea.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta timpul de
preparare.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL START JET.**

ODATĂ CE PROCESUL DE PREPARARE A ÎNCEPUT:
Timpul poate fi ușor crescut în etape de
30 de secunde prin apăsarea butonului Start. *Fiecare
apăsare* crește timpul cu 30 de secunde. Puteți de ase-
menea modifica timpul prin rotirea butonului de
reglare pentru a crește sau micșora timpul.

DOAR PENTRU MICROUND	
PUTERE	MOD DE FOLOSIRE SUGERAT:
JET (700 W)	REÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR , apă, supe, cafea, ceai sau alte alimente cu con- ținut ridicat de apă. Dacă alimen- tul conține ou sau smântână alegeți putere scăzută.
500 W	O PREPARARE MAI ATENȚĂ de ex. sosuri cu conținut proteic ridicat, brânză și feluri de mâncare cu ou și pentru a finaliza gătirea la caserolă.
350 W	FIERBERE LA FOC MIC , topire unt.
160 W	DECONGELAREA . Înmuiere unt, brânzeturi.
90 W	ÎNMUIEREA înghețatei.

GRATINAREA

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a prepara lasagna, pește
și legume gratinate.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL GRATINARE.**
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta timpul de preparare.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL START.**

NU ESTE POSIBIL SĂ SCHIMBAȚI SAU să opriți/porniți nivelul de
putere sau Grilul, atunci când folosiți funcția Gratinare.

ÎN TIMPUL PREPARĂRII, Este posibil să reglați timpul de pre-
parare prin rotirea butonului de reglare.

i ASIGURAȚI-VĂ CĂ USTENSILELE folosite sunt rezistente la
microunde și căldură atunci când folosiți această
funcție. Așezați ustensilul pe farfuria rotativă.

i NU FOLOȘIȚI USTENSILE din plastic când folosiți grilul.
Ele se vor topi. Articolele de lemn sau hârtie nu sunt
de asemenea adecvate.



JET DECONGELARE

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru decongelarea Cărnii, Puiului, Peștelui, Legumelor și a Pâinii. JET Decongelare trebuie folosit doar dacă greutatea netă este între 100 g - 2,5 kg.

AȘEZĂȚI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTELE pe farfuria rotativă.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL JET DECONGELARE** în mod repetat pentru a selecta clasa de alimente.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta greutatea alimentului.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL START JET.**

LA JUMĂTATEA PROCESULUI DE DECONGELARE cuptorul se oprește și vă avertizează să **TURN FOOD**.

- Deschideți ușa.
- Întoarceți alimentul.
- Închideți ușa și reporniți apăsând butonul Start.

Turn Food

ALIMENTE CONGELATE:

DACĂ GREUTATEA ESTE MAI MICĂ SAU MAI MARE DECÂT GREUTATEA RECOMANDATĂ: Urmați procedura pentru "Preparare & Reîncălzire la microunde" și alegeți 160 W când decongețați.

DACĂ ALIMENTUL ESTE MAI CALD decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate mai mică a alimentului.

DACĂ ALIMENTUL ESTE MAI RECE decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate mai mare a alimentului.

COACERE CROCANTĂ

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a reîncălzi și prepara pizza și alte produse pe bază de aluat. Este de asemenea bună pentru prăjirea slăninei și ouălor, cârnaților, hamburgerilor etc.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL PENTRU COACERE CROCANTĂ.**
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta timpul de preparare.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL START.**

NU ESTE POSIBIL SĂ SCHIMBAȚI SAU SĂ COMUTAȚI nivelul de putere sau grilul pornit/oprit, când folosiți funcția de coacere crocantă.

CUPTORUL VA FOLOSI automat funcția Microunde sau Gril pentru a încălzi tava de coacere crocantă. În acest fel tava va ajunge rapid la temperatura sa optimă și va începe să rumenească și coace alimentul.

ASIGURAȚI-VĂ că tava de coacere este corect așezată în mijlocul farfuriei rotative.

CUPTORUL ȘI TAVA DE COACERE vor deveni foarte fierbinți când folosiți această funcție.

CLASĂ ALIMENT	CANTITATE	SUGESTII
1 CARNE	100g - 2Kg	Carne tocată, cotlete, fripturi sau frigărui.
2 CARNE DE PASĂRE	100g - 2.5Kg	Pui întreg, părți de pui sau fileuri.
3 PEȘTE	100g - 1.5Kg	Bucăți întregi, fripturi sau fileuri.
4 LEGUME	100g - 1.5Kg	Amestec legume, mazăre, broccoli etc.
5 PÂINE	100g - 1Kg	Franzelă, chifle sau cornuri.

PENTRU ALIMENTE NELISTATE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Prepararea și reîncălzirea cu cuptorul cu microunde" și să alegeți 160 W atunci când dezghețați.

Notă: Cuptorul continuă automat după 2 minute dacă alimentul nu a fost întors. Timpul de decongelare în acest caz va fi mai mare.

NU AȘEZĂȚI TAVA DE COPT pe nicio suprafață susceptibilă să încălzească.

FIȚI ATENȚI, NU ATINGEȚI plafonul dedesubtul elementului de Gril.

FOLOȘIȚI MÂNUȘI PENTRU CUPTOR saumânerul special pentru coacere furnizat atunci când scoateți tava de copt.

FOLOȘIȚI DOAR tava de coacere furnizată odată cu această funcție. Alte tăvi de coacere disponibile pe piață nu vor da rezultatul corect când folosiți această funcție.

MENU JET COACERE CROCANTĂ

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a găti diferite tipuri de alimente congelate.

CUPTORUL VA selecta automat metoda de preparare, timpul și puterea necesară.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL MENU JET COACERE CROCANTĂ** în mod repetat pentru a selecta clasa de alimente.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE PENTRU A** seta greutatea alimentului.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL START.**

ANUMITE CLASE DE ALIMENTE NECESITĂ ca alimentul să fie adăugat sau amestecat în timpul preparării (variază în funcție de modele). În aceste cazuri cuptorul se va opri și vă va avertiza să îndepliniți acțiunea necesară.

- Deschideți ușa.
- Adăugați, amestecați sau întoarceți mâncarea.
- Închideți ușa și reporniți apăsând butonul Start.

Notă: În starea "adaugă aliment", dacă ușa în acest punct nu este închisă (în decurs de 2 minute) cuptorul se va opri și va intra în "modul așteptare". În starea "întoarce alimentul/amestecă alimentul", cuptorul va continua prepararea dacă ușa nu este deschisă în decurs de 2 minute.

CLASĂ ALIMENT	CANTITATE RECOMANDATĂ	ACCESORII DE FOLOSIT	ÎN TIMPUL PREPARĂRII
1 OREZ	300g - 650g	INTRODUCEȚI TAVA GOALĂ PENTRU COACERE CROCANTĂ [CRISP PLATE]. ADĂUGAȚI ALIMENTUL CÂND ESTE AFIȘAT "ADAUGĂ ALIMENT".	AMESTECARE ALIMENT
2 PASTE FĂINOASE	250g - 550g	INTRODUCEȚI TAVA GOALĂ PENTRU COACERE CROCANTĂ [CRISP PLATE]. ADĂUGAȚI ALIMENTUL CÂND ESTE AFIȘAT "ADAUGĂ ALIMENT".	AMESTECARE ALIMENT
3 ARIPIOARE DE PUI LA GRĂȚAR / PIEPT DE PUI CROCANT	250g - 500g	FOLOȘIȚI TAVA PENTRU COACERE CROCANTĂ	ÎNTOARCEȚI ALIMENTUL
4 CARTOFI PRĂJIȚI	250g - 500g	FOLOȘIȚI TAVA PENTRU COACERE CROCANTĂ	AMESTECARE ALIMENT
5 PIZZA	250g - 750g	FOLOȘIȚI TAVA PENTRU COACERE CROCANTĂ	
6 QUICHE	250g - 600g	FOLOȘIȚI TAVA PENTRU COACERE CROCANTĂ	
7 PEȘTE PANE / CROCHETE DE PEȘTE	250g - 500g	INTRODUCEȚI TAVA GOALĂ PENTRU COACERE CROCANTĂ [CRISP PLATE]. ADĂUGAȚI ALIMENTUL CÂND ESTE AFIȘAT "ADAUGĂ ALIMENT".	ÎNTOARCEȚI ALIMENTUL
8 CORDON BLEU / CHIFTELUTE DE PUI	1 - 4 BUCĂȚI (100-125 PER BUCATĂ)	INTRODUCEȚI TAVA GOALĂ PENTRU COACERE CROCANTĂ [CRISP PLATE]. ADĂUGAȚI ALIMENTUL CÂND ESTE AFIȘAT "ADAUGĂ ALIMENT".	ÎNTOARCEȚI ALIMENTUL

PENTRU ALIMENTE NELISTATE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Prepararea și reîncălzirea la cuptorul cu microunde".

Notă: Cantitate mică de ulei sau unt poate fi pusă pe tava de coacere în timpul preîncălzirii.

GRIL

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU oferi rapid u suprafață maronie plăcută alimentului.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL GRIL.**
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta timpul de preparare.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL START JET.**

ÎN TIMPUL PREPARĂRII, Este posibil să reglați timpul de preparare prin rotirea butonului de reglare.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ USTENSILE folosite sunt rezistente la căldură și cuptor înainte de a găti la grătar cu ele.

NU FOLOȘIȚI USTENSILE din plastic când folosiți grilul. Ele se vor topi. Articolele de lemn sau hârtie nu sunt de asemenea adecvate.

