

# MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta!

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon!




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) honlapról tölthető le. Kövesse a füzet hátulján található információkat.

**!** A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

### KÉSZÜLÉK

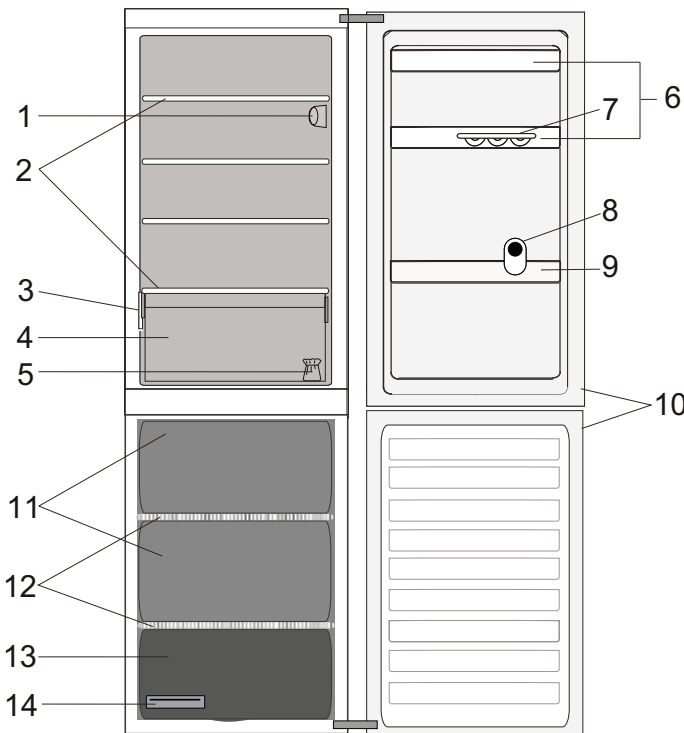

### Hűtőtér

1. Elektronikus vezérlőpanel / világítás
2. Polcok
3. Adattábla a kereskedelmi névvel
4. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
5. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
6. Ajtópolcok
7. Tojástartó
8. Palacktartó
9. Palacktartó polc
10. Ajtó tömítés

### Fagyasztótér

10. Ajtó tömítés
11. Fagyasztófiókok
12. Polcok
13. Alsó fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
14. Jégkockatartó


### KEZELŐPANEL

#### B. Hőmérséklet-szabályozó gomb



#### A. Izzó

- A. Izzó
- B. Hőmérséklet-szabályozó gomb
- C. Hőmérséklet-szabályozó kijelzője
- D. Világítás gombja

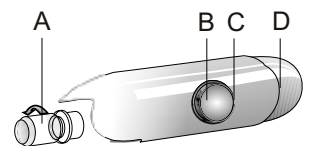

#### A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Hőmérséklet-szabályozó gomb **MIN** helyzetben: a hűtés intenzitása alacsony.  
Hőmérséklet-szabályozó gomb **MIN** és **MAX** között: a hűtési intenzitás tetszés szerint szabályozható.  
Hőmérséklet-szabályozó gomb **MAX** helyzetben: a hűtés maximális intenzitású.


*Az optimális élelmiszerhűtés érdekében a MED helyzet használatát javasoljuk.*

*Hőmérséklet-szabályozó gomb • helyzetben: a hűtés és a világítás kikapcsolva.*


Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

# TARTOZÉKOK


## TOJÁSTARTÓ

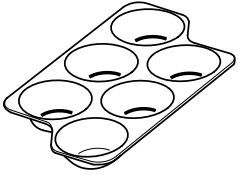

## PALACKTARTÓ

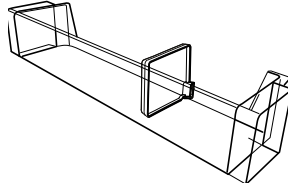

## JÉGKOCKTARTÓ

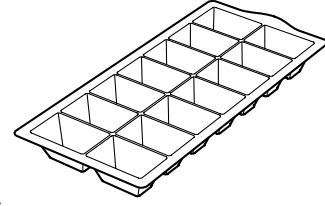

# ELSŐ HASZNÁLAT

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához: a hűtés és a világítás bekapcsol; állítsa a kapcsolót a kívánt teljesítményre (lásd: „Kezelőpanel”, 1. oldal).

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a fagyasztótérbe helyezné.

## A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

Az izzó eltávolításához forgassa el az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba a képen látható módon:



Ellenőrizze az izzót. Szükség esetén csavarja ki a kiégett izzót, és cserélje ki egy ugyanolyan típusú LED-es izzóval, amely csak a szervizközpontokban vagy a márkakereskedőknél szerezhető be.

A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja.

## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉT KÍSÉRŐ ZAJOK

Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



Búgó hang, amikor a vízszelep vagy a ventilátor aktiválódik.



Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.




Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



# HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

<b>Probléma</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Megoldás</b>
<b>A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK</b>	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.</li> <li>› Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait.</li> </ul>
<b>VÍZ TALÁLHATÓ A LEOLVASZTÓTÁLCÁBAN</b>	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.</li> </ul>
<b>A KÉSZÜLÉK AJTÓTÖMÍTÉSSEL ÉRINTKEZŐ ÉLEI ÉRINTÉSKOR MELEGEK</b>	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
<b>NEM MŰKÖDIK A VILÁGÍTÁS</b>	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készletléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.</li> <li>› Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal az azonos típusú izzóra történő csere érdekében, amely kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál szerezhető be.</li> </ul>
<b>ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR TÚL HOSSZAN MŰKÖDIK</b>	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e ki túl gyakran az ajtót.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.</li> </ul>
<b>A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS</b>	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.</li> <li>› Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.</li> <li>› Ha a készülék ajtaja egy ideig nyitva volt, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert helyezett a készülékbe, a motor hosszabb ideig működik annak érdekében, hogy a készülék belsejét lehűtse.</li> </ul>
<b>AZ AJTÓK NEM NYÍLNAK VAGY ZÁRÓDNAK MEGFELELŐEN</b>	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem akadályozza-e az ajtó csukását.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy a belső alkatrészek és az automatikus jégkockakészítő a megfelelő helyen van-e.</li> <li>› Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy ragadós anyag az ajtó tömítésén.</li> <li>› Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.</li> </ul>


# ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

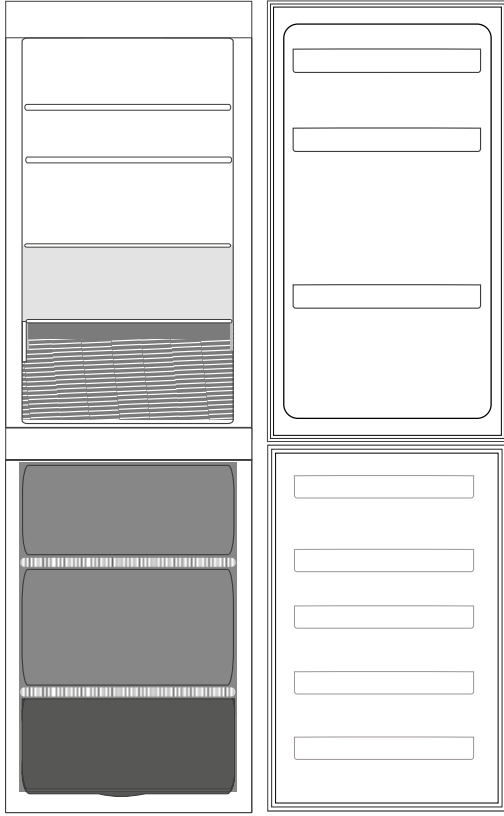

## Jelmagyarázat



**MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA**  
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



**HIDEG ZÓNA**  
Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt, felvágottak és desszertek tárolásához javasoljuk.



**ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ**



**NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK**



**MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE**  
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

## HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivételével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

## FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.


A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra).

Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a fagyasztótér leghidegebb részét, azaz az alsó zónát használja.

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A készülék energiafogyasztási adatait tartalmazó termékspecifikáció az Indesit weboldaláról tölthető le: **docs.whirlpool.eu**

## A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapunkról: **docs.whirlpool.eu** (használhatja ezt a QR-kódot), és adja meg a termék cikkszámát.

> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.



## KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. A vevőszolgálat hívásakor kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén található adatokat!

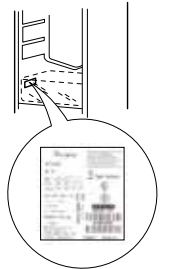

4 00010885446

Nyomatatva Olaszországban