



**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT**


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### APARATO

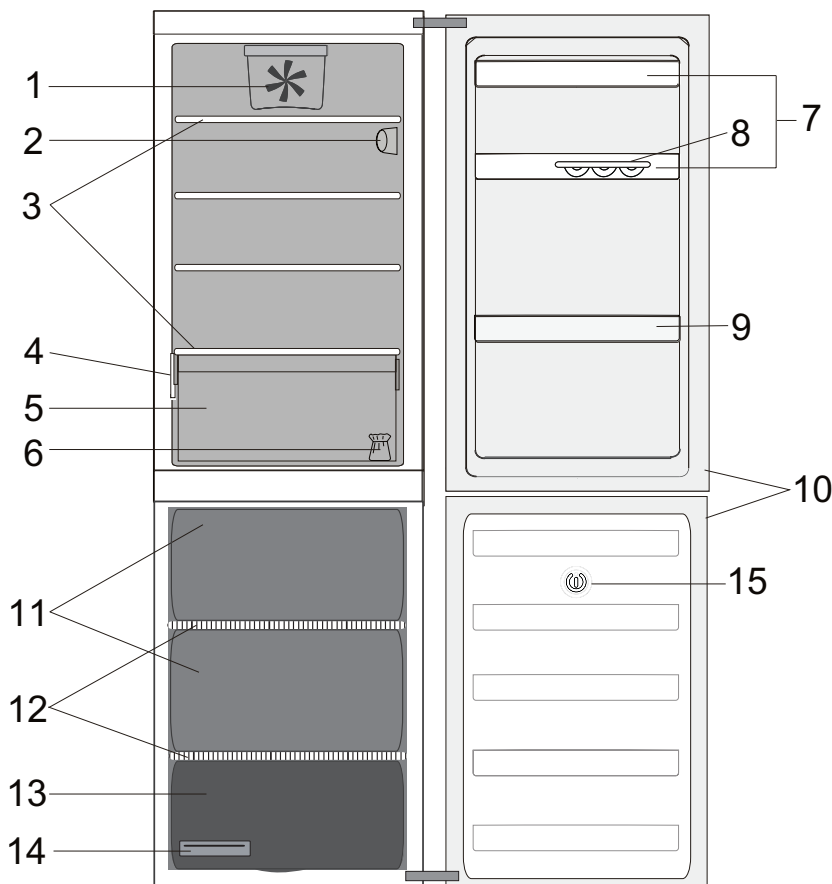


#### Compartimento frigorífico

- 1. Ventilador
- 2. Panel de control electrónico/ unidad de la luz
- 3. Estantes
- 4. Placa de características con el nombre comercial
- 5. Cajón de frescos
- 6. Kit de reversibilidad de puertas
- 7. Bandejas de la puerta
- 8. Bandeja para huevos
- 9. Estante para botellas
- 10. Junta de la puerta

#### Compartimento del congelador

- 10. Juntas de la puerta
- 11. Cajones del congelador
- 12. Estantes
- 13. Cajón inferior: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos
- 14. Bandeja para hielo
- 15. Sensor de corte de corriente


### PANEL DE CONTROL

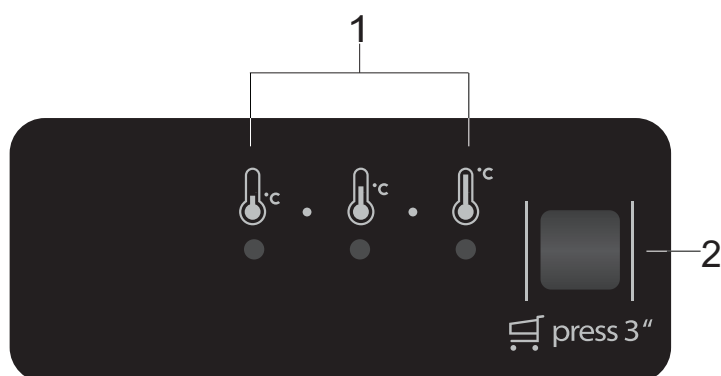


- 1. Indicadores de LED (muestran el punto de ajuste actual de la temperatura o la función Súper frío)
- 2. Botón Súper frío / Botón temperatura

# ACCESORIOS


## BANDEJA PARA HUEVOS

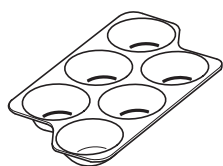

## SEPARADOR DE BOTELLAS (SI LO HAY)

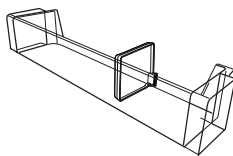

## BANDEJA PARA HIELO

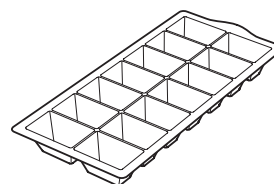

# PRIMER USO

## PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, el visor se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

# USO DIARIO

Para una información más detallada acerca de las funciones consulte la Guía de Uso y Cuidados / véase la última página para más información acerca de cómo obtener la Guía de Uso y Cuidados

## FUNCIONES

### AJUSTE DE TEMPERATURA

**Pulse el botón de Temperatura** en el panel de control para ajustar la temperatura desde el nivel más cálido hasta el más frío.

Al pulsar el botón de Temperatura, el ajuste de la temperatura cambiará cíclicamente. La primera vez que conecte el aparato, el ajuste de la temperatura se fija en la posición intermedia (ajuste de fábrica).

En la tabla siguiente se muestran los puntos de ajuste de la temperatura:



*Nota:* Los puntos de ajuste mostrados se corresponden con la temperatura media en todo el frigorífico.

### SUPER COOL (SÚPER FRÍO)

La función Súper frío se recomienda para aumentar la capacidad de refrigeración del compartimento frigorífico cuando coloque una gran cantidad de alimentos en el interior. Para activar la función Súper frío, **pulse el botón Temperatura del panel de control durante 3 segundos** hasta que los tres LED se enciendan.

La función se desactiva automáticamente después de 24 horas y vuelve al punto de ajuste seleccionado anteriormente.



Esta función se puede desactivar de forma manual pulsando el botón Temperatura del panel de control durante 3 segundos.

### LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo. Si el sistema de luz LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

**Importante:** La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 8 minutos, la luz se apaga de forma automática.

### VENTILADOR

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos. De forma predeterminada, el ventilador está encendido.

Para apagar el ventilador, pulse el botón del ventilador. Tenga en cuenta que, cuando está encendido, el ventilador no funciona continuamente. El ventilador se pone en marcha o se para en función de la temperatura o del nivel de humedad dentro del frigorífico.


Por tanto, es completamente normal que el ventilador no gire, incluso si está encendido.

## TABLA DE ALARMAS




TIPO DE ALARMA	INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico parpadea	La puerta ha estado abierta más de 5 minutos.	Cierre la puerta
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico está apagada	La puerta ha estado abierta más de 8 minutos.	Cierre la puerta
Avería	Alguno de los indicadores de temperatura parpadea	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa

# SENSOR DE CORTE DE CORRIENTE

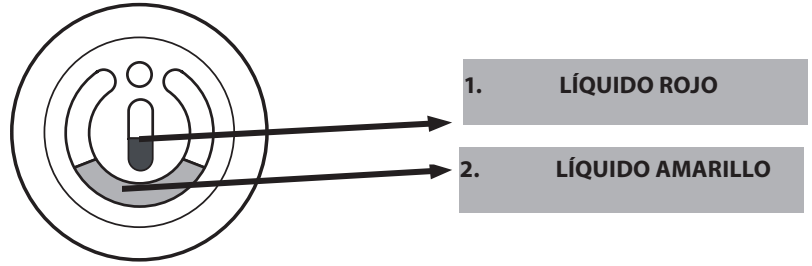El sensor contiene dos líquidos mediante los cuales indicará si ocurre un corte de corriente.



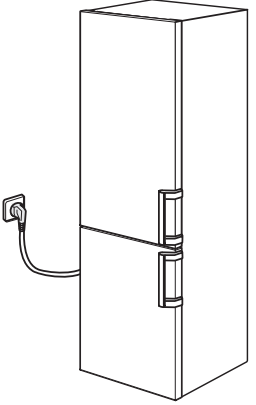



## CÓMO SE USA (es necesario configurar en el primer uso)


<p><b>1</b></p> <p><b>Enchufe el frigorífico</b></p> 	<p><b>2</b></p> <p><b>El sensor debe estar en esta posición:</b></p> 	<p><b>3</b></p> <p><b>Esper 24 horas</b> hasta que se congele el líquido</p> <p><b>+24 h</b></p> 	<p><b>4</b></p> <p><b>Después de 24 horas, gire</b> el sensor de corte de corriente a <b>180° en sentido horario.</b></p> <p>El sensor ya funciona. Comprobar el sensor para advertir si ha ocurrido un corte de corriente.</p> 
---	--	--	--

## COMPROBAR EL SENSOR PARA ADVERTIR SI HA OCURRIDO UN CORTE DE CORRIENTE

Si uno de los líquidos o ambos se disuelven, esto es una indicación del aumento de la temperatura en el congelador que podría ser provocado por un corte de corriente. Incluso el derretimiento parcial de uno de los dos líquidos puede mostrar un aumento anómalo de la temperatura interna.

 <p><b>Configuración predeterminada: No hay problema</b></p> 	 <p><b>Fallo líquido AMARILLO derretido: debe consumir los alimentos en menos de una semana</b></p> 	 <p><b>Fallo líquidos AMARILLO+ ROJO derretidos: debe desechar los alimentos</b></p> 
---	--	---

# CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

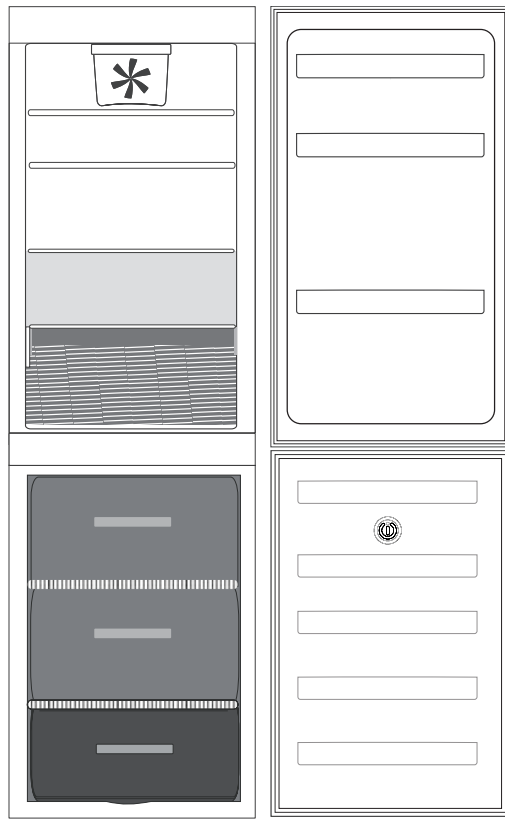


## Leyenda



### ZONA DE TEMPERATURA

Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada



### ZONA FRÍA

Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, charcutería, yogures, fiambres, postres



### CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



### CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR



### CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA FRÍO MÁX.) Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.

Nota: el color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

## COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador.

El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h).

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar las zonas más frías del compartimento congelador, que corresponden a la zona inferior.



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

