

TÄNAME, ET SOETASITE INDESITI TOOTE


Et saaksime teile pakkuda täielikku tuge, registreerige oma toode veebilehel www.indesit.com/register

JUHTPANEEL

1. Nupp ON/OFF
2. Nupp START/PAUSE ja vastav märgutuli
3. Nupp TEMPERATUUR
4. EKRAAN
5. Nupp LAPSELUKK
6. Nupp LISAFUNKTSIOONID
7. Nupp VIITKÄIVITUS
8. Nupp TSENTRIFUGIMINE
9. PESEMISPROGRAMMI VALIKUNUPP
10. Nupp PUSH & GO



Enne seadme kasutamist lugege ohutusjuhised põhjalikult läbi.
Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada.
Täpsemaid juhiseid nende eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

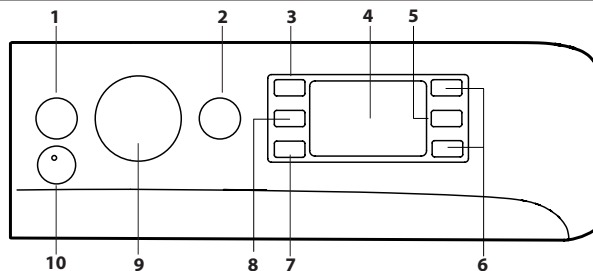

PESEMISPROGRAMMIDE TABEL

Max pesukogus 7 kg Voolutarve, kui on välja lülitatud 0,5 W / ooterežiimil 8 W							Pesuvahendid ja lisandid		Soovituslik pesuvahend		Jääkniskus % (***)	Energiakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur
Pesemisprogramm		Temperatuur		Max pöörlemiskiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Kestus (h : m)	Pesemine	Kangapeh-mendaja	Pulber	Vedelik				
		Seadistus	Vahemik				2	3						
1	Puuvillane	30°C	☼ – 30°C	1200	3.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
2	Süntetika	30°C	☼ – 30°C	1000	3.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
3	Värvilised rõivad	30°C	☼ – 30°C	1000	3.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
4	Väga õrnad rõivad	30°C	☼ – 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
5	Kiirpesu 30 min	30°C	☼ – 30°C	1200 (****)	3.5	0:30	●	○	–	✓	73	0,19	31	27
6	Puuvillane (2)	40°C	☼ – 60°C	1200	7	3:40	●	○	✓	✓	50	0,98	75	45
7	Süntetika (3)	40°C	☼ – 60°C	1200	4	2:55	●	○	✓	✓	35	0,86	60	43
8	Segapesu	40°C	☼ – 40°C	1200	7	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
9	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1151	7	3:25	●	○	✓	✓	53	0,89	47	35
				1151	3.5	2:40	●	○	✓	✓	53	0,58	45	34
				1151	2.0	2:10	●	○	✓	✓	53	0,51	39	33
10	Valge	60°C	☼ – 90°C	1200	7	2:30	●	○	✓	✓	52	1,36	75	55
11	Kiirpesu	20°C	☼ – 20°C	800	1.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
11	Kiirpesu	40°C	☼ – 40°C	1200	3.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
11	Kiirpesu	60°C	☼ – 60°C	1000	7	**	●	○	✓	✓	–	–	–	–
12	Sulesisaldusega tooted	30°C	☼ – 30°C	1000	3	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
13	Villane	40°C	☼ – 40°C	800	1.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
14	20 °C	20°C	☼ – 20°C	1200	7	1:50	●	○	–	✓	52	0,16	64	22
15	Loputamine + tsentrifuugimine	–	–	1200	7	**	–	○	–	–	–	–	–	–
16	Tsentrifuugimine + vee väljalaskmine *	–	–	1200	7	**	–	–	–	–	–	–	–	–

● Nõutav koos ○ Valikuline koos

● Nõutav kogus ○ Valikuline kogus

Ekraanile kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik väärtus sõltub mitmest tegurist, nagu sisetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Kõigi programmide (v.a. „Eco 40–60“) kohta esitatud väärtused on ainult soovituslikud.

1) Eco 40–60 - ELI ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm.

Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks. Märkus! Ekraanile kuvatavad tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad pisut tabelis toodud väärtustest erineda.

Kõikidele katseasutustele:

2) Pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm 6 temperatuurile 40 °C.

3) Pikaajaline pesemisprogramm sünteetilesele pesule: seadistage programm 7 temperatuurile 40°C.

* Kui valite programmi 16 ja keelate tsentrifuugimise, laseb pesumasin ainult vee välja.


** Pesemisprogrammi kestus kuvatakse ekraanile.

*** Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalsetel pööretel vaikeprogrammi seadete juures.

**** Ekraanil kuvatakse soovitatud tsentrifuugimiskiirus vaikeväärtusena.

TOOTE KIRJELDUS

1. Ülaosa
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina uks
6. Väljavoolupump (plaadi taga)
7. Plaat (eemaldatav)
8. Reguleeritavad jalad (2)

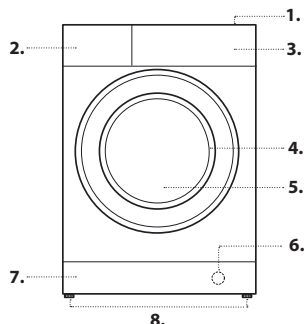

PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

Sahtel 1.

Ärge pange sellesse sahtlisse pesuvahendit.

Sahtel 2. Pesuvahend (pulber või vedelik)

Kui kasutate vedelat pesuvahendit, paigaldage eemaldatav plastist vaheosa **A** (komplektis), mis võimaldab pesuvahendit õigesti doseerida.

Kui kasutate pesupulbrit, pange vaheosa pilusse **B**.


Sahtel 3. Lisaained (pesupehmedid jt)

Pesupehmedid ei tohi ulatuda keskmisele tihvtile märgitud max-taseme märgistusest kõrgemale.

! Valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuril üle 60 °C kasutage pesupulbrit.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

! Pesuvahendi sahtli eemaldamiseks vajutage hooba **C** ja tõmmake sahtel väljapoole.

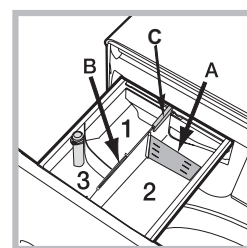

PESEMISPROGRAMMID

Järgige rõivaeseme hooldussildil olevaid sümbolaid. Sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.



Puuvillane

30 °C pesemisprogramm puuvillastele rõivastele. Võimaldab vähendada vee soojendamise elektrikulu, tagades samas tõhusa puhastamise. Kergelt määratud rõivaste pesemiseks.

Sünteetika

30 °C pesemisprogramm sünteetilistele rõivastele. Võimaldab vähendada vee soojendamise elektrikulu, tagades samas tõhusa puhastamise. Kergelt määratud rõivaste pesemiseks.

Värvilised rõivad

30 °C pesemisprogramm värvide säilitamiseks. Sobib nii puuvillaste kui ka sünteetiliste värviliste rõivaste pesemiseks. Võimaldab vähendada vee soojendamise elektrikulu, tagades samas tõhusa puhastamise. Kergelt määratud rõivaste pesemiseks.

Väga õrnad rõivad

Väga õrnade rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovitame pöörata rõivad pahupidi. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage õrnade rõivaste pesemiseks vedelat pesuvahendit.

Kiirpesu 30 min

Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. Ei sobi villase ja siidi pesemiseks ning käsipesu vajavate rõivaste pesemiseks.

Puuvillane

Vastupidavast linasest ja puuvillasest käterätidest, aluspesu, laudlinade jms pesemiseks, mis on mõeldud kuni tugevalt määratud.

Sünteetika

Sünteetilisest kiust esemete pesemiseks. Raskesti mahatuleva mustuse eemaldamiseks võib temperatuuri tõsta kuni 60 °C-ni, võib kasutada ka pesupulbrit.

Segapesu

40 °C pesemisprogramm puuvillaste ja sünteetiliste rõivaste koos pesemiseks. Kergelt määratud aluspesu pesemiseks.

Eco 40–60

Temperatuuril 40 °C või 60 °C pestavate keskmiselt määratud puuvillaste rõivaste koos pesemiseks samas tsükli. See on standardne pesemisprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks, olles vee- ja energiatarbimise osas kõige tõhusam.

Valge

Väga määratud valget värvi ja vastupidavate värviliste rõivaste pesemiseks.

Kiirpesu

Võimaldab reguleerida rõivaste pesemise kestust vahemikus 20 kuni 60 minutit.

- 20': see programm värskendab rõivaid vaid 20 minutiga.

- 45': lühike tsükkel puuvillasest-sünteetilisest segakiust rõivaste pesemiseks.

- 60': see programm on mõeldud mõeldud määratud vastupidavate puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 60 °C ühe tunniga. Tõhus puhastamine. Sünteetiliste või segakiust rõivaste pesemiseks peab temperatuuri langetama 40 °C-ni.

Sulesisaldusega tooted

Hanesulgedega polsterdatud esemete, näiteks ühe- või kaheinimese suletekki-de (kaaluga alla 3 kg), patjade või jopede pesemiseks. Tekk tuleb panna trumli sisse nii, et selle servad on suunatud sissepoole ja tekk ei tohi hõivata üle 3/4 trumli kogumahust. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vedelat pesuvahendit, mis tuleb valada pesuvahendi dosaatori sahtlisse.

Villane – Wool Care

The Woolmark Company on selle masina villapesuprogrammi jaoks kiitnud masinpesu kannatavate villaste esemete pesemiseks, eeldusel et pesemine vastab rõiva sildil olevatele ja selle pesumasina tootja antud juhiste. Woolmarki sümbol on paljudes riikides sertifitseerimismärk. (M2232)



20°C

Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Loputamine + tsentrifuugimine


Mõeldud loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.

Tsentrifuugimine + vee väljalaskmine

Mõeldud tsentrifuugimiseks ja vee väljalaskmiseks.

EKRAAN

Ekraani kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ning see edastab olulist teavet.

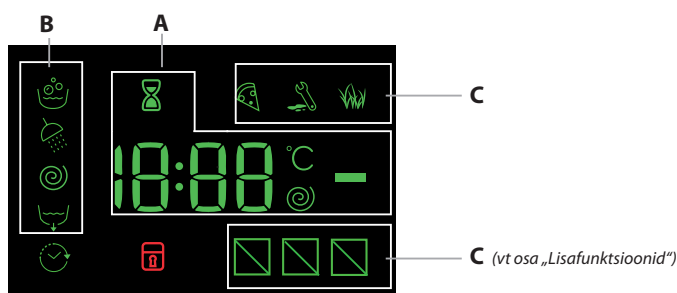

Olemasolevate programmide kestust ja aktiivse programmi lõppemiseni jäänud aega on võimalik näha sektsioonist **A**. Kui on valitud funktsioon

„Viitkävitus“, kuvatakse ekraanile valitud programmi käivitumiseni jäänud aeg. Vastavale nupule vajutades kuvatakse automaatselt maksimaalne pöörlemiskiirus ja temperatuur, mis on antud pesemisprogrammidele ette nähtud, või siis hiljuti valitud valikud, kui need sobivad valitud programmiga.

Liivakell vilgub, kui pesumasin töötleb valitud pesemisprogrammi põhjal andmeid. Kuni 10 minuti möödumisel jääb ikoon ⌚ püsivalt põlema ja ekraanile kuvatakse lõplik järelejäänud aeg. Umbes üks minut pärast lõpliku järelejäänud aja kuvamist lülitub liivakella ikoon välja.

„Programmi etapid“ vastavad valitud programmidele ning „programmi etapp“ käimasolevale programmile, mida kuvatakse jaotises **B**:

- ☺ Pesemine
- ☼ Loputamine
- ☼ Tsentrifuugimine
- ☼ Vee väljalaskmine

Kui sümbol ☼ põleb, siis on seadistatud viitkävitus väärtus ekraanile kuvatud. Sektsioonis **C** on kolm taset vastavalt pesemise lisafunktsioonidele.

UKSE LUKUSTUSE MÄRGUTULI

Kui see sümbol põleb, on uks lukus. Kahjustuste vältimiseks ärge avage ust enne, kui see sümbol on välja lülitunud.

Luugi avamiseks käimasoleva pesutsükli ajal, vajutage nupule „START/PAUSE“ ▷|||. Uks saab avada siis, kui sümbol ☼ on kustunud.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast pesumasina paigaldamist viige üks pesutsüklil läbi ilma pesu ja pesuvahendita. Selleks valige programm Automaatne puhastamine.

IGAPÄEVAKASUTUS

Sortige pesu vastavalt jaotises „SOOVITUSED JA NÕUANDED“ toodud juhiste.

Kiire programmeerimine

- Vajutage nupule „ON/OFF“ ☺. Märgutuli „START/PAUSE“ ▷||| hakkab aeglaselt roheliselt vilkuma.

- Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes seejuures, et te ei ole ületanud maksimaalset lubatud koormust, mis on märgitud pesemisprogrammide tabelisse.

- Tõmmake välja pesuvahendi dosaatori sahtel ning pange pesuvahend vastavasse sektsiooni nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

- Sulgege uks.

PESEMISPROGRAMMI ALUSTAMINE

Vajutage nupule PUSH & GO.

Iga pesemisprogrammi ettevalmistusetapina lukustab masin ukse (süttib sümbol ☼) ja trummel hakkab pöörlema; lukk avaneb (sümbol ☼ kustub) ja seejärel lukustub uuesti (sümbol ☼ süttib). Klõpsatav heli kuulub ukse lukustamise mehhanismi juurde. Kui uks on lukustatud, hakkab trumli vesi voolama ja pesuetapp käivitub.

Tavaline programmeerimine

- Vajutage nupule „ON/OFF“ ☺. Märgutuli „START/PAUSE“ ▷||| hakkab aeglaselt roheliselt vilkuma.

- Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes sealjuures, et te ei ole ületanud maksimaalset lubatud kogust, mis on märgitud pesemisprogrammide tabelisse.

- Tõmmake välja pesuvahendi dosaatori sahtel ning pange pesuvahend vastavasse sektsiooni nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

- Sulgege uks.

- Seadke PESEMISPROGRAMMI valikunupp soovitud pesuprogrammile. Valikulist temperatuuri ja tsentrifuugimiskiirust saab muuta. Programmi kestus kuvatakse ekraanile.

- Temperatuuri ja/või tsentrifuugimiskiiruse muutmine: masin kuvab automaatselt valitud programmi jaoks seatud maksimaalse temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse väärtused või viimati kasutatud sätteid, kui need ühilduvad valitud tsükliga. Nupule ☺ korduvalt vajutamine vähendab temperatuuri kuni külma pesemise sätteni (OFF). Nupule ☼ korduvalt vajutamine vähendab tsentrifuugimiskiirust kuni täieliku väljalülitamiseni (OFF). Nendele nuppudele uuesti vajutamine taastab maksimaalse seadistuse.

- Valige soovitud lisafunktsioonid.

PESEMISPROGRAMMI ALUSTAMINE

Vajutage nupule START/PAUSE ▷|||.

Iga pesemisprogrammi ettevalmistusetapina lukustab masin ukse (süttib sümbol ☼) ja trummel hakkab pöörlema; lukk avaneb (sümbol ☼ kustub) ja seejärel lukustub uuesti (sümbol ☼ süttib). Klõpsatav heli kuulub ukse lukustamise mehhanismi juurde. Kui uks on lukustatud, hakkab trumli vesi voolama ja pesuetapp käivitub.

PROGRAMMI PEATAMINE

Pesemisprogrammi peatamiseks vajutage uuesti nupule „START/PAUSE“ ▷|||, vilkuma hakkab oranži värvi märgutuli. Uks võib avada siis, kui sümbol ☼ kustub. Pesutsükli käivitamiseks samast kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti nupule „START/PAUSE“ ▷|||.

UKSE AVAMINE VAJADUSEL

Pesemisprogrammi käivitamisel süttib sümbol ☼, mis näitab, et ust ei saa avada. Uks on lukus kogu pesutsükli ajal. Uks avamiseks pesutsükli ajal, näiteks rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks, vajutage nupule „START/PAUSE“ ▷|||, et programm peatada. Märgutuli vilgub kollaselt. Uks võib avada siis, kui sümbol ☼ kustub. Pesemisprogrammi jätkamiseks vajutage uuesti nupule „START/PAUSE“ ▷|||.

KÄIMASOLEVA PESEMISPROGRAMMI MUUTMINE

Käimasoleva pesemisprogrammi muutmiseks peatage pesumasin, kasuta- des nuppu „START/PAUSE“  (vastav märgutuli hakkab kollaselt vilkuma), seejärel valige soovitud programm ja vajutage uuesti nuppu „START/PAUSE“  .
! Juba alanud tsükli tühistamiseks vajutage nupule „ON/OFF“  ja hoidke seda all. Pesemisprogramm peatatakse ja pesumasin lülitub välja.

PESEMISPROGRAMMI LÕPPEMINE

Sellest annab märku ekraanile kuvatud sõna „END“. Ukse saab avada siis, kui sümbol  kustub. Avage uks ja lülitage pesumasin välja. Kui te ei vajuta nupule „ON/OFF“  , lülitub pesumasin umbes 10 minuti pärast automaatselt välja. Sulgege veekraan, avage uks ja võtke pesu välja. Jätke uks lahti, et trummel saaks kuivada.

LISAFUNKTSIOONID

- Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu valitud pesemisprogrammiga, hakkab märgutuli vilkuma ja lisafunktsiooni ei aktiveerita.
- Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu mõne teise eelnevalt valitud lisafunktsiooniga, hakkab märgutuli vilkuma ja samaaegselt kostab helisignaali (3 piiksu). Aktiveeritakse ainult viimane lisafunktsioon. Süttib vastava lisafunktsiooni märgutuli.

 Plekieemaldus

See funktsioon võimaldab valida mustuse tüübi programmi maksimaal- seks kohandamiseks ja plekkide eemaldamiseks. Valikus on järgmist tüüpi mustus:

-  **Toit:** näiteks toiduainetest ja jookidest põhjustatud plekid.
-  **Töö:** näiteks määrdeaine- ja tindiplekid.
-  **Välistegurid:** näiteks muda- ja rohuplekid.

! Pesuprogrammi kestus sõltub valitud mustusest.

11 **Kiirpesu**

Selle nupu esimesel vajutamisel süttib ikoon 45', teistkordsel vajutamisel süttib ikoon 60' ja kolmandal vajutamisel ikoon 20'.

Viitkäivituse

Viitkäivituse seadistamiseks valitud pesemisprogrammile vajutage korduvalt vastavale nupule, kuni soovitud viivitusperiood on saavutatud. Kui see lisafunktsioon on aktiveeritud, süttib ekraanil sümbol  . Viitkäivituse valiku tühistamiseks vajutage sellele nupule seni, kuni ekraanile kuvatakse väljasolemine.

Temperatuur

Igal pesemisprogrammil on eelmääratud temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage nuppu  . Väärtus kuvatakse ekraanil.

Tsentrifuugimine

Igal pesemisprogrammil on eelmääratud tsentrifuugimiskiirus. Tsentrifuu- gimiskiiruse muutmiseks vajutage nuppu  . Väärtus kuvatakse ekraanil.

PUSH & GO

Kiirkäivitusprogrammi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 2 sekun- dit all. Süttinud märgutuli osutab programmi käivitumisele. See pesu- programm on ideaalne puuvillaste või sünteetiliste kangaste pesemiseks, sest pesemise temperatuur on 30 °C ja maksimaalne pöörlemiskiirus on 1000 p/min. Max pesukogus 3,5 kg (programm kestab 45 minutit).
Kuidas see töötab?

1. Pange pesu trumlisse (puuvillased ja/või sünteetilised rõivad) ja sulge- ge uks.
2. Täike pesuvahendi dosaator pesuvahendi ja lisaainetega.
3. Programmi käivitamiseks vajutage nupule „PUSH & GO“ ja hoidke seda 2 sekundit all. Vastavas märgutules süttib roheline lamp ja uks lukustub (süttib sümbol ).

NB! Pesemisprogrammi käivitamine nupust „PUSH & GO“ aktiveerib automaatse, mittemuudetava programmi, mida on soovitav kasutada puuvillaste ja sünteetiliste kangaste pesemiseks. See programm ei võimal- da lisafunktsioonide kasutamist.

Ukse avamiseks automaatse pesutsükli ajal vajutage nupule „START/PAU- SE“  . Ukse saab avada siis, kui sümbol  on kustunud. Pesemisprog- rammi jätkamiseks katkestatud kohast vajutage uuesti nupule „START/ PAUSE“  .

4. Pesemisprogrammi lõppedes kuvatakse ekraanile sõna „END“ („LÖPP“).

LAPSELÜKK

Juhtpaneeli luku aktiveerimiseks vajutage nupule  ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Põlev sümbol  näitab, et juhtpaneel on lukus. Nii on välditud pesemisprogrammi juhuslik muutmine (v.a nupule „ON/ OFF“  vajutamise), eriti kui teil on lapsed. Juhtpaneeli luku inaktiveeri- miseks vajutage nupule  ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

SOOVITUSED JA NÕUANDED

Sorteerige pesu:

Sõltuvalt kanga tüübist (puuvillane, segakiud, sünteetika, villane, käsipesu vajavad rõivad); vastavalt värvile (eraldage värviline pesu valgest pesust, peske eraldi uued värvilised rõivad); õrnad kangad (väikesed rõivad (nagu nailonsukkpüksid) ja haakidega rõivad (nagu rinnahoidjad) pange tekstiilkotti).

Tühjendage taskud:

esemed, nagu mündid või välgumihklid, võivad kahjustada nii pesumasi- nat kui ka trumlit. Kontrollige üle kõik nõobid.

Järgige doseerimise/lisaainete soovitusi

See optimeerib pesemistulemust, aidates vältida pesuaine ärritavate jääkide jäämist pesusse ja säästab raha, hoides ära liigse koguse pesuva- hendi kasutamist.

Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega

Energiakulu seisukohast on kõige tõhusamad programmid üldjuhul need, mille puhul kasutatakse madalat temperatuuri ja mille tööaeg on pikem.

Jälgige koguseid

Vee- ja energiakulu vähendamiseks järgige tabelis „Pesemisprogrammide tabel“ soovitatud pesukoguseid.

Müra ja järelejäänud niiskusesisaldus

Neid mõjutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejää- nud niiskusesisaldus.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne pesumasina puhastamist ja hooldust lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks kergesti süttivaid vedelikke. Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt neli korda aastas).

Vee- ja elektrivarustuse katkestamine

Sulgege veekraan pärast iga pesemist. Sel viisil vähendate pesumasina veetorustiku kulumist ning väldite võimalikke lekkeid. Alati enne pesumasina puhastamist või mis tahes hooldustoimingute tegemist eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

Pesumasina puhastamine

Puhastage masina välimisi ja kummist osi leiges seebivees niisutatud pehme lapi abil. Ärge kasutage selleks lahusteid ega abrasiivseid puhas- tusvahendeid.

Pesumasinale on automaatse puhastamise programm siseosade puhasta- miseks. Selle käivitamisel ei tohi trumlis olla pesu.

Selle programmi optimeerimiseks võite kasutada pesuvahendit (10% kogusest, mis on ette nähtud kergelt määrdunud pesu pesemiseks) või spetsiaalselt pesumasina puhastamiseks mõeldud lisaaineid. Soovitame käivitada puhastusprogrammi iga 40 pesemisprogrammi järel. Programmi käivitamiseks hoidke nuppe  ja **11**  korraga umbes 5 sekundit all.

Programm käivitub automaatselt ja kestab umbes 70 minutit. Programmi peatamiseks vajutage nupule „START/PAUSE“  .

Pesuvahendi dosaatori sahtli puhastamine

Peske seda voolava vee all; seda toimingut tuleks sageli korrata.

Pesumasina uksele ja trumlile tähelepanu pööramine

Jätke pesumasina uks alati avatuks, et vältida ebameeldivate lõhnade teket.

Pumba puhastamine

Pesumasin on varustatud automaatselt puhastuva pumbaga, mis ei vaja hooldust. Siiski võivad pisiesemed (nt mündid, nõobid) mõnikord kukkuda eeskambrisse, mis kaitseb pumpa ja mis paikneb pumba alumises osas.

! Veenduge eelnevalt, et pesuprogramm on lõppenud ja võtke pistik vooluvõrgust välja.

Eeskambrile ligipääsemiseks:

1. eemaldage pesumasina esiküljel olev kattepaneel. Selleks vajutage kõigepealt selle keskele ja seejärel lükake avamiseks mõlemast servast alla;
2. keerake tühjenduspumba kate lahti, pöörates seda vastupäeva. Väheses koguses vee väljavoolamine on normaalne nähtus;
3. puhastage filtri sisemus hoolikalt;
4. keerake kaas uuesti kinni;
5. paigaldage esipaneel tagasi, veendudes enne paneeli seadmele surumist, et konksud on asetunud õigesti oma aasadesse.

Sisselaskevooliku kontrollimine

Kontrollige sisselaskevoolikut vähemalt kord aastas. Kui see on pragune- nud või purunenud, tuleb see asendada. Pesemisprogrammi ajal tekkev suur surve võib vooliku ootamatult lahti paisata.

! Ärge kunagi kasutage vanu, varem kasutuses olnud voolikuid.

PESU TASAKAALUSTUSSÜSTEEM

Iga tsentrifuugimise eel jaotab masin liigse vibratsiooni ärahoidmiseks pesu trumlis ühtlaselt laiali. See saavutatakse trumli pideva pöörlemisega kiirusel, mis ületab veidi tavapärasest pesemiskiirust. Kui pärast mitmekord- set katset ei ole pesu siiski ühtlaselt jaotunud, tsentrifuugib pesumasin tavapärasest kiirusest madalamal kiirusel. Kui pesu on siiski ülemääraselt tasakaalust väljas, jaotab pesumasin tsentrifuugimise asemel pesu uuesti. Pesu ühtlase jaotamise ja tasakaalustamise toetamiseks soovitame panna suuremaid ja väiksemaid pesuesemeid masinasse segamini.

TARVIKUD

Pöörduge meie tehnilise toe poole, et teada saada, kas allpool loetletud tarvikud on selle pesumasina mudeli jaoks saadaval.

Paigalduskomplekt

Selle tarviku abil saate kinnitada kuivati pesumasina peale, et säästa aega ning hõlbustada kuivati täitmist ja tühjendamist.

TRANSPORT JA TEISALDAMINE

Pesumasina tõstmisel ärge võtke kinni selle ülemisest osast.

Tõmmake seadme pistik välja ja sulgege veekraan. Veenduge, et pesuma- sina uks ja pesuvahendi dosaatori sahtel on korralikult kinni. Ühendage täitevoolik veekraanist lahti, seejärel ühendage lahti tühjendusvoolik. Tühjendage voolikud veest ja kinnitage need nii, et nende kahjustumine transportimise ajal oleks välistatud. Paigaldage transpordipoldid tagasi. Selleks korrake jaotises „Ohutus- ja paigaldusjuhised“ toodud transpordi- poltide eemaldusprotseduuri vastupidises järjekorras.

DEMOREŽIIM: selle funktsiooni väljalülitamiseks lülitage pesumasin VÄLJA. See- järel vajutage ja hoidke all nuppu „START/PAUSE“  , vajutage 5 sekundi jooksul ka nuppu „ON/OFF“  ning hoidke mõlemat nuppu 2 sekundit all.

VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lihtsalt lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Anomaaliad	Võimalikud põhjused/lahendused
Masin ei lülitu sisse.	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud. Pistikupesas ei ole voolu või pistikupesa kaitse on läbi põlenud.
Pesemisprogramm ei käivitu.	Pesumasina uks ei ole korralikult suletud. Nuppu „ON/OFF“  ei ole vajutatud. Nuppu „START/PAUSE“  ei ole vajutatud. Veekraan ei ole avatud, et vesi saaks masinasse voolata. Seadistatud on viitkäivitus. Vee sisselaskevoolik on kõverdatud. Vee sisselaskevoolik ei ole veekraaniga ühendatud. Veesurve on liiga madal. Veekraan ei ole avatud, et vesi saaks masinasse voolata. Majas puudub veevarustus. Sisselaskeklapi filter on blokeeritud. Nuppu „START/PAUSE“  ei ole vajutatud.
Pesumasin ei võta vett sisse (ekraanil kuvatakse H2O).	Tühjendusvooliku ülaosa on liiga madalal – see tuleb paigaldada põrandast 65–100 cm kõrgusele. Tühjendusvoolik on valamukaevuga valesti ühendatud, võimaldades veel masinasse voolata, äravooluvoolik peab olema paigutatud kraanikausi põhjast kõrgemale, et vesi ei voolaks äravooluvoolikust alla. Tühjendusvooliku ots on lükatud torustikust liiga kaugele, U-sulg peaks olema paigaldatud tühjendusvooliku otsast 100 mm kaugusele.
Masin täidab end pidevalt veega ja tühjendab pidevalt või on vesi trumliste jäänud või pesemisel kinni jäänud.	Pumba filter on blokeeritud. Tühjendusvoolik on keerdus. Uus paigaldus – tühjenduskorki või tihti ei ole eemaldatud, kui see on valamu all ühendatud. Tühjendusvoolik või valamukaev on blokeeritud. Tsentrifuugimiskiirus on seatud asendisse VÄLJA.
Masin tsentrifugib.	Temperatuuri väärtuseks on seatud VÄLJA.
Masin ei kuumene või peseb halvasti.	Programmi ajad varieeruvad sõltuvalt veerõhust, sissetuleva vee temperatuurist ja sellest, kas pesukoorem läheb tasakaalust välja. See pikendab vastavalt programmi kestust.
Programm võtab liiga kaua aega.	Kuvatud aeg on ainult ligikaudne – lõplik aeg ei ole täpne ja võib varieeruda.
Ekraan näitab rohkem kui 1 minuti vältel sama kuva „time to end“ (lõpuni jäävat aega) või muudab programmi ajal hinnangulist lõpuni jäävat aega.	Jalad ei ole reguleeritud, mis võimaldab masinal liikuda. Uus paigaldus – masina paigaldamisel ei ole transpordipolte koos plastist vahedetailidega või polüstüreenpakendit eemaldatud. Masin on kappide ja/või seinte vahel kinni. Koormus on pisut tasakaalust väljas ja masin pöörleb, kuid madalamal kiirusel.
Pesumasin vibreerib tsentrifuugimistsükli ajal tugevalt.	Tsentrifugimise ajal tuleb alati müra mootorist, pumbast ja trumlist.
Masin teeb müra.	Dosaatori sahtel on pesuvahendiga blokeeritud ja vajab puhastamist. Veesurve on liiga kõrge ja see nõuab tagasipööramist – keerake veevarustustoru kraan pisut alla ja proovige uuesti. Masin kallutab ettepoole – lõppasendis peab see olema horisontaalne.
Masin lekib dosaatorist.	Lülitage pesumasin välja ja tõmmake voolujuhe pistikust välja, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole.
Nuppude „Lisafunktsioonid“ ja „START/PAUSE“  märgutuled vilguvad kiiresti ja ekraanile kuvatakse veakood (nt: F-01, F-...).	Masin vajab hoolduspesu. Käivitage automaatpuhastustsükkel pesuvahendiga ja ilma pesuta.
Masin haiseb.	Veetase on õige, kui seda saab näha ukse põhjas.
Masina pesemise ajal on veetase liiga madal.	Pesuvahend ei ole mõeldud masinpesuks (sellel peaks olema kirjas, et see on mõeldud pesumasinatele või käsi- ja masinpesuks vms).
Tekib liiga palju vahtu.	Teie pesumasin sisaldab andureid, mis jälgivad pesutsükli ajal selle toimimist (nt veetaset, temperatuuri, tasakaalust väljas pesukogust, pesemisaega/-kulgu). Kui pesumasin viib pesutsükli edukalt lõpuni, pole reeglina sellel midagi viga!
Üldine.	Pesumasina käivitamisel vajutati mõnele teisele nupule (mitte nupule „PUSH & GO“). Lülitage pesumasin välja ja vajutage nupule „PUSH & GO“.
Funktsioon „PUSH & GO“ ei käivitu.	



Ohutusjuhiste, toote teabelehe ja energiakulu andmete lehe allalaadimiseks

- Külastage meie veebisaiti - <http://docs.indesit.eu>
- Kasutage QR-koodi
- Või **pöörduge meie müügiärgse teeninduse poole** (telefoninumbri leiate garantiiraamatust). Kui te võtate ühendust meie müügiärgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.
- Teavet parandamise ja hoolduse kohta vt www.indesit.com

Mudeli kohta teabe saamiseks kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgistusel on esitatud ka mudeli number, mille abil saab hankida teavet registriportaalist veebisaidil <https://eprel.ec.europa.eu>

