

(consulte a la derecha para la descripción de las opciones)

BOTÓN DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS
Pulse el botón de "programas" varias veces hasta que se ilumine el indicador del programa deseado (consulte la "Tabla de programas" más abajo).

BOTÓN INICIO/REANUDACIÓN
Pulse este botón para iniciar el programa seleccionado: el indicador se enciende, y se apaga al final del programa. Cuando se abre la puerta durante un ciclo de lavado, el ciclo se detiene temporalmente: El indicador de Inicio parpadea. Para volver a iniciar el ciclo, cierre la puerta y presione de nuevo el botón de inicio.


BOTÓN CANCELAR/APAGADO
Pulse este botón para apagar el panel de control. Si se pulsa mientras está en marcha un programa, se cancela dicho programa y elimina el agua durante 1 minuto. Si se pulsa cuando el lavavajillas está apagado, descarga cualquier líquido que pueda haber en el aparato (proceso de 1 minuto). Si el indicador parpadea repetidamente, véase la página 6 - capítulo "Qué hacer si...".

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ, LEA ATENTAMENTE ESTA GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

EL PANEL DE CONTROL DE ESTE LAVAVAJILLAS SE ACTIVA PULSANDO CUALQUIER BOTÓN, EXCEPT EL BOTÓN CANCELAR/APAGADO. POR RAZONES DE AHORRO DE ENERGÍA, CUANDO NO SE INICIA UN CICLO, EL PANEL SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS.


Opciones y descripción de la pantalla

INDICADOR DE SAL
Cuando está encendido (al final del ciclo), es necesario llenar el depósito de sal.

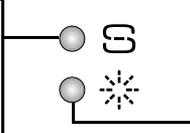

INDICADOR DE NIVEL DE ABRILLANTADOR
Cuando está encendido (al final del ciclo), es necesario llenar el depósito del abrillantador.

BOTÓN MEDIA CARGA
Posibilidad de media carga en el cesto superior o en el inferior. Seleccione el programa deseado y pulse el botón "Media carga"; se enciende la luz. Se apaga al final del programa. Con la función "Media carga" se pueden utilizar los programas indicados en la tabla de programas.

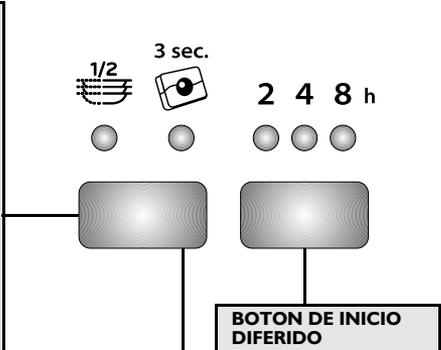

FUNCIÓN PASTILLA
Esta función permite optimizar el rendimiento de los ciclos según el tipo de detergente utilizado. Pulse el botón Pastilla durante 3 segundos (hasta que se encienda el piloto) si está utilizando la combinación adecuada de detergentes en tableta (abrillantador, sal y detergente en 1 dosis). Si usa detergente en polvo o líquido, el indicador de Pastilla del panel de control tiene que estar apagado.


BOTÓN DE INICIO DIFERIDO
El comienzo del programa puede diferirse 2, 4 o 8 horas. Presione el botón de Inicio. El lavado se inicia al cabo del tiempo programado.

Tabla de programas				Detergente	Consumo		
P	Programas	Opciones disponibles	Instrucciones de carga		Litros	kWh	Minutos ¹⁾
1	Prelavado frío	Inicio diferido	Vajilla que debe lavarse más tarde.	—	4,0	0,03	14
2	Rápido 45°C	Inicio diferido	Vajilla poco sucia, sin residuos secos.	X	11,0	0,80	30
3	Eco ²⁾ 50°C	Inicio diferido Media carga	Vajilla con suciedad normal. Programa de ahorro energético.	X	12,0	1,05	165
4	Antibacteriano ³⁾	Inicio diferido	Vajilla con suciedad normal o muy sucia, con acción antibacteriana suplementaria. La interrupción del programa (p. ej. debido a la apertura de la puerta) puede afectar a la eliminación de los gérmenes.	X	13,0	1,50	115
5	Intensivo 70°C	Inicio diferido	Programa aconsejado para vajilla muy sucia, en especial para ollas o sartenes.	X	14,0	1,55	155

1) Datos relacionados con los programas obtenidos conforme a la norma EN 50242. Dichos datos se han obtenido bajo condiciones normales (sin opciones adicionales) y pueden variar según las condiciones. En los programas con sensor, se pueden observar diferencias de hasta 20 minutos después de la calibración automática del sistema.
2) Programa de referencia para etiqueta de datos energéticos de conformidad con las normas EN 50242. - Nota para los institutos de ensayo: se puede solicitar información detallada sobre la prueba de comparación de carga según la normativa europea y otras prueba a la dirección siguiente: "nk_customer@whirlpool.com".
3) La acción antibacteriana ha sido probada por el Instituto Pasteur de Lille (Francia), sobre la base de al Norma NF EN 13697 de noviembre de 2001.

ADG 8800

5019 396 03533

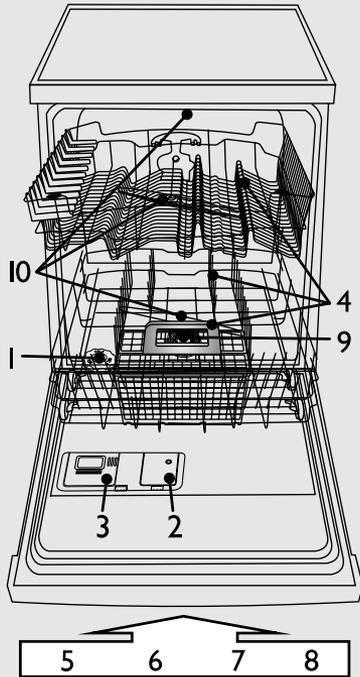

- 1- Depósito de sal
- 2- Distribuidor de abrillantador
- 3- Distribuidor del detergente
- 4- Sistema de estantes
- 5,6,7,8- Funciones disponibles en el panel
- 9- Filtros
- 10- Brazos aspersores

La dureza del agua debe ajustarse sólo antes del primer lavado, o bien, si ha cambiado la dureza del agua.

- Pulse y mantenga pulsados al mismo tiempo los botones **Programas** y **CANCELAR/Apagado** durante al menos 3 segundos.
- Los indicadores luminosos de los programas mostrarán la dureza del agua.
- Pulse el botón **Programas** para aumentar el ajuste (cuando se alcanza el nivel 7, la siguiente vez que se pulsa el botón, el nivel vuelve al nivel 1).
- Espere 30 segundos (el panel de control se apaga) o pulse el botón **INICIO/Reanudación** para guardar el ajuste.

i El nivel de dureza del agua se establece en fábrica para un nivel medio-duro (nivel 4).


! Aunque utilice pastillas con sal, es necesario añadir sal porque la acción de dichos detergentes no es suficiente en caso de aguas duras.

! Es necesario llenar el depósito de sal antes del primer uso, independientemente del nivel de dureza del agua (consulte la descripción del punto I "Comprobación diaria").


1. Solicite información a la compañía del agua sobre la dureza del agua...			2. ...configure el valor en el lavavajillas			Sugerencias para el uso del detergente			
Grados alemanes °dH	Grados franceses °fH	Grados ingleses °eH	Grado de dureza del agua	Se encienden los 3 primeros indicadores luminosos de programas en el panel (consulte la tabla de programas) P1 P2 P3			Gel o polvo (abrillantador y sal)	Pastillas	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Blanda	1	●	○	○	Vaya al paso I (consulte "Comprobación diaria")	Si el agua es DURA, es necesario agregar más sal (vaya al punto I, "Comprobación diaria")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Media	2	○	●	○		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normal	3	●	●	○		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Media-duro	4	○	○	●		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dura	5	●	○	●		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Muy dura	6	○	●	●		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extremadamente dura	7	●	●	●		

Llenado del depósito de sal - Disuelve el depósito calcáreo (no es necesario si el agua es "blanda")


Comprobación diaria

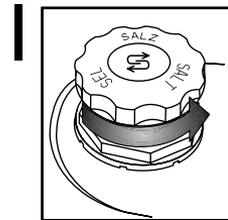


Indicador visual (según el modelo). Desenrosque la tapa.

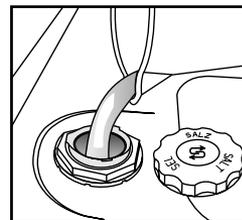

Llene de agua el depósito de sal antes del primer lavado.

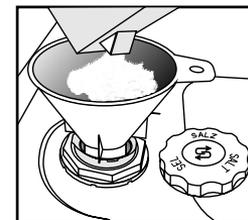

Añada sal (nunca detergente) mín. 0.8 kg/máx. 1 kg

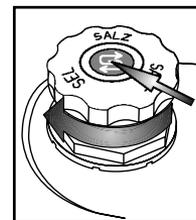

Tapón de rosca. Es necesario eliminar los residuos de sal alrededor del tapón. Algunos depósitos de sal incluyen un indicador de nivel en el tapón (consulte más adelante cómo realizar la comprobación).

i El indicador de sal puede permanecer encendido durante varios ciclos de lavado. Si el agua es blanda, no es necesario utilizar sal.

(según el modelo)

Indicador de sal en el panel de control El indicador luminoso se enciende cuando es necesario añadir sal.

Indicador de sal en la tapa del depósito de sal

Verde: BIEN.

Claro: ES NECESARIO AÑADIR

Incorporación del abrillantador (no es necesario cuando se utilizan pastillas). Regulación de la dosis de abrillantador

Comprobación diaria

2

Indicador visual

Si fuera necesario, abra la tapa B (presione el botón correspondiente).

Añada **abrillantador** hasta la línea max. ~150 ml

La cantidad de abrillantador puede adaptarse al detergente utilizado. Cuanto más bajo sea el ajuste, menor será la cantidad de abrillantador (regulación de fábrica: posición 4). Presione el botón para abrir la tapa B. Con una moneda o un objeto similar gire la flecha a la posición deseada. Cierre la tapa después de modificar el ajuste de abrillantador.

	Compruebe el indicador de abrillantador para comprobar el nivel del dispensador.	(según el modelo)	Indicador de abrillantador en el panel de control	Indicador de abrillantador en el dispensador
			El indicador luminoso se enciende cuando ES NECESARIO AÑADIR ABRILLANTADOR .	Oscuro: BIEN. Claro: ES NECESARIO AÑADIR
	Utilice sólo abrillantador para lavavajillas. Limpie inmediatamente el abrillantador que se derrame accidentalmente. Esto evita el exceso de espuma que impide que el electrodoméstico funcione correctamente.			
	Si hay rayas en la vajilla: regule la dosis de abrillantador en una posición inferior (1-3). Si la vajilla no queda completamente seca: seleccione una dosis más alta (5-6). La vajilla de plástico se seca con mayor dificultad; la regulación en una posición superior no mejora la situación.			
	Los detergentes con abrillantador tienen efecto sólo con programas de mayor duración. Con programas más cortos pueden quedar residuos de detergente (utilice detergente en polvo). Los detergentes con abrillantador tienden a formar demasiada espuma.			

Introducción del detergente - Utilice sólo detergente específico para lavavajillas, según las recomendaciones del fabricante

Uso diario

3

Abra la tapa A (pulse el botón correspondiente).

Coloque el detergente: **pastillas/polvo/líquido** en el compartimento más grande

Cierre la tapa apretando las pestañas pertinentes.

Llene el distribuidor inmediatamente antes de iniciar un programa de lavado.


Utilice una pastilla por ciclo de lavado, que se coloca en el distribuidor de detergente.

Pueden utilizarse todos los tipos de pastilla, pero es absolutamente necesario añadir sal con las de tipo 2 en 1.


Cómo cargar el CESTO SUPERIOR

4 (según el modelo)

A - Soporte ajustable: en posición horizontal para tazas/utensilios largos.

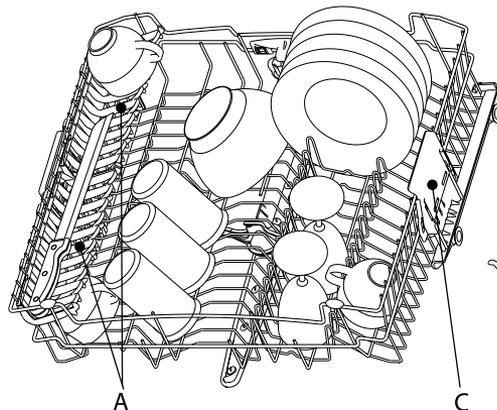

B - Cesta para los cubiertos (mitad): puede colocarse en la parte superior cuando se selecciona la opción "Media carga/Multizone". Es necesario quitar la Rejilla (G).

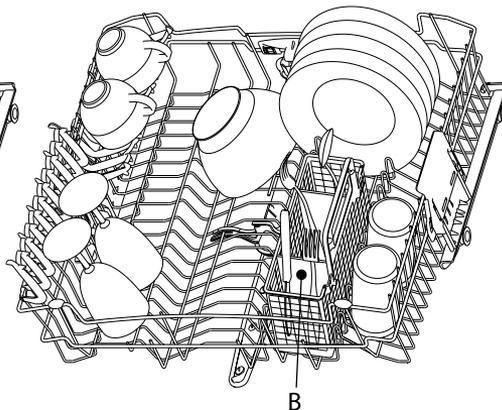


Cómo cargar el lavavajillas

Cómo ajustar la altura del cesto superior (si hubiera).

Es muy útil poder levantar el cesto superior para tener más espacio en el cesto inferior, o bien, bajarlo para colocar copas altas.


- Sujete y extraiga las dos asas laterales (C) (deben estar en el mismo nivel) y levante o baje el cesto superior.

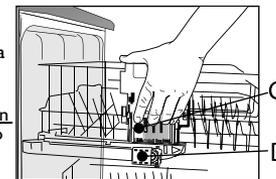


Cómo extraer el cesto superior (si hubiera)

Puede ser útil quitar el cesto superior para colocar utensilios que abultan en el cesto inferior.

- Abra los dos seguros (D) para extraer el cesto superior (cuando el cesto superior está colocado, los seguros deben estar cerrados).

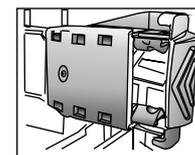

D - CERRADO

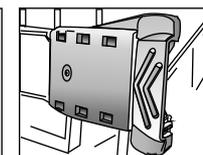

D - ABIERTO



Cómo cargar el CESTO INFERIOR

(según el modelo)

E - Soportes plegables para platos: se pueden plegar para colocar ollas o Soportes fijos para platos

F - Cesto para los cubiertos: deslice las dos mitades para dividir el cesto.

G - Rejilla: permite mantener los cubiertos separados para un mejor lavado.

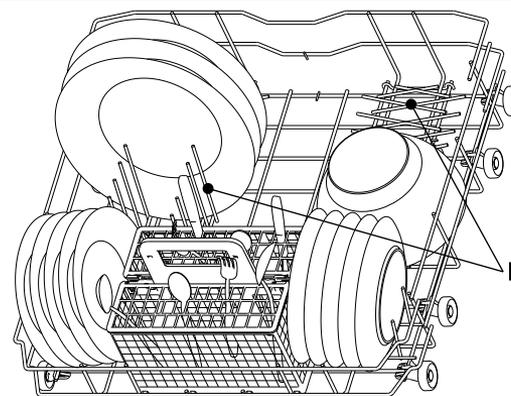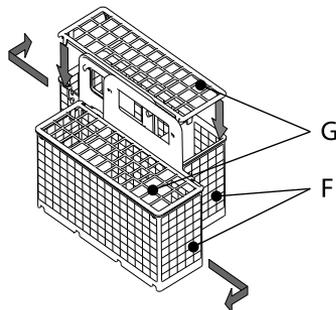

5



Coloque la vajilla de modo que no pueda quedar agua en las cavidades y los brazos aspersores puedan girar libremente. Utilice sólo vajillas aptas para el lavado en lavavajillas. No lave utensilios de madera, aluminio, estaño, cubiertos de plata o vajilla con decoraciones (no esmaltadas). Coloque la vajilla (platos, cuencos, ollas) en los cestos de modo que corra el agua correctamente.

Encendido del aparato. Pulse cualquier botón (excepto el botón CANCELAR/Apagado) para encender el panel de control e iniciar la programación.

E -4-

Seleccione el programa

6

Descripción general de los programas

En el apartado "Tabla" se ilustra el número máximo de programas. Los programas correspondientes de su aparato se encuentran en el panel (página 1).



Elija el programa de acuerdo con la Tabla de programas incluida (página 1).

La duración del programa depende de las condiciones externas de la vivienda, la temperatura, la presión, etc.

Ciclo de lavado

7

La puerta del aparato debe estar cerrada y el grifo del agua debe estar abierto.

Para detener un programa (por ejemplo, si desea introducir un utensilio);

- Abra la puerta con cuidado (el programa se detiene) e introduzca el utensilio, **(tenga cuidado con el vapor CALIENTE)**.
- Cierre la puerta y pulse el botón **INICIO** de nuevo para reiniciar el ciclo de lavado (el programa se reanuda desde donde se interrumpió).

Para cancelar el programa de lavado:

- Pulse el botón **CANCELAR/Apagado**.
- El agua se descarga durante 1 minuto y el aparato se apaga.

Para cambiar el programa en curso:

- Pulse el botón **CANCELAR/Apagado** para cancelar el programa en curso.
- El agua se descarga durante 1 minuto y el aparato se apaga.
- Pulse cualquier botón excepto **CANCELAR/Apagado** para poner en marcha el lavavajillas.
- Seleccione un nuevo programa.
- Presione el botón de **INICIO**.

Apagado del aparato. Todo es correcto...

8

Una vez que finaliza el programa, el lavavajillas pasa al **modo de reposo (Standby)** automáticamente. Se apagan todos los indicadores luminosos.


Abra la puerta con cuidado: puede salir vapor caliente.

Vacíe el aparato comenzando por el cesto inferior para evitar que caigan gotas de agua en la vajilla situada debajo.


Limpeza y mantenimiento

9


Filtros
Compruebe y límpielos, si fuera necesario.

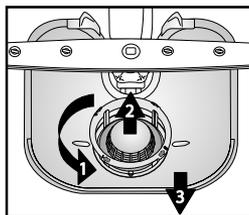

Desenrosque el filtro (1), extráigalo (2) y límpielo bien (3)...

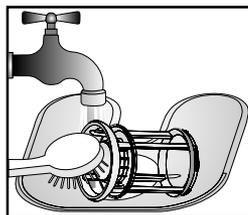

Límpielo con agua corriente...

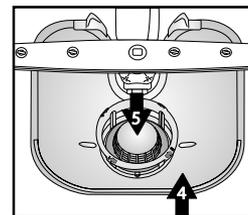


Introdúzcalo




Solución de pequeños problemas...

10


Brazos aspersores
Elimine bloques o depósitos.

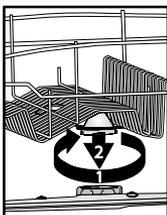

Desenrosque y quite el brazo superior...

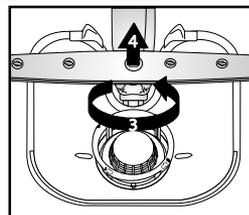

Desenrosque y quite el brazo inferior...

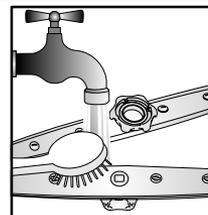

Limpie las boquillas de los aspersores con agua corriente (utilice pabillos, si fuera necesario)...



Introduzca y enrosque completamente el brazo inferior y el superior.





Si el aparato no funciona correctamente, realice las siguientes comprobaciones antes de llamar al Servicio de Asistencia. Las siguientes indicaciones ayudan a eliminar la mayoría de las anomalías y a restablecer rápidamente el funcionamiento del aparato.

El aparato...	Causas posibles...	Soluciones...
...no funciona/no arranca	<ul style="list-style-type: none"> - El aparato debe estar encendido. - No se ha cerrado la puerta del lavavajillas. - Está activada la opción de "Inicio diferido". 	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe el fusible de la vivienda si no hay corriente. - Compruebe si está cerrada la puerta del lavavajillas. - Compruebe si se ha seleccionado la opción "Inicio diferido" (si hubiera). En tal caso, el aparato se pone en marcha sólo al finalizar el tiempo programado. Si fuera necesario, ponga en "0" el inicio del programa. Ejecute un RESET (reinicio).
...el indicador luminoso de CANCELAR/ Apagado parpadea 6 veces	<ul style="list-style-type: none"> - El grifo del agua está cerrado. - El tubo de alimentación está doblado o los filtros de alimentación están atascados. - La presión de alimentación del agua es baja. 	<ul style="list-style-type: none"> - El grifo del agua tiene que estar abierto. - El tubo de alimentación no debe estar doblado y el filtro de alimentación en la conexión al grifo del agua no debe estar atascado. - El grifo del agua debe estar totalmente abierto durante la alimentación de agua (caudal mínimo: 0,5 litros por minuto).
...el indicador luminoso de CANCELAR/ Apagado parpadea 6 veces y el programa ha terminado demasiado rápido (la vajilla está sucia y mojada)	<ul style="list-style-type: none"> - Filtros sucios o atascados. - Agua insuficiente en el sistema de alimentación de agua del lavavajillas. - El tubo de descarga está instalado de forma incorrecta. - Exceso de espuma en el interior del aparato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los filtros no deben estar sucios o atascados. - Los recipientes cóncavos (cuencos, tazas) deben estar orientados hacia abajo en el cesto. - El tubo de descarga debe estar instalado correctamente (en caso de aparatos empotrados a cierta altura, es necesario dejar 200-400 mm mínimo desde el borde inferior del aparato) - consulte las Instrucciones de montaje. - Repita el lavado sin detergente o espere a que desaparezca la espuma.
...el indicador luminoso de CANCELAR/ Apagado parpadea 8 veces	<ul style="list-style-type: none"> - Filtros sucios. - Tubo de desagüe doblado. - La conexión del tubo-sifón está cerrada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpie los filtros. - El tubo de descarga no debe estar doblado. - Es necesario quitar el disco de cierre del tubo-sifón.
<p>Tras seguir estas indicaciones, debería desaparecer el mensaje de anomalía. En la mayoría de los casos la anomalía desaparece.</p> <p>REINICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Pulse el botón CANCELAR/Apagado. ➔ Cierre la puerta. ➔ El agua se descarga durante un 1 minuto. ➔ El aparato está listo para el reinicio. 		
La vajilla y cubertería...	Causas posibles...	Soluciones...
...no quedan perfectamente limpias/ presentan residuos de comida	<ul style="list-style-type: none"> - Espacio insuficiente entre la vajilla (distribución incorrecta de los recipientes cóncavos en el estante). - Detergente insuficiente; demasiado viejo o almacenado de forma incorrecta. - Temperatura demasiado baja para vajilla muy sucia. - Se han cargado el cesto inferior y el superior, pero se ha utilizado la opción "Media carga/Multizone". - Se utiliza con frecuencia el programa "Eco 50°C". - Brazos aspersores atascados, filtros sucios o no están montados correctamente. - Los brazos aspersores no giran debido a la vajilla o los cubiertos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coloque la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí. Los recipientes cóncavos (cuencos, tazas) deben estar orientados hacia abajo en el cesto. - Si fuera necesario, utilice más detergente; respetando las indicaciones del fabricante. Conserve el detergente en un lugar seco y no durante mucho tiempo. - Para la vajilla muy sucia, seleccione un programa con temperatura más alta (consulte la tabla de programas en la página 1). - Si se selecciona la opción "Media carga/Multizone" (si hubiera), recuerde que solo se puede cargar el cesto superior, o bien, solo el cesto inferior para incrementar la eficacia de lavado y obtener resultados óptimos. - En caso de utilizar el programa Eco 50 °C (si hubiera) habitualmente, de vez en cuando se debería seleccionar el programa Intensivo 70 °C (si hubiera). - Los brazos aspersores no deben estar atascados; los filtros no deben estar sucios y deben estar montados correctamente (ver "Limpieza y mantenimiento" en la página 5). - Los brazos aspersores tienen que girar libremente y no estar obstaculizados por la vajilla.

La vajilla y cubertería...	Causas posibles...	Soluciones...
...se ha encendido el indicador de sal	- Utilice pastillas para agua más blanda.	- Configure la opción "Pastillas"; si no está disponible la opción, es normal que se encienda el indicador de sal.
...hay depósitos: residuos de sal regeneradora	- Agua demasiado dura. - La tapa del depósito de sal está abierta. - No hay suficiente abrillantador.	- En zonas con agua muy dura, se requiere más sal regeneradora (consulte la página 2 "Cómo establecer la dureza del agua"). - Cierre la tapa del depósito de sal correctamente. - Si se utiliza detergente de acción combinada, intente agregar más abrillantador.
...no está seco	- Los recipientes de plástico no se secan correctamente. - Vajilla limpia que se ha dejado en el lavavajillas durante mucho tiempo después de finalizar el ciclo (por ejemplo, cuando se utiliza la opción de "Inicio diferido"). - Distribución incorrecta de los recipientes cóncavos en el estante. - Cantidad de abrillantador incorrecta. - Se ha elegido el programa rápido.	- Los materiales sintéticos no se secan correctamente; si no están secos al final del ciclo de lavado, séquelos con un paño. - En estos casos, la presencia de gotas de agua en la vajilla y en los laterales del lavavajillas es normal. Abra la puerta 5 minutos antes de sacar la vajilla. - Incline la vajilla de modo que no puedan quedar residuos de agua en las cavidades. - Aumente la dosis de abrillantador - consulte la página 3, capítulo "Incorporación del abrillantador". - El programa Rápido 40°C / 45°C está diseñado para el lavado rápido de vajilla poco sucia. Si se utiliza para una carga completa o vajilla muy sucia, puede que la vajilla no se seque completamente. En estos casos, seleccione un programa normal. Para obtener los mejores resultados, abra la puerta después de que haya finalizado el programa y espere 15 minutos antes de vaciar el lavavajillas.
...presenta las partes de plástico descoloridas	- Jugo de tomate/zanahoria.	- La salsa de tomate, por ejemplo, puede decolorar las partes de plástico. Se recomienda el detergente en polvo, ya que permite aumentar la dosis y mejorar el blanqueamiento. Deben utilizarse programas con temperaturas más altas.
...vasos opacos, etc.	- Vajilla no apta para su lavado en lavavajillas (porcelana).	- Utilice sólo vajillas aptas para el lavado en lavavajillas.
...depósitos que se pueden eliminar en cristalería	- Se ha utilizado un programa incorrecto para cristalería.	- Los platos deben colocarse juntos, para evitar que se toquen. No coloque la cristalería junta en los cestos. Utilice el programa adecuado para cristalería.
...los vasos no brillan	- Se han utilizado vasos no aptos para su lavado en lavavajillas (porcelana).	- Algunos tipos de vasos no se pueden limpiar en lavavajillas.
...depósitos permanentes en la cristalería	- Efecto arco iris.	- Este fenómeno es irreversible. Para el futuro recomendamos: - Cambiar el sistema de control de la dosis de ablandador. - Tener cuidado y utilizar la cantidad de detergente recomendado. - Con las pastillas de acción combinada, consulte las recomendaciones del fabricante del detergente.
...las tazas de té se oscurecen y no desaparece la suciedad después de lavarlos en el lavavajillas	- Causa desconocida.	- Este fenómeno es inevitable. La teína altera los colores permanentemente.
...manchas de óxido	- No se ha utilizado el programa de prelavado.	- Los residuos de alimentos con contenido de sal o ácidos pueden formar manchas de óxido incluso en los cubiertos de acero inoxidable. Utilice siempre el programa de prelavado, si la vajilla debe lavarse más tarde.
...otras manchas	- La regulación de la dosis de abrillantador es demasiado baja.	- En caso de manchas, aumente la dosis de abrillantador (consulte la página 3, "Cómo llenar el abrillantador"). - Si se utiliza detergente de acción combinada, agregue más abrillantador.
...rayas	- La regulación de la dosis de abrillantador es demasiado alta.	- En caso de rayas, reducir la dosis de abrillantador (consulte la página 3, "Cómo llenar el abrillantador"). - Si utiliza detergente de acción combinada con abrillantador, no añada abrillantador.
...espuma	- Dosis de abrillantador/detergente inadecuados.	- Utilice sólo la cantidad de detergente/abrillantador necesaria; si no, podría formarse demasiada espuma.

Desconecte el cable de la toma de corriente

Qué hacer en caso de...

Si tras efectuar las comprobaciones anteriores, persiste la anomalía, desconecte el cable de la toma de corriente y cierre el grifo de toma de agua. Llame al Servicio de Asistencia (consulte también la garantía). Tenga preparados los siguientes datos:

- Descripción de la anomalía,
- Tipo y modelo de lavavajillas,
- Código de asistencia (número de la etiqueta adhesiva de Asistencia Técnica situada en la parte interior de la puerta, a la derecha):



Precauciones y recomendaciones generales

1. Embalaje

El material del embalaje es 100% reciclable, como indica el símbolo .

2. Eliminación del embalaje y verificaciones

Una vez desembalado, controle que el lavavajillas no haya sufrido ningún daño durante el transporte y que la puerta cierre perfectamente. Si tiene dudas diríjase a un técnico cualificado o al minorista.

3. Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez

- El aparato está diseñado para funcionar a temperaturas de 5°C a 45°C.
- En fábrica se prueba el correcto funcionamiento del lavavajillas. Después de la prueba pueden quedar algunas manchas de agua en el aparato que desaparecerán al efectuar el primer lavado.

4. Ahorro de energía y agua

- No aclare la vajilla con agua corriente.
- Utilice el lavavajillas con carga completa; de lo contrario, seleccione la opción "Media carga/Multizone" (si hubiera).
- Si dispone de fuentes de energía ecológicas, como paneles solares, bombas de calor o un equipo de calefacción centralizada, conecte el lavavajillas a la tubería de agua caliente hasta una temperatura máxima de 60°C. Compruebe que el tubo de alimentación del agua sea adecuado (indicación "70°C Máx" o "90°C Máx").

5. Seguridad para los niños

- Guarde el material de embalaje del aparato fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el lavavajillas.
- Guarde el detergente, el abrillantador y la sal regeneradora fuera del alcance de los niños.

6. Advertencias de seguridad

- Este aparato no está destinado al uso por parte de niños o personas discapacitadas, salvo bajo la vigilancia de una persona responsable que pueda garantizar el uso seguro del aparato.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No conserve materiales inflamables cerca del lavavajillas.
- El agua del lavavajillas no es potable.
- No vierta disolventes en el compartimento de lavado: **¡peligro de explosión!**
- Atención cuando la puerta está abierta: **¡peligro de tropiezo!**
- La puerta puede sostener sólo el peso del cesto extraído, incluida la vajilla. No utilice la puerta abierta como base de apoyo o para sentarse o subirse.
- Los objetos que puedan causar heridas (por ejemplo, cuchillos) se han de colocar en el cesto con la punta hacia abajo. Los utensilios largos se han de colocar sobre el cesto superior en posición horizontal, con la punta hacia el interior del aparato.

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el cable de la toma de corriente y cierre el grifo del agua; también cuando se presenten anomalías.
- Las reparaciones y modificaciones técnicas deben realizarlas personal cualificado.

7. Resistencia a las heladas

Si el aparato está colocado en un local expuesto a heladas, vacíelo completamente. Cierre el grifo del agua, desconecte los tubos de alimentación y de descarga y vacíe toda el agua. Compruebe que en el depósito de la sal haya al menos 1 kg de sal regeneradora disuelta para proteger el aparato de temperaturas de hasta -20°C. Al reanudarse el programa, puede aparecer un mensaje de error (consulte la página 6).

El indicador **CANCELAR/Apagado** parpadea 6 veces: el aparato debe permanecer a temperatura ambiente durante mínima de 5 °C durante al menos 24 horas.

Una vez resueltas estas anomalías, realice un REINICIO (consulte el capítulo "Qué hacer en caso de...").

8. Eliminación

- El producto ha sido fabricado con material reciclable. Para el desguace hay que proceder con arreglo a las normas locales para la eliminación de residuos. Corte el cable para que no se pueda utilizar. Para evitar situaciones de riesgo para niños (por ejemplo, peligro de asfixia), rompa el cierre de la puerta para que no se pueda cerrar.
- Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud. La eliminación inadecuada de un

aparato de este tipo, sin recogida diferenciada, podría implicar consecuencias negativas. El símbolo  en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Deséchelo respetando las normas locales de eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Declaración de conformidad CE

Este aparato ha sido proyectado, construido y vendido de conformidad con las siguientes directivas:

 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE y 2002/95/CE (Directiva RoHS).

Capacidad de carga: 12 servicios.

La garantía no cubre las averías causadas por un uso incorrecto del aparato.

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas.