


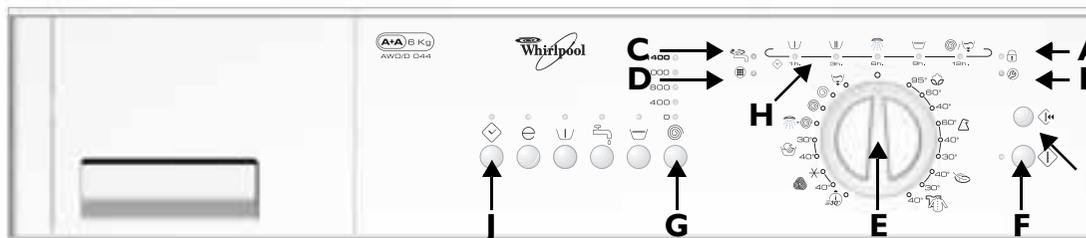

- A.** Indicación de “Puerta abierta”
- B.** Indicación “Service”
- C.** Indicación “Grifo de agua cerrado”
- D.** Indicación “Limpiar Bomba”



- E.** Selector de programas
- F.** Botón “Inicio/Pausa”
- G.** Selector de velocidad de centrifugado
- H.** Indicador de secuencia de programa e indicadores de inicio retardado
- I.** “Botón “Anulación”
- J.** “Botón “Inicio retardado”

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/Notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Velocidad máx. centrifugado rpm	
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Inicio retardado ³⁾	Eco	Pre-lavado	Lavado en frío	Parada cuba llena		Centrifugado
Algodón 60 - 95 °C		6,0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino. <i>Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional “Prelavado”.</i>	*	Si ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	1400
Algodón 40 °C		5,0		*	Si ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C		2,5	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad normal. de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón con nivel de suciedad bajo o normal.	*	Si ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Delicados 30 - 40 °C		1,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	*	Si ²⁾	*	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Prendas mixtas 40 °C		3,0	Tejidos de algodón y/o sintéticos con un grado de suciedad leve o normal.	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	1400
Lavado rápido 30 °C		3,0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	1400
Lana Fria - 40 °C		1,0	Sólo prendas de lana, etiquetadas con la marca de lana Woolmark y como resistentes al lavado a máquina. <i>Si selecciona “Paro cuba llena” no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.</i>	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Lavado a mano 30 - 40 °C		1,0	Textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”. <i>Si selecciona “Paro cuba llena” no deje las prendas en remojo demasiado tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.</i>	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	400 ¹⁾
Aclarado & centrifugado		6,0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.</i>	—	—	*	*	—	—	—	*	*	1400
Centrifugado		6,0	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1400
Centrifugado suave		1,0	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Desagüe		—	<i>Sólo desagüe - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Paro cuba llena”.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: opcional / Si : requiere dosificación
 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.
 2) No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.
 3) No utilice detergente líquido cuando active la función de “Inicio retardado”.



DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Duración del Programa (horas : minutos)
Algodón	95	6,0	59*	1,90	2:00
Algodón	60	6,0	49	1,14	2:10
Algodón con "Eco"***	60	6,0	49	1,02	2:20
Algodón	40	5,0	56	0,70	2:00
Sintéticos	60	2,5	50*	0,80	1:35
Sintéticos	40	2,5	46	0,50	1:20
Delicados	30	1,5	60	0,50	0:45
Prendas mixtas	40	3,0	41	0,50	1:00
Lavado rápido	30	3,0	41	0,40	0:30
Lana	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavado a mano	40	1,0	45	0,50	0:40
Lavado a mano	30	1,0	45	0,40	0:40

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

Cierre la puerta y gire el selector de programas al programa y la temperatura que desee. Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa" ◊

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee - se encienden los indicadores luminosos correspondientes.

Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Eco" ☉

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

Botón "Prelavado" ∪

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Lavado en frío" ❄

- El agua sólo se calienta hasta 20°C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30°C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.

Botón "Paro cuba llena" ∪

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicados".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Nota: el programa se detiene en "Paro cuba llena" cuando el piloto "Paro cuba llena" del indicador de flujo del programa está encendido.

Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa" ◊

Desactivar la opción "Paro cuba llena" ∪ :

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" ◊ ; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Desagüe" y presione el botón "Inicio/Pausa" ◊ .

Botón "Centrifugado" Ⓢ

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.

- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero no los centrifugados intermedios. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO ◊

El "Inicio retardado" ◊ permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio retardado".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio retardado" para seleccionar el retardo entre 1, 3, 6, 9 o 12 horas.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa" ◊ . La indicación junto al botón "Inicio retardado" destella y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón "Inicio/Pausa" ◊ , comienza la cuenta atrás para el inicio. La indicación de inicio retardado desaparece cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón "Inicio/Pausa" ◊ , el número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio retardado".

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón "Anulación" ◊◊.

..Tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón "Anulación" ◊◊ durante un mínimo de 3 segundos - se apaga la indicación de inicio retardado.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa" ◊ . Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa" ◊ . El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Desagüe.

Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA" ⚠

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICACIONES ROJAS

"Grifo del agua cerrado" ❄

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el Uso.

"Limpiar bomba" ⚙

La lavadora no Desagüe el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte las Instrucciones de Uso ("Quitar el Filtro").

"Service" ⚠

El indicador de "Service" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta" ⚠ .

1. Gire el selector de programas a la posición "Off".
2. Cierre el grifo de agua.
3. Abra la puerta y retire la ropa.
4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa" ◊ detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa" ◊ . El nuevo programa continúa el lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE ◊◊

El botón "Anulación" ◊◊ cancela un programa antes del final.

- Pulse el botón "Anulación" ◊◊ durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.