



TÄNAME, ET OSTSITE

HOTPOINT-ARISTON TOOTE

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode
aadressil www.hotpoint.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Ideaalsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

JUHTPANEEL

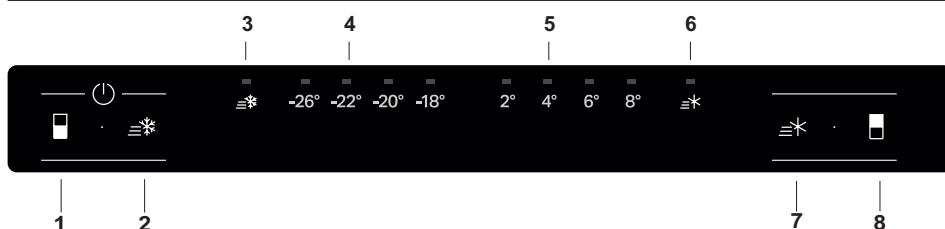

1. Sügavkülmiku nupp
2. Kiirjahutuse nupp
3. Märgutuli Super Freeze (Kiirkülmatus)
4. Sügavkülmiku temperatuuri märgutuli
5. Külmiku temperatuuri märgutuli
6. Kiirjahutuse märgutuli
7. Kiirjahutuse nupp
8. Külmiku nupp

SISSE/VÄLJA

Toote sisse-/väljalülitamiseks vajutage 3 sekundiks korraga alla sügavkülmiku nupp ja kiirkülmutuse nupp.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Kasutage külmatussektsiooni temperatuuri reguleerimiseks sügavkülmiku nuppu. Temperatuur koosneb sügavkülmikus 4 tasemest, nagu graafiliselt näidatud (märku annab leed). Sügavkülmiku soovituslik seade on -18 °C.

FUNKTSIOON SUPER FREEZE (KIIRKÜLMATUS)

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värske toidu külmutamiseks. Värske toit tuleks külmutada võimalikult kiiresti, et see säiliks kaua ja ei kaotaks oma toiteväärtust. Vajutage värske toidu külmutamiseks kiirkülmutuse nuppu. Süttib kiirkülmutuse märgutuli.

Soovitame vajutada kiirkülmutuse nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmatussektsioon oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmatusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit.

Kiirkülmutuse funktsioon lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saab selle käsitsi välja lülitada, vajutades kiirkülmutuse nuppu.

KÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Temperatuur koosneb külmikus 4 tasemest, nagu graafiliselt näidatud (märku annab leed). Kasutage külmikusektsiooni temperatuuri reguleerimiseks külmiku nuppu.

Külmikusektsiooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

SUPERJAHUTUSFUNKTSIOON

Funktsiooni Super Cool (Kiirjahutus) (värske ja äsjavalminud toidu kiirjahutuseks) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekaanil nuppu Super Cool (Kiirjahutus). Süttib funktsiooni Super Cool (Kiirjahutus) LED. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja 12 tunni pärast või kui vajutatakse nuppu Super Cool (Kiirjahutus).


LED-VALGUSTI

Tootes on kasutusel energiaklassi F valgusallikas. Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis. Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jäab lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

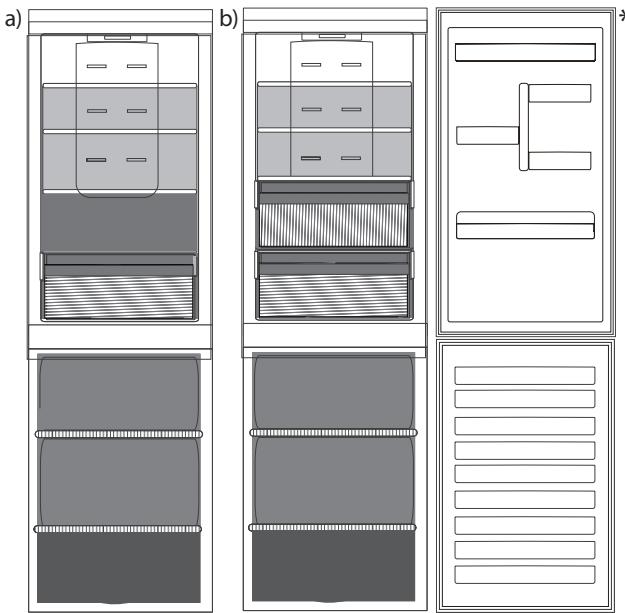

* Uksriiulite arv ja tüüp oleneb mudelist

KÜLMIKUSEKTSIOON

Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jäaelemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt ärvavooluvasesse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Sahtel Fresh Zone 0 °C*

Sahtel Fresh Zone 0 °C (b) sobib eriti hästi liha ja kala säilitamiseks. Külmiku temperatuuri suurendamine/langetamine möjutab ka sahtli Fresh Zone 0 °C temperatuuri. Arvestage, et tegemist on mehaanilise funktsioniga, mida ei saa välja lülitada.

SÜGAVKÜLMIKUSEKTSIOON


Sügavkülmikutes Total No Frost ringleb jahutatud öhk säilituspíirkondades, mis takistab jäät teket, seega ei ole need vaja kunagi sulatada. Külmunud toit ei jäää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras. Külmutsusektsioon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värske toidu külmutamist. Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värske toit külmutsusektsiooni külmutuspíirkonda, jäettes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul puutuda kokku külmutatud toiduga. Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahlid, riilid jne.

TARVIKUD*

MUNAREST



JÄÄKUUBIKUTE ALUS

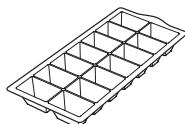

Kirjeldus

MÖÖDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, vöö, moosi säilitamiseks

JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON

a) Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks

b) Soovitatav liha ja kala säilitamiseks. Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID


(Üks sahtel mudelite, mis on madalamad kui 1,7 m)

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(Max jahe tsoon)
Soovitatav kasutada värske/valmistatud toidu külmutamiseks

Humidity control (Niiskuse reguleerimine)*

Köögiviljade säilitamiseks keerake nuppu vasakule (kui on vaja suurema öhuniiskusega keskkonda), puuviljade säilitamiseks keerake nuppu paremale (kui on vaja väiksema öhuniiskusega keskkonda), köögiviljade ja puuviljade korraga säilitamiseks keerake nupp keskele.

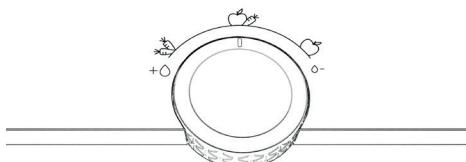

Veenduge, et need komponendid sulguksid pärist laadimist takistuseta. Allpoololeval pildil on külmutustsooni sahtel/sektsioon. Külmutsukiruse optimeerimise ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmutsusektsiooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse sektsiooni põhja. Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaegu veebis olevast kasutusjuhendist.

JÄÄKUUBIKUD

Täitke jäärrest 2/3 ulatuses veega ja pange see tagasi külmutsusektsiooni. Ärge kasutage jäää eemaldamiseks teravaid esemeid.

PUDELIHOIDIK



* Saadaval ainult teatud mudeliteil

Hotpoint

ARISTON

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riilite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisisi öeldud.

Külmikuseksiooni sees olevas valgustussüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavalised lambipirnid.

Külmiku uksed ja kaaned tuleb enne ärviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse löksu jäädva.

TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge.Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseadiseid ja kaitsmeid.Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressoril töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseadised ja kaitsmed on töökorras.Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pingeKui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüütjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid.Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.Veenduge, et uks on korralikult kinni.Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt.Kui seadme uks on jäänenud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et toiduaineid ei jää üksele ette.Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal.Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad.Veenduge, et seade on loodis.

HÄIRETE TABEL


Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Kõlab helisignaal ja lamp vilgub.	Uks on jäänenud avatuks kauemaks kui 3 minutiks.	Sulgege uks.
	Kõlab alarm ja kaks märgutule vilguvad.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksi avatakse liiga sageli. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Temperatuur on sügavkülmikus liiga kõrge. Kontrollige toiduainete kvaliteeti ja vajaduse korral visake need ära.	Helisignali väljalülitamiseks avage ja sulgege sügavkülmiku uks, et taastada toote normaaltöö.
Temperatuurialarm.	Kõlab alarm ja neli märgutuld vilguvad.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksi avatakse liiga sageli. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Sügavkülmiku temperatuur on ohtlikult kõrge: selles hoiustatud toitu ei tohi süüa.	Helisignali väljalülitamiseks avage ja sulgege sügavkülmiku uks, et taastada toote normaaltöö.

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

Politiika, standarddokumentatsiooni, varuosade tellimise ja toote lisainfo leiate, kui

- külalaste meie veebisaitse docs.hotpoint.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
- kasutate QR-koodi
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-koodi abil, mille leiate energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalil <https://eprel.ec.europa.eu>.

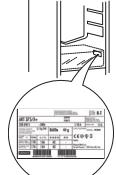



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES

HOTPOINT-ARISTON IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.hotpoint.eu/register




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

VADĪBAS PANELIS

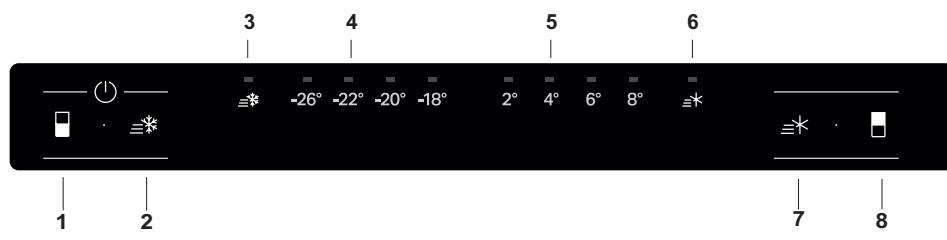

1. Saldētavas darbības poga
2. Īpaši ātras sasaldēšanas poga
3. Super freeze gaismas indikators (Īpaši ātra sasaldēšana)
4. Saldētavas temperatūras gaismas indikators
5. Ledusskapja temperatūras gaismas indikators
6. Īpaši ātras dzesēšanas gaismas indikators
7. Īpaši ātras dzesēšanas poga
8. Ledusskapja darbības poga

IESL./IZSL.

Lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci, 3 sekundes turiet vienlaikus nospiestu gan saldētavas darbības pogu, gan īpaši ātrās sasaldēšanas pogu.

SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Lai regulētu saldētavas temperatūru, lietojiet saldētavas darbības pogu. Saldētavas temperatūra regulējama 4 līmenos, kā norādīts diagrammā (to norāda gaismas diodes indikators). Ieteicamais iestatījums saldētavai ir -18 °C.

FUNKCIJA SUPER FREEZE (ĪPAŠI ĀTRA SASALDĒŠANA)

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējami ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturvērtību. Ja nepieciešams sasaldēt svaigu ēdienu, nospiediet pogu īpaši ātra sasaldēšana; iedegsies īpaši ātrās sasaldēšanas indikators.

Lai sagatavotu saldētavu iespējami labākiem saldēšanas apstākļiem, ieteicams 24 stundas pirms produkta ievietošanas nospiest pogu īpaši ātra sasaldēšana. Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni.

Funkcija īpaši ātra sasaldēšana automātiski izslēdzas pēc 48 stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, nospiežot pogu īpaši ātrā saldēšana.

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Ledusskapja temperatūra regulējama 4 līmenos, kā norādīts diagrammā (to norāda gaismas diodes indikators). Lai regulētu ledusskapja temperatūru, lietojiet ledusskapja darbības pogu. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodalījumam ir +4 °C.

FUNKCIJA ĪPAŠI ĀTRA ATDZESĒŠANA

Varat iespējot vai atspējot funkciju Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana) (ātra gan svaigas, gan tikko apstrādātās pārtikas atdzesēšana), displejā nospiežot taustiņu Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana). Kad funkcija Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana) ieslēgta, iedegas funkcijas gaismas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 12 stundām, taču to ir iespējams izslēgt arī manuāli, nospiežot pogu Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana).


GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi F. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

Svarīgi: Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

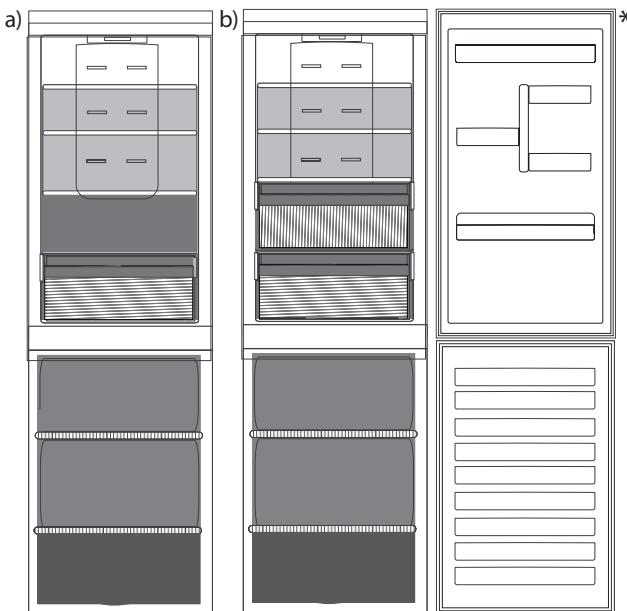

* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

Apzīmējums

MĒRENĀ ZONA

Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārījuma uzglabāšanai

VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

VĒSĀKĀ ZONA

a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai



b) paredzēta gaļas un zivju uzglabāšanai.
Atvilktnē pieejama tikai noteiktam modeļim



AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE



SALDĒTAVAS ATVILKTNES

(Viena atvilktnē modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)



SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski.

Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana.

Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savākts tvertnē, kur tas iztvaiko.

Fresh Zone 0°C atvilktnē*

Fresh Zone 0°C ir atvilktnē (b), kas ir ideāli piemērota gaļas un zivju uzglabāšanai. Samazinot/paaugstinot temperatūru ledusskapī, tiek ietekmēta arī Fresh Zone 0°C nodalījuma temperatūra. Paturiet prātā, ka šī zona ir mehāniska funkcija, kas ir ieslēgta visu laiku un kuru nevar izslēgt.

SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "Total No frost" nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapī atkausēt.

Sasaldētie produkti nepielip pie sienām, markējums paliek salasāms, un uzglabāšanas vieta saglabājas kārtīga un tira.

Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku.

Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaiga pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaišs brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.

PIEDERUMI*


OLU TRAUKS



LEDUS TRAUKS



PUDEĻU STATĪVS

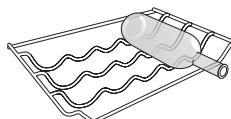

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Hotpoint
ARISTON

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilknes, grozi un plaukti jāturi pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā īsajā pamācībā nav ieteikts citādi.
Ledusskapja nodalijuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patēri mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jāņoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.Pārliecieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārliecieties, ka ierīce ir nolīmenota, lai ūdens nepārplūstu.
Atkausēšanas tekne ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārliecieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzda ar atbilstošu spriegumuGadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsazinās ar apkopes dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.Nodošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.Nodošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadalju "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku.Nodošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas.Pārliecieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzesētu ierīces iekšpusi.
Durvīs neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadalju "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecieties, ka pārtikas iepakojumi nebloķē durvis.Pārliecieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā.Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas.Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmenota.

TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls.	Tiek atskanots trauksmes stāvokļa signāls un mirgo gaismas indikators.	Durvīs ir atvērtas ilgāk nekā 3 minūtes.	Aizveriet durvis.
	Tiek atskanots trauksmes stāvokļa signāls un mirgo divi gaismas indikatori.	Durvīs nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. Pārbaudiet produktu kvalitāti un, ja tā nav atbilstīga, izmetiet produktus.	Lai izslēgtu skanas signālu, atveriet un aizveriet ledusskapja durvis un atjaunojet ledusskapja ierasto darbību.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek atskanots trauksmes stāvokļa signāls un mirgo četri gaismas indikatori.	Durvīs nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Temperatūra saldētavā ir bīstami augsta: ievietotos produktus nedrīkst izmantot.	Lai izslēgtu skanas signālu, atveriet un aizveriet ledusskapja durvis un atjaunojet ledusskapja ierasto darbību.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtišanu un produktu papildinformāciju var atrast:

- Apmeklējot mūsu timekļa vietni docs.hotpoint.eu un parts-selfservice.whirlpool.com
- Izmantojot QR kodu

• Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūpa numurs ir norādīts garantijas grāmatīnā).

Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlimē. Uzlimē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.





DÉKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE

„HOTPOINT-ARISTON“ GAMINĮ

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje
www.hotpoint.eu/register




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Irengę prietaisą, prieš prijungdami jį prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijungus jis ims veikti automatiškai. Idealūs temperatūros parametrai yra iš anksto nustatyti gamykloje.

Ijungę įrenginį palaukite 4–6 valandas, kol jis pasieks tinkamą temperatūrą maistui laikyti.

VALDYMO SKYDELIS

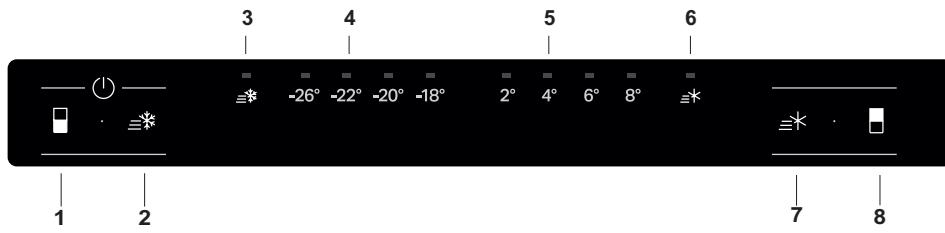

IJJUNGIMAS / IŠJJUNGIMAS

Norédami ijjungti / iš jungti gaminį paspauskite kartu šaldiklio valdymo mygtuką ir galingo šaldymo mygtuką bei palaikykite 3 sekundes.

ŠALDIKLO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Šaldiklio skyriaus temperatūrai reguliuoti naudokite šaldiklio valdymo mygtuką. Šaldiklio temperatūra yra suskirstyta į 4 lygius, kaip nurodyta šilkografijoje (signalizuojama LED lempute).

Rekomenduojamas šaldiklio nustatymas -18 °C.

„SUPER FREEZE“ (GALINGO ŠALDYMO) FUNKCIJA

Šią funkciją rekomenduojame naudoti užšaldant šviežius maisto produktus. Šviežias maistas turi būti kuo greičiau užšaldytas, kad būtų užtikrintas geriausias išsaugojimas ir maistinių medžiagų išlaikymas. Paspauskite galingo šaldymo mygtuką, jei jums reikia užšaldyti šviežius maisto produktus; užsidegs galingo šaldymo indikatorius.

Galingo šaldymo mygtuką rekomenduojame paspausti likus 24 val. iki maisto idėjimo, nes taip šaldiklyje bus užtikrintos geriausios šaldymo sąlygos. Rekomenduojame naudoti apatinį stalčių, jei norite padidinti šaldymo galimygm.

Galingo šaldymo funkcija automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite iš jungti patys paspaudami Greitojo užšaldymo mygtuką.

ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Šaldytuvo temperatūra yra suskirstyta į 4 lygius, kaip nurodyta šilkografijoje (signalizuojama LED lempute). Šaldytuvo skyriaus temperatūrai reguliuoti naudokite šaldytuvo valdymo mygtuką. Rekomenduojamas šaldytuvo skyriaus nustatymas +4 °C.

1. Šaldiklio valdymo mygtukas
2. „Super Freeze“ mygtukas
3. „Super Freeze“ indikatoriaus lemputė (greitojo užšaldymo)
4. Šaldiklio temperatūros indikatorius lemputė
5. Šaldytuvo temperatūros indikatoriaus lemputės
6. „Super Cool“ indikatoriaus lemputė
7. „Super Cool“ mygtukas
8. Šaldytuvo valdymo mygtukas

„SUPER COOL“ FUNKCIJA

„Super Cool“ greitojo atvésinimo funkciją (greitai atvésinamas tiek šviežias, tiek ką tik paruoštas maistas) ijjungsite arba išjungsite paspausdami mygtuką „Super cool“. Ijungus funkciją ima švesti „Super cool“ greitojo atvésinimo LED indikatorius. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 12 val. arba ją galite iš jungti patys paspausdami „Super cool“ greitojo atvésinimo mygtuką.

LED LEMPUTĖ


Šiame gaminyje įrengtas F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis.

Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.

Svarbu: Šaldytuvo skyriaus apšvietimas ijjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles paliksite atviras ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.

* Tik tam tikruose modeliuose

KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĒRIMUS

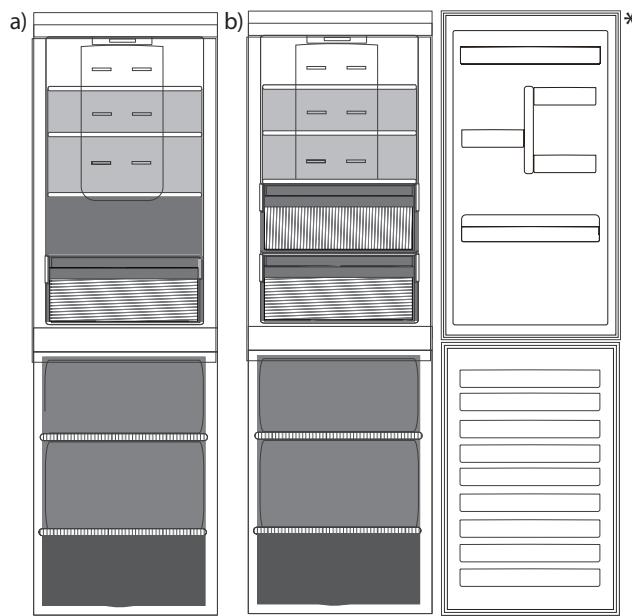

* Durų lentynelių skaičius ir tipas priklauso nuo modelio

ŠALDYTUVO SKYRIUS

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas automatinio atitirpinimo ciklas. Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

„Fresh Zone 0°C“ stalčius *

„Fresh Zone 0°C“ šviežių produktų stalčius (b) puikiai tinkta mėsai ir žuvai laikyti. Mažinant / didinant šaldytuvo temperatūrą, taip pat keičiasi ir „Fresh Zone 0°C“ šviežių produktų skyriaus temperatūra. Nepamirškite, kad šis skyrius yra valdomas mechaniskai, veikia nuolatos ir jo negalima išjungti.

ŠALDIKLO SKYRIUS

„Total No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia įrenginio atitirpinti. Šaldomi produktai neprišala prie sienelės, etiketės išlieka išskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus. Šaldiklio skyriuje galima ilgai laikyti užšaldytus produktus ir užšaldyti šviežius produktus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra nurodytas techniniu duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamерą, palikdami pakankamai vietos aplink jį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Neleiskite, kad šviežias maistas liestisi su užšaldytu maistu. Išrovo ribojimą apsprendžia krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir t.t.

PRIEDAI *


KIAUŠINIŲ DĖKLAS



LEDUKŲ PADĖKLAS



BUTELIŲ LENTYNĖLĖ

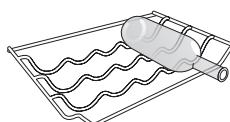

Legenda

VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gérimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiemis produktams, sviestui ir uogienei laikyti

VĒSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA

a) rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti

b) rekomenduojama mėsai ir žuviai laikyti. Stalčius yra tik tam tikruose modeliuose

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS

ŠALDIKLO STALČIAI


(Vienas stalčius žemesniuose nei 1,7 m modeliuose)

ŠALDYMOS ZONOS STALČIUS

(Vésiausia zona)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti

„Humidity control“ (Drėgnumo valdymas)*

Pasukite rankenelę į kairę, jei ketinate laikyti daržoves (joms rekomenduojam drėgesnę aplinką), pasukite rankenelę į dešinę, jei ketinate laikyti vaisius (jiems rekomenduojama mažesnio drėgnumo aplinką), pasukite rankenelę per vidurį, jei ketinate laikyti vaisius ir daržoves kartu.

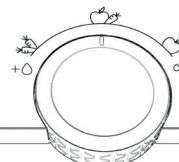

Įsitikinkite, kad sudėjus maistą šie komponentai lengvai užsidaro. Šaldymo zonas stalčius / skyrius parodytas aukščiau pateiktame paveikslėlyje. Siekiant optimizuoti šaldymo greitį ir gauti daugiau vietos produktų laikymui, šaldiklio skyrius gal būti naudojamas be šaldiklio stalčių, maistą dedant tiesiai ant skyrius dugno. Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

Leduokai

Pripildykite 2/3 ledokų padéklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Ledukams išimti nenaudokite aštrių ar smailių įrankių.

* Tik tam tikruose modeliuose

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame trumpajame vadove nenurodoma kitaip.
Apšvietimui šaldytuvu skyriuje naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, šaldytuvo dureles ir dangčius reikia nuimti, kad viduje negalėtų ištrigti vaikai ar gyvūnai.

GEDIMU ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa. Patirkinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.
Atitirpinimo padėkla yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padéklas gali būti net iki pusės pripildytas.	
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
Neveikia apšvietimas.	Gali reikėti pakeisti lemputę. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai. Patirkinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymu.	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai. Patirkinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio. Patirkinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės. Patirkinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjės arba apsivėlęs. Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai. Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti. Karštomis dienomis arba jei kambaryste labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau. Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvésintu prietaiso vidų.
Durelės netinkamai atsidaro ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"> Patirkinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuočės. Patirkinkite, ar vidinės dalyos ar ledukų automatas yra savo vietoje. Patirkinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa. Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiav.

SIGNALŲ LENTELĖ


Signalo tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durelių signalas.	Pasigirsta įspėjamasis signalas ir mirksi lemputė.	Durys buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 3 minutes.	Uždarykite dureles.
	Pasigirsta įspėjimo signalas ir mirks dvi indikatorių lemputės.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėjamos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje per aukšta.	Norėdami išjungti garsinį signalą, atidarykite ir uždarykite šaldymo dureles bei atkurkite įprastą gaminio veikimą.
Temperatūros signalas.	Pasigirsta įspėjimo signalas ir mirks keturios indikatorių lemputės.	Patirkinkite maisto produktų kokybę ir jei reikia, juos išmeskite.	Norėdami išjungti garsinį signalą, atidarykite ir uždarykite šaldymo dureles bei atkurkite įprastą gaminio veikimą.

* Tik tam tikruose modeliuose

Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdamai toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankę mūsų svetainėje docs.hotpoint.eu ir parts-selfservice.whirlpool.com
- Naudodamai QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštéléje nurodytus kodus.

Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale <https://eprel.ec.europa.eu>.

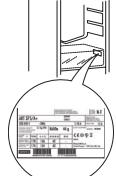

Hotpoint
ARISTON



400011677032