


Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

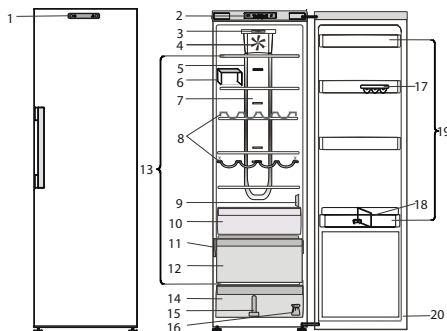

1. Voyants externes Marche et Alarmes
2. PANNEAU DE COMMANDE
3. Éclairage DEL principal
4. Ventilateur
5. Éclairage dans Multi-flow*
6. Séparateur clayette*
7. Zone d'air froid Multi-flow*
8. Galerie porte-bouteilles*
9. Couvercle du capteur
10. Bac zéro degré*
11. Étiquette signalétique avec nom commercial
12. Compartiment de refroidissement (idéal pour la viande et le poisson)
13. Zone à clayettes
14. Bac à fruits et légumes
15. Séparateur bac à fruits et légumes*
16. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
17. Plateau à œufs*
18. Porte-bouteille*
19. Balconnets
20. Joint de porte

* Disponible sur certains modèles

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) de réglages du compartiment congélateur s'allument.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (Version_2)
 Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversement du sens d'ouverture de la porte.
 L'inversion du sens d'ouverture de porte n'est pas prévu pour :
 - les modèles avec poignée intégrée
 - les modèles de porte comportant un panneau en verre.

Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle

Voyant ALLUMÉ (DEL EXTERNE)
 Une LED externe verte indiquant que l'appareil est en marche. Elle s'éteint automatiquement à l'ouverture de la porte.

VOYANT ALARME (DEL EXTERNE)
 Cette LED rouge clignote en cas d'alarme ou d'anomalie, même lorsque la porte est fermée. Ouvrez la porte et vérifiez le type d'alarme/d'anomalie signalé sur le bandeau de commande interne.

VOYANT Refroidissement rapide

VOYANT MARCHÉ/VEILLE

CONTRÔLE DE FRAÎCHEUR 6E SENS
 La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. Pour désactiver la fonction « Contrôle de fraîcheur 6e Sens », appuyez sur les touches Vacances et Arrêt de l'alarme en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône « Contrôle de fraîcheur 6e Sens » s'éteigne, confirmant que la fonction soit désactivée. Pour réactiver cette fonction, effectuez la même procédure.

Remarque : La désactivation de la fonction éteint le VENTILATEUR dans le réfrigérateur.

VENTILATEUR
 Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du produit, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut. **Pour éteindre le VENTILATEUR**, appuyez sur les touches Vacances et Arrêt d'alarme en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le voyant Contrôle de fraîcheur 6e sens s'éteigne, confirmant que le ventilateur est éteint. **Pour allumer le VENTILATEUR**, effectuez la même procédure. Un signal sonore retentit et l'icône s'allume en guise de confirmation.

Touche MARCHÉ/VEILLE
 Pour mettre le produit en veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Veille. Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche. (voir les consignes d'utilisation).

Touche REFROIDISSEMENT RAPIDE
 Il est possible à l'aide de la fonction Refroidissement rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Refroidissement rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Refroidissement rapide.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE



Touche TEMPÉRATURE
 Appuyez sur la touche température °C pour changer la température : la valeur change de manière cyclique entre 8 °C et 2 °C. **Remarque :** Les valeurs affichées correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

Voyant ALARME (voir le tableau des alarmes ci-dessous)

VOYANT VACANCES

TOUCHE VACANCES
 Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C). **Pour activer/désactiver la fonction**, appuyez sur la touche du mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume et la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage supérieur (l'affichage de température indique le nouveau point de réglage de température de +12 °C). Changer la valeur prédéterminée de la température désactive automatiquement la fonction.

TOUCHE Arrêt de l'alarme
 Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour interrompre le signal sonore.

TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Défaillance	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C)	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente