
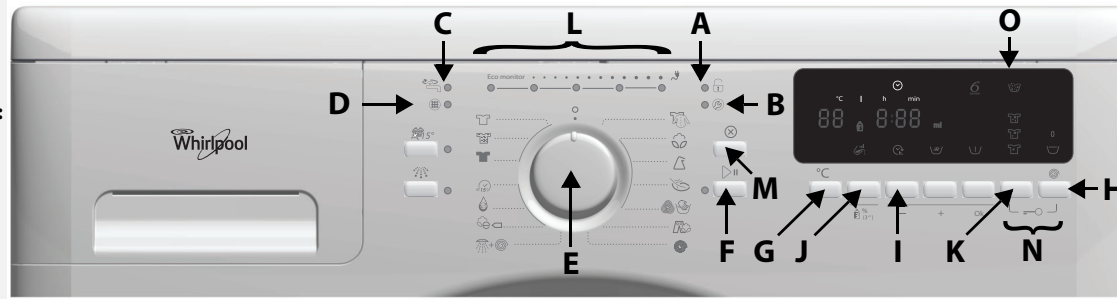
































A. «Dør åpen»-indikator 

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som registrerer og identifiserer feil på et tidlig stadium og reagerer tilsvarende, f. eks.:

B. «Service»-indikator C. «Vannkran stengt»-indikator D. «Rengjør pumpe»-indikator 

E. Programvelger

F. «Start/Pause»-knapp G. «Temperatur»-knapp H. «Sentrifuge»-knapp  (inkl. «Skyllestopp» )I. «Sykluslutt»-knapp J. «Doseringshjelp»-knapp K. «Smussnivå»-knapp L. Øko-måler M. «Tilbakestill/Tøm»-knapp N. Knappkombinasjon for barnesikring O. Indikator for overdosering av vaskemiddel 

Program	Temperatur °C	Vaskeanvisninger	Maks. tøymengde kg	Type vask/anmerkninger – Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Tilleggsfunksjoner					Doseringshjelp	Sykluslutt ²⁾	Sentrifuge	
					Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Farger 15°	Intensiv skylning	Hurtig	Forvask	Smussnivå			Sentrifuge	Maks. sentrifugehastighet opm
Blandet 	kald - 60 °C		4,0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse. Effektivt program på en time. Pass på at du kun vasker tøy med omtrent samme farger samtidig.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	maks.
Tekstiler 	Bomull 	kald - 95 °C 	8,0	Normalt til svært skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
	Syntetisk 	kald - 60 °C 	3,0	Normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller bomullsblandinger.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
	Finvask 	kald - 40 °C 	1,5	Gardiner og ømfintlige plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Ull/håndvask 	kald - 40 °C 	1,0	ULL med Woolmark-merket og som er merket for vask i maskin, og tekstiler av silke (følg vaskeanvisningen), lin, ull og viskose som er merket for håndvask.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Farger 	Hvit 	kald - 60 °C 	8,0	Normalt til svært skittent tøy og hvit bomullsvask. Spar energi ved å velge en lavere vasketemperatur og tilsette et oksygenbasert blekemiddel i tillegg til vaskemidlet.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	maks.
	Lyse farger 	kald - 60 °C 	4,0	Hvite og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram som hindrer at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig bruker du også flekkfjerner eller oksygenbaserte blekemidler.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Mørke farger 	kald - 60 °C 	4,0	Sorte og mørke plagg i bomull, bomullsblandinger og polyester. Spesialprogram som gir mindre falming og misfarging. Bruk helst et flytende vaskemiddel beregnet på mørke farger med dette programmet.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Øko 	Hurtig 15 	kald - 30 °C 	3,0	Lett skittent tøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger. Oppfriskningsprogram. Bruk laveste anbefalte vaskemiddelmengde.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	maks.	
	AquaØko 	kald - 40 °C 	3,0	Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller en blanding av syntetiske tekstiler og bomullstøy. Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den laveste anbefalte mengden for 3 kg tøy. Ikke bruk tøymykner.	—	Ja	—	*	—	—	—	*	*	*	maks.	
	Bomull 	kald - 60 °C 	8,0	Normalt skitten bomullsvask. Ved 40 °C og 60 °C er dette det mest vann- og strømeffektive programmet for bomullsvask. Det er også referanseprogram for energimerket.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	maks.
Jeans 	kald - 60 °C 	4,0	Normalt skitten bomullsdongeri og plagg av robuste dongeritekstiler, som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾	
Sentrifuge 	—	—	8,0	Separat intensiv sentrifugering. Egner seg for robust tøy.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*/ —	maks.	
Skylling og sentrifugering 	—	—	8,0	Separat program for skylling og intensiv sentrifugering. Egner seg for robust tøy.	—	—	*	—	*	—	—	—	*	*	maks.	

* valgfritt / Ja: krever dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.²⁾ Bruk ikke flytende vaskemiddel når du angir «Sykluslutt»

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 300 01108

FORBRUKSDATA

Strømforbruk: i av-modus 0,16 W / i på-modus 0,16 W.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Omtrentlig programvarighet (timer: minutter) ☺	
					uten «Hurtig»	med «Hurtig»
Blandet	40	4,0	60	0,64	1:00	—
Bomull	95	8,0	80**	2,60	2:40	—
Bomull	60	8,0	62	1,58	2:20	1:45
Bomull	40	8,0	55	0,78	2:05	1:15
Syntetisk	60	3,0	50**	0,93	1:37	1:12
Syntetisk	40	3,0	45	0,50	1:20	0:55
Finvask	40	1,5	65	0,60	0:50	—
Ull/håndvask	40	1,0	49	0,55	0:40	—
Hvit	40	8,0	53	0,59	2:20	—
Lyse farger	40	4,0	49	0,39	1:20	—
Mørke farger	40	4,0	39	0,48	1:40	1:15
☉ Bomull ☐ *	60	8,0	54	0,82	4:00	—
☉ Bomull ☐ *	60	4,0	36	0,64	3:30***	—
☉ Bomull ☐ *	40	4,0	36	0,58	3:30***	—
AquaØko	40	3,0	19	0,38	1:00	—
Hurtig 15	30	3,0	18	0,08	0:15	—
Jeans	40	4,0	53	0,42	1:30	1:10

Forbruksverdiene er målt under normale forhold i samsvar med IEC/EN 60456. Når maskinen brukes hjemme, kan verdiene variere avhengig av vanntrykk og temperatur, tøymengde og typen vask. De oppgitte forbruksdataene er basert på tilførsel av vann med en temperatur på cirka 15 °C gjennom kaldt vannstilkoblingen samt varmt vannstilkoblingen (hvis tilgjengelig). Dersom vaskemaskinen har en varmtvannstilkobling og du kobler til den, senker du strømforbruket ved at oppvarmingstiden reduseres, avhengig av temperaturen på varmtvannet.

Vann- og strømforbruk henviser til standardinnstillingen for programmene med temperatur og mengde som angitt i tabellen. Valg av eventuelle tilleggsfunksjoner eller endring av sentrifugehastigheten vil også endre forbruksdataene.

☺ Programets varighet kan avvike fra verdiene oppgitt ovenfor, da den er avhengig av gjeldende driftsforhold (se også feilsøkingen i bruksanvisningen).

* Referanseprogram for energimerket. For å spare strøm kan faktisk vanntemperatur variere fra oppgitt syklusstemperatur.

** For å redusere vanntemperaturen tilføres det litt kaldt vann på slutten av hovedsyklusen før vannet pumpes ut.

*** Automatisk tilpassing av programets varighet etter registrering av tøyemengden.

LEGG I MASKINEN, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Legg i maskinen, lukk døren og still programvelgeren på ønsket program. «Start/Pause»-indikatoren blinker. Du kan endre temperaturen og sentrifugehastigheten som vises på displayet, ved å trykke på «Temperatur»-knappen ☺ eller «Sentrifuge»-knappen ☉. Hvis du ikke bruker doseringshjelpen ☞, fyller du på vaskemiddel. Vaskemaskinen er utformet med tanke på energisparing. Hvis du har valgt program uten å starte maskinen med det samme, vil den slå seg av etter omtrent et kvarter. Vri programvelgeren til «Av/O» og så til ønsket program for å slå den på igjen.

VELG EVENTUELL TILLEGGSFUNKSJON

Dersom programmet og tilleggsfunksjonen(e) ikke lar seg kombinere, slår indikatorlampene seg av automatisk. Kombinasjoner som ikke passer sammen, vil slettes automatisk.

«Farger 15°»-knappen ☞

- Bruker mindre strøm til oppvarming av vannet samtidig som du får godt vaskeresultat.
- Bevarer fargene når du vasker farget tøy.
- Anbefales til lett skittent tøy uten flekker.
- Du må bruke et vaskemiddel beregnet på lave vasketemperaturer (15 eller 20 °C).
- Kan ikke velges for Bomull 70 - 95 °C.

«Intensiv skylling»-knapp ☞

- Det brukes mer vann og skyllesyklusen forlenges.
- Denne tilleggsfunksjonen er spesielt egnet i områder med meget mykt vann eller for vask av babytøy og tøy for personer som lider av allergi.

«Hurtig»-knapp ☞

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun til lett skittent tøy.
- Kan ikke velges for Bomull 70 - 95 °C.

«Forvask»-knapp ☒

- Legger en forvaskesyklus til det valgte vaskeprogrammet. Forlenger programmet med cirka ett kvarter.
- Anbefales for meget skittent tøy (med for eksempel sand og jord).
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken når du velger «Forvask»-funksjonen.

«Smussnivå»-knapp ☒

- Tilpasser programets varighet i forhold til hvor skittent tøyet er. Påvirker også anbefalt vaskemiddelmengde når du bruker «Doseringshjelp»-knappen.

☒ = lite skittent - ☒ = normalt skittent - ☒ = svært skittent
Ikke alle smussnivåer er tilgjengelige for hvert enkelt program.

«Sentrifuge»-knapp ☉ (inkl. «Skyllestopp» ☒)

- Hvert program har en standard sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til «0», pumpes vannet ut, men tøyet sentrifugeres ikke. Det foretas imidlertid korte sentrifugeringer i løpet av skyllesyklusen.
- Hvis du velger «Skyllestopp» ☒, blir tøyet liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres. Dermed unngås krølling og fargene holder seg bedre. Du aktiverer «Skyllestopp»-funksjonen ved å trykke på «Sentrifuge»-knappen gjentatte ganger til «Skyllestopp»-symbolet ☉ lyser på displayet.
 - Vaskeprogrammet stopper på «Skyllestopp» når «Skyllestopp»-symbolet ☒ på displayet blinker.
 - Du avslutter «Skyllestopp»-funksjonen ved å sentrifugere tøyet. Trykk på «Start/Pause»-knappen ☒ og tøyet sentrifugeres med standard sentrifugehastighet. Du kan bruke «Sentrifuge»-knappen til å velge en annen sentrifugehastighet før du starter sentrifugeringen med «Start/Pause».
 - Hvis du vil avslutte «Skyllestopp»-funksjonen ved å tømme ut vannet uten sentrifugering, trykker du på «Sentrifuge»-knappen til sentrifugehastigheten «0» vises på displayet, og deretter trykker du på «Start/Pause» for å starte uttømmingen.
 - Når du bruker «Skyllestopp»-funksjonen, bør du ikke la tøyet bli liggende for lenge i bløt (spesielt ikke silke).

ANGI SYKLUSLUTT ☞

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det blir ferdig på et senere tidspunkt: Trykk på knappen for å velge antall timer til programmet skal være ferdig. Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt, og du kan for eksempel nyte godt av lavere strømpriser om natten.

- Du kan angi tidspunktet når programmet skal være ferdig, i hele timer (1 til 24 timer). Når du trykker på knappen, vises korteste mulig tid. Fortsett å trykke på knappen for å bla gjennom tilgjengelige tidspunkt. Når du vil avslutte funksjonen, trykker du på knappen til «0:00» vises.
- Når du har valgt ønsket tidspunkt for når programmet skal være ferdig, trykker du på «Start/Pause» og nedtellingen starter.
- Du kan endre programinnstillingen (velge eller fjerne tilleggsfunksjoner, endre sentrifugehastighet osv.) mens nedtellingen pågår. Hvis endringene forlenger programmets varighet slik at det overskrider tidspunktet når programmet skal være ferdig, starter programmet umiddelbart.
- Noen ganger er programmet ferdig før angitt tidspunkt (f.eks. ved liten tøyemengde). I slike tilfeller roterer trommelen i vaskemaskinen med jevne mellomrom slik at tøyet holdes friskt frem til tidspunktet du har angitt at programmet skal være ferdig. Under tromlingen vises en animasjon på displayet. Du kan når som helst stoppe tromlingen ved å trykke på en knapp eller vri på programvelgeren. Animasjonen stopper, og døren låses opp etter cirka ett minutt, som angitt på displayet.

ANBEFALT VASKEMIDDELDOSERING ☞

Med «Doseringshjelp»-knappen kan du få vaskemaskinen til å angi anbefalt vaskemiddelmengde for tøyemengden, avhengig av valgt smussgrad og tøyemengden.

- Sparer vaskemiddel og beskytter miljøet og også personer med ømfintlig hud ved at du unngår overdosering av vaskemiddel.
- Før du bruker denne funksjonen, må du tilpasse vaskemaskinen til doseringsmengdene som anbefales for de vaskemidlene du bruker. Kontroller også om vannhardheten der du bor tilsvarer vannhardhetsgraden «mykt» på vaskemaskinen - Hvis ikke, må du tilpasse den.
- Velg program, tilleggsfunksjoner og sykluslutt FØR du trykker på «Doseringshjelp»-knappen.

Se instruksjonene for «Doseringshjelp»-funksjonen hvis du vil ha detaljert informasjon.

«DØR ÅPEN»-INDIKATOR ☒

Før start og etter programslutt vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er i gang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du er nødt til å åpne døren under et pågående vaskeprogram, se «Avbryt et program før det er slutt».

ØKO-MÅLER ☞

«Øko-måleren» gir deg informasjon om omtrentlig strømforbruk for valgt program. «Øko-måleren» aktiveres med det samme du stiller programvelgeren på et program.



Indikatoren til venstre angir at «Øko-måleren» er aktiv. De fire indikatoren ved siden av viser graden av forbruk: Jo mindre strøm programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser. Dette avhenger av programmet, temperaturen og tilleggsfunksjoner som er valgt, samt tøyemengden. Forventet strømforbruk kan derfor bli endret når vaskemaskinen registrerer mengden tøy i trommelen.

PROGRAMSTART ☒

Åpne kranen, og trykk på «Start/Pause»-knappen ☒. Indikatorlampen ved siden av «Start/Pause»-knappen ☒ tennes.

BARNESIKRING ☒

Ved å aktivere barnesikringen hindres barn i å starte en vaskesyklus eller å endre innstillingene i et program som er i gang. Barnesikringen kan ikke aktiveres eller deaktiveres når programvelgeren står på stillingen «Av/O». Slik aktiverer du barnesikringen:

- Drei programvelgeren til en programinnstilling, eller kjør et program på vanlig måte.
- Trykk og hold inne de 2 knappene merket med nøkkelsymbolet ☒ samtidig i noen sekunder. Et nøkkellignende symbol vises kort tid etter på displayet og angir at barnesikringen er aktivert. Hver gang du prøver å endre en programinnstilling når barnesikringen er aktivert, vil displayet vise det nøkkellignende symbolet en kort stund. Programinnstillingen kan ikke endres lenger. Den eneste du kan gjøre er å slå av vaskemaskinen ved å stille programvelgeren på «Av/O». For å deaktivere barnesikringen:
 - Trykk på de 2 knappene merket med nøkkelsymbolet ☒ en gang til, og hold knappene inne i noen sekunder.

FEILINDIKATORER ☞ ☉ ☒

Hvis en av feilindikatorerne på displayet lyser, må du se feilsøkingen i bruksanvisningen.

☞ «Vannkran stengt»: liten eller ingen vanntilførsel.

☉ «Service»: svikt eller feil på elektrisk komponent.

☒ «Rengjør pumpe»: vannet pumpes ikke ut.

Sentrifugeindikatoren blinker: ubalanse under sentrifugering.

PROGRAMSLUTT

«Dør åpen»-indikatoren ☒ lyser og displayet viser «End» (Slutt). Vaskemaskinen slås automatisk av etter cirka ett kvarter for å spare strøm.

1. Still programvelgeren på «Av/O».
2. Steng vannkranen.
3. Åpne døren, og ta ut tøyet.
4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

INDIKATOR FOR OVERDOSERING AV VASKEMIDDEL ☒

Hvis du har brukt for mye vaskemiddel, vil symbolet lyse når programmet er ferdig. Bruk mindre vaskemiddel neste gang. Dersom symbolet lyser og displayet viser «Fod», har for mye skum avbrutt vaskeprosessen. Se feilsøkingen i bruksanvisningen.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på «Start/Pause»-knappen ☒ for å sette programmet på pause. Indikatoren blinker.
2. Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
3. Trykk på «Start/Pause»-knappen ☒ igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det forrige programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

TILBAKESTILL ET PROGRAM SOM ER I GANG ☒

- «Tilbakestill/Tøm»-knappen ☒ avbryter et program før det er ferdig. Trykk og hold inne «Tilbakestill/Tøm»-knappen ☒ i noen få sekunder. Det vises en animasjon på displayet. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før døren kan åpnes.