

A. Compartimento do frigorífico

1. Iluminação
2. Filtro na ventoinha
 - 2a. botão da ventoinha
 - 2b. tampa da ventoinha
3. Prateleiras/zona para prateleiras
4. Prateleira para garrafas
5. Sistema de ar frio Multi-flow
6. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e peixe)
7. Chapa de características com o nome comercial
8. Gaveta para fruta e legumes
9. Separador da gaveta para fruta e legumes
10. Kit de reversibilidade
11. Separador
12. Prateleiras laterais

B. Compartimento do congelador

13. Cesto superior (zona de congelação)
14. Cuvete para gelo e/ou acumulador de frio
15. Prateleiras
16. Cestos para a conservação de alimentos congelados
17. Juntas da porta

C. Painel de controlo

Protecção antibacteriana (consoante o modelo):

- Filtro antibacteriano na ventoinha (2)
- Aditivos antibacterianos na gaveta para frutas e legumes (8)
- As juntas da porta são feitas de material que inibe o crescimento bacteriano (17)

Notas:

- O número e o tipo de acessórios poderá variar consoante o modelo.
- Em caso de falha de energia o acumulador de frio ajuda a manter a temperatura ótima de armazenamento durante mais tempo.
- Todas as prateleiras do congelador e da porta são removíveis.
- As temperaturas internas do aparelho dependem da temperatura ambiente, da frequência de abertura das portas e da localização do aparelho. Ao regular a temperatura deve ter em consideração estes factores.
- Os acessórios do aparelho não podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Depois de inserir os alimentos, certifique-se de que a porta do compartimento do congelador fecha correctamente.

PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

O compartimento do congelador pode ser usado sem os cestos para aumentar a capacidade de armazenamento e para produtos grandes. Poderá colocar os alimentos directamente nas prateleiras.

COMO LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

Depois de ligar o aparelho à rede, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelos menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à energia eléctrica, o visor ilumina-se, e todos os ícones aparecem no visor durante alguns segundos.

Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do congelador e do compartimento frigorífico acendem-se.

VENTOINHA COM BOTÃO


A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento do frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. Por predefinição, a ventoinha está ACTIVA. É aconselhável manter a ventoinha activa para que a função de "6th Sense Fresh Control" possa actuar devidamente e também para quando a temperatura do ar do ambiente ultrapassar 27 ÷ 28 °C ou se houver gotas de água nas prateleiras de vidro ou em condições de muita humidade.

Nota

Não obstrua a entrada do ar com alimentos.

Para garantir o desempenho correcto a uma temperatura ambiente baixa (abaixo dos 18°C) e para minimizar o consumo de energia, desligue a ventoinha. Para desligar a ventoinha, prima o botão (2a). Se o aparelho tiver ventoinha, pode ser equipado com um **filtro antibacteriano**. Retire-o da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes (item 8) e introduza-o na tampa da ventoinha (item 2b). A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

PAINEL DE CONTROLO

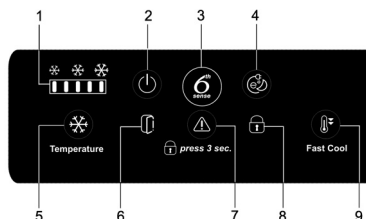

1. LEDs da temperatura
2. Ícone/botão Ligado/Stand-by
3. Ícone 6th Sense Fresh Control
4. Ícone/botão Eco Night
5. Ícone/botão da temperatura
6. Ícone "Porta aberta"
7. Botão reiniciar/ícone do alarme
8. Ícone "Bloqueio das teclas"
9. Ícone/botão "Arrefecimento rápido"

FUNÇÕES

🔌 On/Stand-by

Esta função serve para activar ambos os compartimentos do frigorífico e do congelador. Para colocar o produto em espera, premir e manter premido o botão 🔌 On/Stand-by por 3 segundos. Todos os ícones desligam-se, excepto a luz traseira do ícone 🔌 On/Stand-by para indicar que o aparelho está no modo de espera. Quando o aparelho está no modo de espera, a luz no interior do compartimento do frigorífico não funciona. É importante ter em consideração que esta operação não desliga o aparelho da alimentação eléctrica. Para activar o aparelho novamente, prima o botão 🔌 On/Stand-By.

❄️ Temperatura do frigorífico

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão da temperatura ❄️. É usado para regular o nível de temperatura desejado, desde o mais quente, ❄️ passando pelo mais frio, ❄️ até ao mais gelado ❄️. Premindo o botão, o setpoint irá mudar ciclicamente. O setpoint da temperatura é estabelecido para ambos os compartimentos de uma só vez – frigorífico e congelador. Na primeira ligação do aparelho à corrente eléctrica, é escolhido o setpoint de fábrica – posição média. A tabela seguinte mostra o nível dos set-points.

	temp. alta
	temp. méd-alta
	temp. média
	temp. méd-baixa
	temp. baixa

❄️ ❄️ ❄️

Legenda Led aceso Led apagado

🔊 Arrefecimento rápido

Usando a função Arrefecimento rápido, é possível aumentar o arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão "Arrefecimento rápido" 🔊 para activar/desactivar a função. Quando activada, o ícone "Arrefecimento rápido" acende-se.

A função desactiva-se automaticamente após 6 horas ou manualmente premindo novamente o botão "Arrefecimento rápido" 🔊.

Nota:

- A função "Arrefecimento rápido" também deve ser ligada antes de se colocarem alimentos frescos no compartimento do congelador, para maximizar a capacidade de congelação.

🌙 Eco Night:

A função "Eco Night" permite-lhe concentrar o consumo de energia do aparelho durante as horas de pouco tráfego (habitualmente correspondentes ao horário nocturno), quando a energia está disponível em grandes quantidades e custa menos do que durante o dia (apenas em países específicos que utilizam o sistema bi-horário - verifique o seu plano tarifário junto da empresa de electricidade). Para activar a função, prima o botão "Eco Night" 🌙 no início das horas de pouco tráfego (de acordo com o seu tarifário). Por exemplo, se as horas de pouco tráfego começarem às 20:00, deve premir o botão nessa altura. Quando o ícone "Eco Night" 🌙 estiver aceso, a função está activada. Depois de activar a função, o aparelho começa automaticamente a adaptar o consumo de energia de acordo com o horário, consumindo menos energia durante o dia do que durante a noite.

IMPORTANTE: Para trabalhar de uma forma correcta, a função deve estar activa tanto de noite como de dia. A característica permanece activa até que seja desactivada (ou se ocorrer uma falha de energia, ou se o aparelho for desligado). Para desactivar a função, prima novamente o botão "Eco Night" 🌙. Quando o ícone "Eco Night" 🌙 estiver desligado, a função não está activada.

Nota: o consumo de energia do aparelho é declarado com a função "Eco Night" desactivada.



6th Sense Fresh Control

Esta função permite atingir rapidamente condições de armazenamento ideais (em termos de temperatura e humidade) dentro do aparelho. Para funcionar correctamente, é necessário que a ventoinha também esteja activada. A função "6th Sense Fresh Control" está activada por predefinição.




Para desactivar manualmente a função, prima os botões "Fast Cool" 🔊 e "Eco Night" 🌙 por 3 sec.; ouvirá um sinal sonoro longo que confirma que a função foi desactivada. A função pode ser reactivada repetindo o mesmo procedimento: ouvirá um sinal sonoro longo que confirma que a função foi activada. Caso a electricidade seja interrompida ou saia do modo de espera para o modo normal, o estado da função "6th Sense Fresh Control" regressa ao modo predefinido, ou seja, activado.

Visor inteligente

Esta função de poupança de energia permite reduzir o consumo de energia ao desligar automaticamente o visor quando não estiver em uso. Para activar o visor inteligente, prima os botões "Temperatura" ❄️ e "Fast Cool" 🔊 simultaneamente durante pelo menos 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. Dois segundos após a activação do visor inteligente, o visor apaga-se, à excepção do ícone "6th Sense Fresh Control" (e dos alarmes, se houver algum). Para ajustar a temperatura ou utilizar outras funções, é necessário activar o visor premindo um botão qualquer. Se não realizar

nenhuma acção no espaço de cerca de 15 segundos, o visor apaga-se novamente, mantendo-se o ícone "6th Sense Fresh Control" visível. Para desactivar a função, prima os botões "Temperatura"  e "Fast Cool"  simultaneamente durante, pelo menos, 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. O visor regressa à visualização normal. A função visor inteligente é automaticamente desactivada após um corte de energia ou no caso de surgir algum alarme de anomalia. É importante ter em consideração que esta função não desliga o aparelho da alimentação eléctrica.


Bloqueio das teclas




Esta função impede a alteração accidental das programações ou a desactivação inadvertida do aparelho. Para bloquear as teclas, prima o botão "Reiniciar"  por 3 segundos até o visor mostrar o ícone "Bloqueio das teclas" : um sinal sonoro confirma que a função foi seleccionada. Para desbloquear as teclas, execute novamente o mesmo procedimento até o ícone "Bloqueio das teclas"  se desligar.

INDICAÇÕES DE AVARIA E ALARME:

Alarmes de funcionamento



No caso de alarmes de funcionamento, estes serão mostrados nos LEDs da temperatura, (por ex. Avaria 1, Avaria 2, etc...); contacte o Serviço de Assistência Técnica e especifique o código de alarme.


Um alarme sonoro é emitido, o ícone do alarme  acende-se e os 3 LEDs centrais nos LEDs da temperatura piscam conforme o código de erro descrito abaixo:

Código de avaria	Visualização
Erro 2	Os valores de referência RC piscam on/off a 0,5 seg. Pisca ON 2 vezes e permanece desligado durante 5 segundos. O padrão repete-se.  x2
Erro 3	Os valores de referência RC piscam on/off a 0,5 seg. Pisca ON 3 vezes e permanece desligado durante 5 segundos. O padrão repete-se.  x3
Erro 6	Os valores de referência RC piscam on/off a 0,5 seg. Pisca ON 6 vezes e permanece desligado durante 5 segundos. O padrão repete-se.  x6

Legenda  Led apagado  Led intermitente

ALARME PORTA ABERTA


O ícone  "Porta aberta" e o ícone do alarme  piscam e um sinal sonoro é emitido.

O alarme activa-se quando a porta do frigorífico fica aberta durante mais de dois minutos. Feche a porta para desactivar o alarme ou prima uma vez o botão Reiniciar  para desligar o sinal sonoro durante 2 minutos.

Se a porta não for fechada, o alarme sonoro será novamente emitido após dois minutos. Para desactivar os alarmes da porta, feche a porta.

LIMPEZA

Limpe periodicamente o aparelho utilizando um pano e uma solução de água quente, com detergente suave específico para a limpeza do interior do compartimento do frigorífico. Não utilize detergentes abrasivos ou instrumentos. Para garantir o correcto e constante fluxo da água de descongelação, limpe regularmente o interior do orifício de drenagem situado na secção posterior do frigorífico, junto da gaveta para fruta e legumes, utilizando o instrumento fornecido.

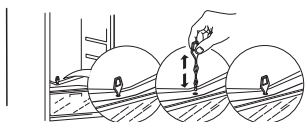

Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire a ficha da tomada ou desligue a corrente eléctrica.

DESCONGELAR O COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

A descongelação do compartimento do frigorífico é completamente automática.

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação está em curso. A água de descongelação é automaticamente transportada para um orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.

DESCONGELAMENTO PERIÓDICO DO COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Os congeladores **No Frost** asseguram a circulação de ar muito fria em volta das áreas de conservação dos alimentos e evita a formação de gelo, portanto elimina completamente a necessidade de descongelamento. Os produtos congelados não se colam nas paredes, as etiquetas ficam bem legíveis e o espaço para guardar os alimentos permanecem limpos e em ordem.

ILUMINAÇÃO DO LED

Se a luz LED interna não estiver a funcionar, deverá ser substituída pela assistência técnica.

Importante:

A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Após 10 minutos da abertura da porta, a luz apaga-se.

