

GUIA DE REFERÊNCIA DIÁRIA



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL.

Para assistência ainda mais completa, registre o seu aparelho em www.whirlpool.eu/register



Transfira o *Manual do Utilizador* a partir do website <http://docs.whirlpool.eu>
Siga o procedimento descrito na última página.


Por favor leia o conteúdo dos *Guias de Instalação, Saúde e Segurança* na íntegra antes de utilizar este aparelho.



Os parafusos de transporte devem ser removidos antes de utilizar o aparelho.


Consulte os *Guias de Instalação, Saúde e Segurança* para instruções detalhadas sobre como remover os parafusos de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO APARELHO

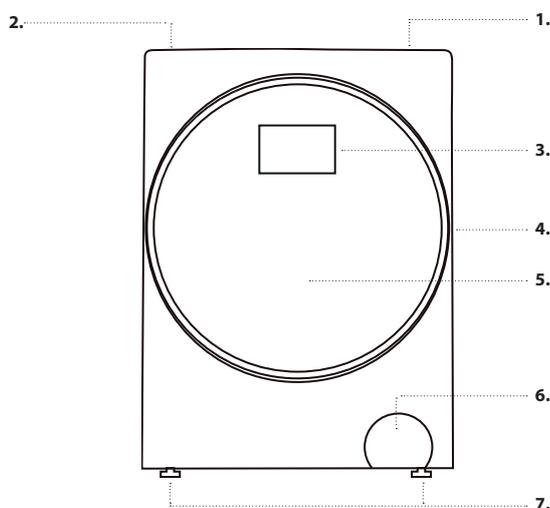

1. Topo
2. Dispensador de detergente
3. Painel operativo
4. Pega da porta
5. Porta
6. Filtro da bomba
7. Pés ajustáveis (4)

PAINEL DE CONTROLO

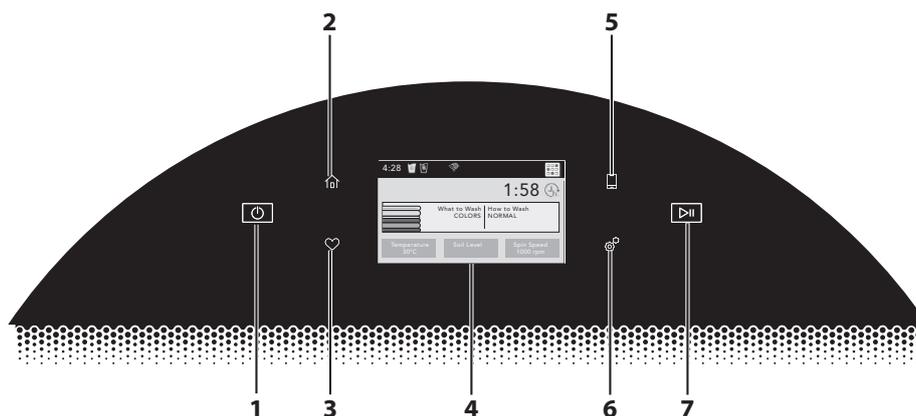

1. BOTÃO DE ACENDIMENTO

Toque para ligar a máquina de lavar.

2. BOTÃO PÁGINA INICIAL

Toque neste botão e o ecrã LCD irá apresentar a página inicial, onde pode seleccionar o ciclo, definições e opções.

3. BOTÃO FAVORITOS

Armazena e acede aos seus ciclos favoritos.

4. ECRÃ LCD

Use este ecrã para seleccionar o ciclo, definições, opções, etc.

5. BOTÃO CONTROLO REMOTO

Toque neste botão para definir um controlo remoto.


6. BOTÃO FERRAMENTAS

Toque neste botão para aceder ao ecrã Ferramentas. Para mais informações, veja DEFINIÇÕES.

7. BOTÃO INÍCIO/PAUSA

Toque para iniciar ou pausar um ciclo. Quando inicia um ciclo, a porta irá trancar, a máquina de lavar irá detetar o tamanho da carga e o ciclo de lavagem irá iniciar.

DOSE PRECISA 6.º SENTIDO

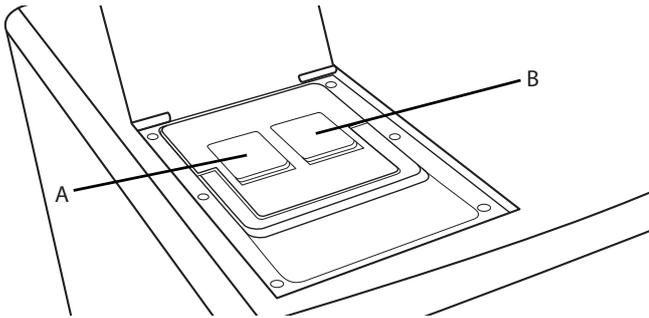

DOSAGEM AUTOMÁTICA:

IMPORTANTE: Não utilize lixívia à base de cloro na máquina e não utilize detergente em pó com a Dose Precisa 6.º Sentido.

A. Dispensador 1

- Detergente líquido genérico OU
- Detergente líquido específico (por exemplo, para roupa de cor, lã, roupa de desporto, etc.)

Quantidade máxima: 1000 ml

IMPORTANTE: Nunca coloque Amaciador no Recipiente 1.

B. Dispensador 2

- Amaciador OU
- Detergente líquido (genérico ou específico, por exemplo, para roupa de cor, lã ou roupa de desporto)

Quantidade máxima: 500 ml.

Selecione a sua configuração pretendida entre as mencionadas na secção COMO UTILIZAR O APARELHO - DEFINIÇÕES.


DOSAGEM MANUAL:

Caso não queira utilizar o dispensador, pode dosar o detergente diretamente no tambor.

1. Desligue a DOSAGEM AUTOMÁTICA tal como explicado em DEFINIÇÕES - Dose Precisa 6.º Sentido
2. Coloque o detergente em pó, gel, pastilha ou líquido diretamente no tambor.
3. Insira o detergente perto do início do tambor
4. Não selecione a opção de pré-lavagem ao utilizar a dosagem manual.

Para remover:

1. Levante a tampa do dispensador no topo da máquina de lavar.
2. Levante a pega do dispensador e puxe para cima para remover da máquina.

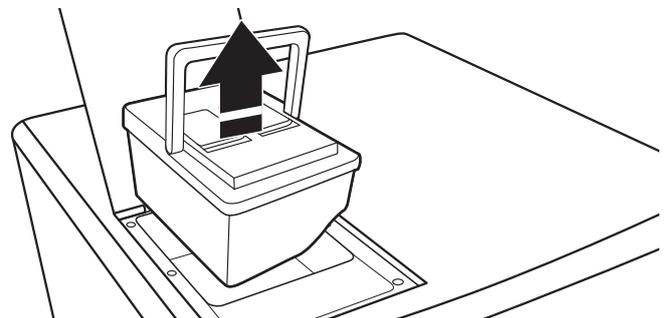

Para voltar a colocar:

1. Coloque o dispensador novamente no seu alojamento no topo da máquina de lavar e assegure-se de que encaixa corretamente.
2. Feche a tampa do dispensador.

COMO UTILIZAR O APARELHO

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Consulte a secção sobre **USO DIÁRIO** para informações sobre como selecionar e iniciar um programa.

PRIMEIRO CICLO

Ao ligar a máquina de lavar à corrente, esta irá acender-se automaticamente. Deverá selecionar o idioma de exibição que prefere.

Utilize as setas para cima e para baixo para selecionar o idioma, e confirme pressionando a tecla OK. Em seguida, determine se pretende utilizar amaciador ou detergente no Recipiente 2 do dispensador (Dose Precisa 6.º Sentido). Para remover quaisquer resíduos do processo de fabrico:

- Selecione o programa "Algodão + Sanitizar" a uma temperatura de 90 °C
- Adicione uma pequena quantidade de detergente para roupa normal no compartimento de dosagem manual do dispensador de detergente (máximo 1/3 da quantidade recomendada pelo fabricante do detergente para roupa ligeiramente suja) e

pressione os botões de dosagem Auto - a luz destes botões deve estar apagada

- Inicie o programa **sem adicionar roupa**.

FUNÇÃO DOSAGEM AUTOMÁTICA

O dispensador de detergente da máquina de lavar está equipado com um sistema de dois recipientes para dispensar automaticamente detergente líquido e amaciador.

Antes de utilizar esta função, siga as instruções nas DEFINIÇÕES para:

Definir o conteúdo do recipiente 2. Por predefinição, o Recipiente 1 está configurado para detergente (o detergente principal), e o Recipiente 2 para amaciador. Se não utilizar amaciador, configure o Recipiente 2 para detergente também.

USO DIÁRIO

COMO UTILIZAR A MÁQUINA DE LAVAR

1. CARREGUE A ROUPA

- Prepare a roupa de acordo com as recomendações na secção "CONSELHOS E SUGESTÕES".
- Assegure-se de que os fechos estão fechados e os cordões atados.
- Abra a porta e carregue a roupa. Cumpra as quantidades máximas de carga indicadas na tabela de programas

2. FECHER A PORTA

- Assegure-se de que nenhuma peça fica presa entre o vidro da porta e o vedante de borracha.
- Feche a porta de modo a ouvir um clique.



3. ABRA A TORNEIRA DA ÁGUA

- Assegure-se de que a máquina de lavar está ligada à rede de água.
- Abra a torneira da água




4. LIGUE A MÁQUINA DE LAVAR

- Pressione o botão On/Off. Surge uma animação e irá ouvir um som. É apresentado o último programa utilizado. Em seguida, a máquina de lavar está pronta a usar.




5. SELECIONE O TIPO DE ROUPA A LAVAR

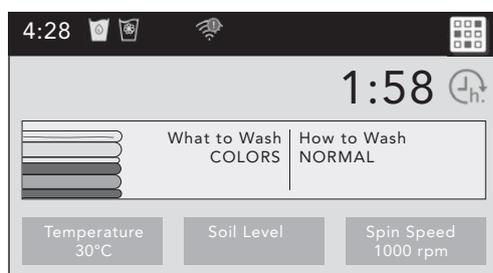

No ecrã principal, toque na área "O que lavar" para selecionar o programa mais adequado para as peças que pretende lavar. Poderá ter de deslizar para baixo com o dedo para ver todas as opções. Toque no programa pretendido para regressar ao ecrã inicial. Toque na área "O que lavar" para selecionar o programa mais

adequado ao método com que deseja lavar as peças. Poderá ter de deslizar para baixo com o dedo para ver todas as opções. Toque no programa pretendido para regressar ao ecrã inicial.


6. SELECIONE A TEMPERATURA, NÍVEL DE SUJIDADE E VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO

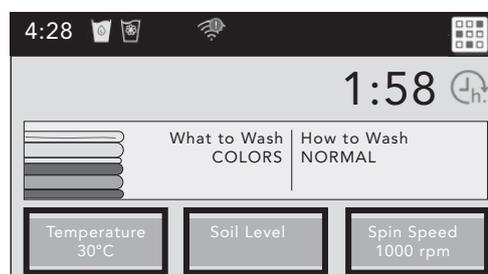

A partir do ecrã inicial, toque na área "Temperatura" para apresentar as definições de temperatura disponíveis para o ciclo/programa escolhido no Passo 5. Toque na definição pretendida e, em seguida, toque em OK para confirmar. Toque na área "Velocidade de centrifugação" para apresentar as definições de velocidade de centrifugação disponíveis para o ciclo/programa escolhido no Passo 5. Toque na definição pretendida e, em seguida, toque em OK para confirmar.

Toque na área "Nível de sujidade" para apresentar as definições de nível de sujidade disponíveis para o ciclo/programa escolhido no Passo 5. Toque na definição pretendida e, em seguida, toque em OK para confirmar.

7. SELECIONE A OPÇÃO

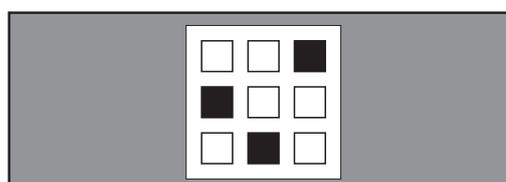

A partir do ecrã inicial, toque no ícone Opções (no canto superior direito) e o ecrã Opções irá apresentar as seleções de Pré-lavagem, Fresh Care, Multi enxaguamento e Engomagem fácil. As opções "O que lavar" e "Como lavar" anteriormente selecionadas serão apresentadas no ecrã.

Toque no ecrã para cada opção para alterar as definições. Nem todas as opções e definições estão disponíveis com todos os programas/ciclos. Consulte a "TABELA DE PROGRAMAS" para obter as opções e definições disponíveis. Consulte a secção OPÇÕES para mais informações.

8. ADICIONE DETERGENTE

• Se quiser adicionar o detergente **manualmente**, abra a porta e adicione o detergente no tambor tal como indicado na secção Dose Precisa 6.º Sentido.

• Se quiser que a máquina de lavar doseie o detergente **automaticamente**, basta assegurar-se de que a função Dosagem Automática está ativada (consulte a secção MANUAL DO UTILIZADOR / OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / Utilizar a Dose Precisa 6.º Sentido). O detergente é adicionado pelo sistema de dosagem automática após o início do programa.

9. INICIE O PROGRAMA

• Pressione o botão "Início/Pausa", o programa inicia.



10. ALTERAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Pode alterar as definições enquanto um programa está a decorrer. As alterações serão aplicadas desde que a respetiva fase do programa ainda não tenha terminado.

• Pressione o botão relativo (por exemplo, o botão "Velocidade de centrifugação" para alterar a velocidade de centrifugação). O ecrã indica que o valor pode ser definido.

- Mova o cursor para a direita ou para a esquerda para ajustar o valor. Para alterar as definições de um programa em curso:
- Pressione o botão "Início/Pausa" para colocar o programa a decorrer em pausa
- Altere as definições
- Pressione novamente o botão "Início/Pausa" para continuar o programa.

11. PAUSAR UM PROGRAMA EM CURSO E ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO (ADICIONAR ROUPA)

• Durante os minutos iniciais do ciclo, surge o botão ADICIONAR ROUPA. Ao pressioná-lo, a máquina fica em pausa e a porta é destrancada para permitir adicionar mais peças de roupa. Siga as instruções no ecrã.

12. FAZER RESET DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

• Pressione o ícone junto ao nome do ciclo até pedir para confirmar "Continuar" ou "Voltar" para cancelar o programa.

A água é drenada, o programa termina e a porta destranca.



13. DESLIGUE A MÁQUINA DE LAVAR APÓS O FINAL DO PROGRAMA

• O ecrã indica que o ciclo terminou, pode retirar a roupa

• Pressione o botão "On/Off" para desligar a máquina.

Se não desligar a máquina, está irá desligar-se automaticamente após cerca de cinco minutos do final do programa, para poupar energia.

• Deixe a porta aberta para que o interior da máquina possa secar.



DEFINIÇÕES

O botão Ferramentas dá acesso a muitas outras definições, ciclos de serviço, preferências e informação. Toque no botão FERRAMENTAS para aceder ao ecrã Ferramentas, que contém o seguinte (tem de deslizar para baixo com o dedo para aceder a todas as seleções).

Dose Precisa 6.º Sentido Dispensador 1

Pressione este ícone para aceder:

Dose Precisa 6.º Sentido Estado Dispensador 1 e seleccione entre:

- Ativo
- Desativo (1 Ciclo)
- Desligado (Permanentemente)

Concentração de Detergente Dispensador 1 e escolha entre:

- 10 ml
- 15 ml
- 20-35 ml
- 40-70 ml
- 70-170 ml

Dose Precisa 6.º Sentido Dispensador 2

Pressione este ícone para aceder:

Dose Precisa 6.º Sentido Estado Dispensador 2 e seleccione entre:

- Ativo
- Desativo (1 Ciclo)
- Desligado (Permanentemente)

Dose Precisa 6.º Sentido Conteúdo Dispensador 2 e seleccione entre:

- Amaciador
- Detergente

Depois de seleccionar Detergente:

Definir Concentração Dispensador 2 e escolha entre:

- 10 ml
- 15 ml
- 20-35 ml
- 40-70 ml
- 70-170 ml

Bloqueio de Teclas

Pressione este ícone para bloquear as teclas. Deslize para cima para desbloquear.

Silenciar

Pressione este ícone para silenciar ou não silenciar os sons.

Ciclos de Serviço

Pressione este ícone para aceder aos seguintes ciclos de serviço: Centrifugação, Drenagem, Enxaguamento e Centrifugação. Toque no ciclo de serviço que pretende usar e siga as indicações no ecrã.

Preferências

Pressione para aceder a Horas e datas, Volume de som, Definições visor e Regional. Siga as indicações no ecrã.

WiFi

Pressione para aceder a Ligar à rede, Códigos SAID, Endereço MAC e WiFi. Siga as indicações no ecrã.

Info

Pressione para aceder a Serviço e assistência, Modo de demonstração loja, Repor predefinições de fábrica, Termos e condições de Wifi e Termos e condições do software. Siga as indicações no ecrã.

AVISO: Não ative o MODO DE DEMONSTRAÇÃO de loja. Se vir um aviso referente ao MODO DE DEMONSTRAÇÃO, vá a FERRAMENTAS, INFO e assegure-se de que o MODO DE DEMONSTRAÇÃO LOJA está OFF.

CONSELHOS E SUGESTÕES

SEPRE A SUA ROUPA DE ACORDO COM

- Tipo de tecido / etiqueta de cuidado (algodão, mistos, sintéticos, lã, lavagem à mão)
- Cor (separe as peças de cor das brancas, lave as peças novas em separado)
- Tamanho (lave peças de diferentes tamanhos na mesma carga para melhorar a eficiência da lavagem e a distribuição no tambor)
- Delicados (lave peças pequenas - como miãs de nylon - e peças com colchetes - como soutiens - dentro de um saco para roupa ou fronha de almofada com fecho).

ESVAZIE OS BOLSOS

- Objetos como moedas ou alfinetes podem danificar a sua roupa, bem como o tambor.

ETIQUETAS DE CUIDADO

O símbolo de temperatura na máquina indica a temperatura máxima possível para lavar a peça.

-  Ação mecânica normal
-  Ação mecânica reduzida
-  Ação mecânica muito reduzida
-  Apenas lavagem manual
-  Não lavar

LIMPE O FILTRO DA BOMBA REGULARMENTE

- Ajuda a evitar que fique obstruído e que a água drenada deixe de ser bombeada. Consulte a secção MANUAL DO UTILIZADOR / LIMPEZA E MANUTENÇÃO / "Limpar o filtro da bomba".

POUPANÇA E AMBIENTE

- Alcance o melhor uso de energia, água, detergente e tempo utilizando o tamanho de carga máximo recomendado para os programas, tal como indicado na tabela de programas.
- Não exceda as doses de detergente indicadas nas instruções do fabricante do detergente. Use a função de dosagem automática.
- Use o modo Controlo Remoto para programar e iniciar a máquina quando os custos de eletricidade são mais reduzidos.

TABELA DE PROGRAMAS

Programa	Como lavar	Etiquetas de cuidado (programa predefinido)	Intervalo de temperatura °C	Carga máxima (kg)	Seleccionável com a opção					Seleccionável diretamente		Centrifugação	Detergente e aditivos	
					Pré-lavagem	Fresh Care	Nível de sujidade	Enxaguamento extra	Engomagem fácil	Dosagem automática	Temporizador de atraso		Velocidade de centrifugação máx. (rpm)	Detergente
ALGODÃO ECO	N		Fria/60 °C	12,0	-	✓	-	✓	-	✓	✓	1400	●	○
ALGODÃO	N-R-I-G-S		Fria/90 °C	12,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
ROUPA MISTA	N-R		Fria/60 °C	7,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
SINTÉTICOS	N-R-G		Fria/60 °C	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1200	●	○
DELICADOS	N-R-G		Fria/40 °C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
LÃ	N		Fria/40 °C	2,0	-	-	✓	✓	-	✓	✓	400	●	○
CAMISAS/EMPRESARIAL	N-R-G		Fria/30 °C	3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400	●	○
ROUPA BRANCA	N-I-G-S		Fria/60 °C	12,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
CORES	N-R-G		Fria/30 °C	7,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
JEANS	N-R-I-G		Fria/60 °C	6,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
DESPORTIVA	N-R		Fria/60 °C	4,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
ROUPA DE BEBÉ	N-R-I-G		Fria/60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
ROUPA DE CAMA	N-R-I-G-S		Fria/90 °C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
EDREDÃO	N-R-G		Fria/40 °C	3,5	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
TAPETES DE CASA DE BANHO/COZINHA	N-R-G		Fria/40 °C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
CORTINAS	N-R-G		Fria/40 °C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
TOALHAS/ROBES DE BANHO	N-R-I-G-S		Fria/90 °C	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
ROUPA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	N-R-G		Fria/40 °C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
ROUPA DE JARDINAGEM/EXTERIOR	N-R-I-G		Fria/60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
FATO DE BANHO	N		Fria/40 °C	2,0	-	-	✓	✓	-	✓	✓	400	●	○
CENTRIFUGAÇÃO	-		-	12,0	-	✓	-	-	-	-	✓	1400	-	-
ENX. E CENTRIF.	-		-	12,0	-	✓	-	✓	-	✓	✓	1400	-	○
DRENAG.	-		-	12,0	-	-	-	-	-	-	✓	1400	-	-

N Normal (Predefinido)

R Rápido

G Suave

✓ Seleccionável/opcional

● Necessário

I Intensivo

S Sanitizar

- Não seleccionável/aplicável

○ Opcional

Valores medidos em condições normais de acordo com IEC/EN 60456. Os resultados do teste acima baseiam-se no uso de detergente em pó com dosagem manual tal como indicado na secção Dose Precisa 6.º Sentido. Os valores de água, energia e humidade residual referem-se à predefinição dos programas, sem opções. máx = capacidade máxima de carga da máquina de lavar Os valores acústicos no rótulo da declaração referem-se ao aparelho após instalação completa.

Algodão Eco é o programa padrão para lavar roupa de algodão com sujidade normal, e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de água e energia. Por motivos de poupança de energia, a temperatura da água real pode diferir da temperatura especificada no ciclo.

O consumo de energia em modo off é 0.4 W, em modo on é 3 W, em stand-by de rede é 1 W.

PROGRAMAS

Cumpra as recomendações nas etiquetas de cuidado da roupa.

ALGODÃO ECO

Roupa de algodão com sujidade normal. A 40 °C e 60 °C, o programa de algodão padrão é o mais favorável em termos de consumo combinado de água e energia para lavar roupa de algodão. Os valores do rótulo de Energia baseiam-se neste programa.



ALGODÃO

Peças de roupa de algodão e linho resistentes, com sujidade normal ou muito sujas, como toalhas de banho, roupa interior, toalhas de mesa, etc.

ROUPA MISTA

Roupa resistente, pouco suja ou com sujidade normal, de algodão, linho, fibras artificiais ou misturas. Programa de 1 hora.

SINTÉTICOS

Roupa com sujidade normal feita de fibras artificiais (como poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou misturas com algodão.

DELICADOS

Roupa sensível feita de tecidos delicados, que necessita de um tratamento suave.

LÃ

Roupas de lã, com etiqueta Woolmark e identificadas como laváveis na máquina, bem como têxteis de seda, linho e viscose marcados como laváveis à máquina.

CAMISAS/EMPRESARIAL

Camisas, blusas e roupa de trabalho elegante em algodão, sintéticos ou misturas.

ROUPA BRANCA

Para lavar toalhas de banho, roupa interior, toalhas de mesa e roupa de cama, etc. com sujidade normal ou muito sujas, em algodão e linho resistentes.

Só quando a temperatura está selecionada a 90 °C o ciclo efetua uma pré-lavagem antes da fase de lavagem principal. Neste caso, recomenda-se adicionar detergente tanto na secção de pré-lavagem como de lavagem.

CORES

Roupa pouco suja ou com sujidade normal em algodão, sintéticos ou misturas; incluindo delicados. Ajuda a preservar as cores.

JEANS

Roupa de ganga ou tecidos semelhantes a ganga, como calças e blusões, com sujidade normal.

OPÇÕES

Consulte a Tabela de Programas para verificar se estão disponíveis opções para o programa selecionado.

OPÇÕES selecionáveis ao pressionar o botão Opções

Pré-lavagem

Ajuda a lavar roupa muito suja adicionando uma fase de pré-lavagem ao programa selecionado. Prolonga o programa em cerca de 20 minutos. Para adicionar detergente à fase de pré-lavagem, assegure-se de que usa a Dose Precisa 6.º Sentido.

Fresh Care

Ajuda a manter a sua roupa fresca se não a poder retirar imediatamente da máquina assim que o programa terminar. A máquina de lavar termina com uma curta centrifugação à mesma velocidade selecionada pelo utilizador e, depois disso, irá centrifugar a roupa periodicamente durante um curto período de tempo após o final do programa. Esta centrifugação dura até aproximadamente 6 horas após o final do programa de lavagem. Pode interrompê-la a qualquer altura pressionando o botão no ecrã; a porta destranca-se e pode retirar a roupa.

DESPORTIVA

Roupa desportiva com sujidade normal e suada, em jersey de algodão ou microfibra. Inclui um ciclo de pré-lavagem - pode adicionar detergente também no compartimento da pré-lavagem. Não utilize amaciador.

ROUPA DE BEBÉ

Roupa de bebé com sujidade normal em algodão e/ou linho. A roupa passa por um enxaguamento ainda mais intenso, o que ajuda a proteger a pele sensível dos bebés.

ROUPA DE CAMA

Roupa de cama branca ou de cor em algodão e fibras sintéticas ou mistura.

EDREDÃO

Peças grandes como sacos-cama, lençóis laváveis, tapetes de casa de banho, almofadas e edredões de penas ou material sintético.

TAPETES DE CASA DE BANHO/COZINHA

Ciclo concebido para lavar tapetes, assegurando uma perfeita remoção da sujidade.

CORTINAS

Use este ciclo para lavar cortinados. Recomendamos usar um detergente especial concebido para a lavagem de roupa delicada.

TOALHAS/ROBES DE BANHO

Peças de roupa de algodão e linho resistentes, com sujidade normal ou muito sujas, como toalhas e roupões de banho.

ROUPA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Perfeito para remover o pelo dos animais das suas peças.

ROUPA DE JARDINAGEM/EXTERIOR

Programa desenvolvido para uma lavagem cuidadosa de roupa particularmente suja (por ex., com terra ou manchas de relva).

FATO DE BANHO

Fatos de banho identificados como laváveis à máquina ou à mão.

CENTRIFUGAÇÃO

Programa de centrifugação intensiva em separado. Para roupa resistente.

ENXAGUAMENTO E CENTRIFUGAÇÃO

Programa de enxaguamento e centrifugação intensiva em separado. Para roupa resistente.

DRENAGEM

Programa em separado para drenar a água, sem centrifugar.

Nível de sujidade

Ajuda a lavar roupa manchada e muito suja otimizando a eficiência dos aditivos para remoção de nódoas.

Enxaguamento extra

Ajuda a evitar resíduos de detergente na roupa prolongando a fase de enxaguamento. Particularmente adequado para lavar roupa de bebé, pessoas que sofrem de alergias e para zonas com água macia.

Engomagem fácil

Ajuda a reduzir a formação de vincos. A lavagem e os ciclos serão modificados.

GUIA DE MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Consulte o *Manual do Utilizador* para instruções sobre os procedimentos de manutenção e resolução de problemas.


DOSSIER TÉCNICO

O dossier técnico com os valores de consumo de energia pode ser transferido a partir do website Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

Ao contactar o Serviço Pós-Venda, irá precisar de fornecer os códigos indicados na etiqueta adesiva no interior da porta. O número de telefone é indicado no livrete de garantia.

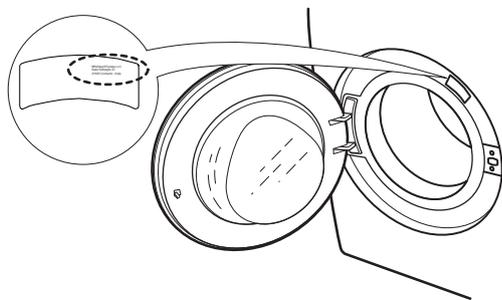

COMO RECEBER AS INSTRUÇÕES DE USO

- > Contacte o Serviço Pós-Venda
- > Use este QR Code



- > Transfira o guia do website da Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>
Para isso, introduza o código comercial correto do produto indicado na etiqueta adesiva.

