

AMW 798

INSTALLATION, SNABBSTART
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 820

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, RASK INNFØRING
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUKA




SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATION



INSTALLATION AV MIKROVÅGSUGNEN

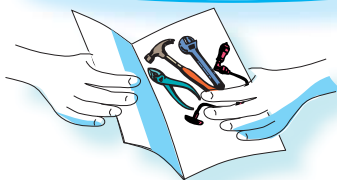


FÖLJ MEDFÖLJANDE separata monteringsanvisningar för att installera mikrovågsugnen.

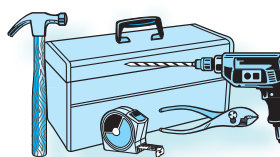

INNAN MIKROVÅGSUGNEN NÄTANSLUTS

KONTROLLERA ATT NÄTSPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmutor från att tränga in i mikrovågskanaler.

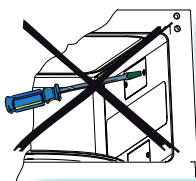

KONTROLLERA att ugnen är tom före installationen.

KONTROLLERA ATT MIKROVÅGSUGNEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE UGNEN om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den har fallit ned på golvet eller skadats på något sätt. Doppa aldrig ned nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSKABLAR.



OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära produkten.

EFTER NÄTANSLUTNING

UGNEN FUNGERAR ENDAST när luckan är stängd ordentligt.

MIKROVÅGSUGNEN måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte har jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

BRANDFARLIGA MATERIAL FÅR INTE VÄRMAS eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

OM ELD UPPSTÅR I ELLER UTANFÖR UGNEN, ELLER OM DET KOMMER RÖK FRÅN UGNEN, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen vid säkringen eller med huvudströmbrytaren.

ÖVERHETTA INTE MATEN. Det kan börja brinna.

LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms upp.

ANVÄND INTE frätande kemikalier eller sprayer i denna mikrovågsugn. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

LÅT BARA BARN använda mikrovågsugnen under tillsyn av en vuxen och efter att de fått tillräckliga instruktioner, så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med ett felaktigt handhavande.

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS av personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

VARNING!

ÅTKOMLIGA DELAR AV UGNEN KAN BLI HETA under användning. Håll barn på säkert avstånd.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.



KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS TÄTNINGSLISTER och ytorna runt luckan inte är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker någon skada utan se till att den först repareras av en behörig servicetekniker.

ÄGG

HELA ÄGG, MED ELLER UTAN SKAL, får inte kokas eller värmas i ugnen. De kan explodera, även efter avslutad tillagning.





VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



ALLMÄNT

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK!

UGNEN FÅR INTE STARTAS FÖR MIKROVÅGSTILLAGNING utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I UGNEN när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringsplats.

METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR

som innehåller metalltrådar måste tas bort från plast- och papperspåsar innan påsarna läggs in i ugnen.



FRITERING

ANVÄND INTE UGNEN FÖR FRITERING. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.



ANVÄND GRYTLAGGAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER VATTEN. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.



Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

FÖRSIKTIGHET

MER INFORMATION hittar du i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.

NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA eller en

barnmatsburk i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken för skållning eller brännskador.

Ta av lock och nappar innan maten värms!




RATTAR MED TRYCKMEKANISM

NÄR MIKROVÅGSUGNEN LEVERERAS är rattarna intryckta och är i nivå med knapparna på panelen.

Om du trycker in rattarna hoppar de ut så att du kommer åt deras olika funktioner. Det är inte nödvändigt att ha dem utstickande från panelen när ugnen används.

Tryck bara in dem i panelen igen när du är klar med inställningarna.

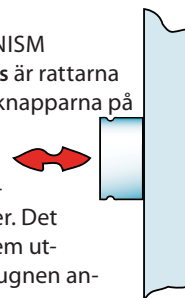



TILLBEHÖR



ALLMÄNT

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

KONTROLLERA FÖRE MATLAGNING ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA är ugnssäkra och släpper igenom mikrovågor.



SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.


OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

RULLSTÖD

RULLSTÖDET skall sitta under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.

☞ Montera rullstödet i ugnen.



ROTERANDE GLASPLATTA

DEN ROTERANDE GLASPLATTAN skall användas för samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

☞ Placera glasplattan på rullstödet.




BAKPLÅT

ANVÄND BAKPLÅTEN endast vid tillagning med varmluft eller vid grillning. Använd den aldrig i kombination med mikrovågor.



BAKGALLER

ANVÄND BAKGALLRET vid matlagning och bakning.




VID GRILLNING UTAN MIKROVÅGOR

skall bakgallret placeras ovanpå bakplåten så att maten kommer närmare grillelementet i ugnstaket.



CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.

Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.

LÄGG INGA TILLBEHÖR i crisppannan eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används (max. 3 minuter). Använd alltid Crisp-funktionen vid förvärmning av crisppannan.



STARTSKYDD / KNAPPLÅS



DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION AKTIVERAS EN MINUT EFTER ATT ugnen har återgått till standby-läge. Ugnen är i standby-läge när 24-timmarsklockan visas på displayen eller, om klockan inte har ställts, när displayen är tom.



FÖR ATT KOPPLA BORT SÄKERHETSLÅSET måste ugnsluckan öppnas och stängas. Annars visas "DOOR" på displayen.

DOOR



TILLAGNINGSGRAD (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



DET GÅR ATT VÄLJA TILLAGNINGSGRAD för de flesta automatiska funktioner. Du kan själv styra slutresultatet med hjälp av funktionen Justera tillagningsgrad. Tack vare denna funktion kan du ställa in en sluttemperatur som är högre eller lägre än standardinställningen.

NÄR NÅGON av dessa funktioner används väljer ugnen standardinställningen. Med denna inställning erhåller du normalt det bästa resultatet. Men om maten du värmdes blev för het för att ätas omedelbart kan du enkelt justera detta innan du använder funktionen nästa gång.

TILLAGNINGSGRAD	
NIVÅ	EFFEKT
HÖG +2	GER DEN HÖGSTA SLUTTEMPERATUREN
HÖG +1	GER HÖGRE SLUTTEMPERATUR
MED 0	STANDARDINSTÄLLNING
LÅG -1	GER LÄGRE SLUTTEMPERATUR
LÅG -2	GER DEN LÄGSTA SLUTTEMPERATUREN

ANMÄRKNING:

TILLAGNINGSGRADEN kan endast ställas in eller ändras under de 20 första sekunderna.

HIGH ²
AUTO

HIGH ¹
AUTO

DETTA GÖR DU GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD med inställningsratten precis när du har tryckt på Start-knappen.

MID ⁰
AUTO

LOW ⁻¹
AUTO

LOW- ⁻²
AUTO



RÖR OM ELLER VÄND MATEN (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



NÄR VISSA AV DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS kan ugnen stoppa (beroende på vilket program och vilken matklass som har valts) och uppmana dig att "STIR FOOD" (RÖR OM MATEN) eller "TURN FOOD" (VÄND MATEN).

FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

- 🌀 Öppna luckan.
- 🌀 Rör om eller vänd maten.
- 🌀 Stäng ugnsluckan och tryck på Start-knappen.

ANMÄRKNING: I LÄGET FÖR AUTOMATISK UPPTINING (AUTO DEFROST) FORTSÄTTER UGNEN AUTOMATISKT EFTER 2 MINUTER om du inte vänder eller rör om maten. I detta fall tar upptiningen längre tid.



MATKLASSER (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS måste ugnen veta vilken matklass den skall använda för att resultatet skall bli bra. Ordet FOOD (MAT) och ett siffra för en matklass visas när du väljer matklass med inställningsratten.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

MATKLASSERNA listas i tabellerna för varje Auto-funktion.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DESSA LISTOR, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".



KYLNING



NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen köra ett avkylningsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.


OM TEMPERATUREN ÄR HÖGRE ÄN 100 °C visar displayen "HOT" den aktuella ugnstemperaturen. Se till att du inte kommer åt ugnens insida när du tar ut mat. Använd grytlappar.

NÄR TEMPERATUREN ÄR LÄGRE ÄN 50 °C visas 24-timmarsklockan.

TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN för att tillfälligt visa 24-timmarsklockan när "HOT" visas på displayen.

AVKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas utan att ugnen skadas genom att helt enkelt öppna luckan.



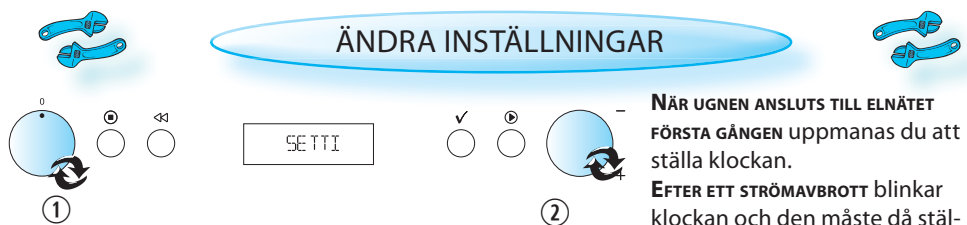

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills Settings visas.
- 2 ANVÄND INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja en av följande inställningar för justering.


- ⌚ Klocka
- 🔊 Ljud
- 🔌 EKO
- 💡 Ljusstyrka

- 3 TRYCK PÅ STOPP-KNAPPEN FÖR ATT GÅ UR inställningsfunktionen och spara alla ändringar när du är klar.

NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa klockan.

EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas igen.

UGNEN HAR ett antal funktioner som kan justeras enligt din personliga smak.

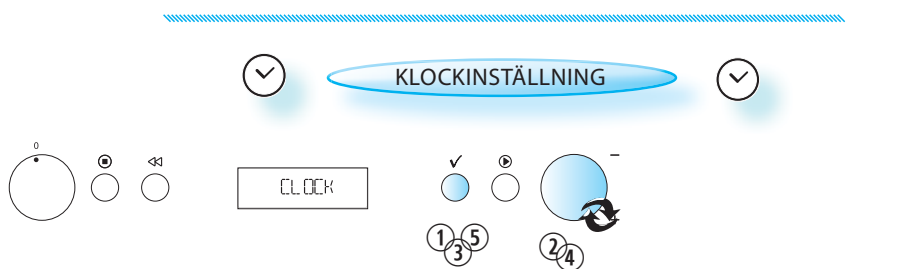

- 1 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN. (Siffrorna till vänster (timmar) blinkar.)
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in timtalet.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN. (De två högra siffrorna (minuter) blinkar.)
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in minuttalet.
- 5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR NU INSTÄLLD OCH I FUNKTION.

OM DU INTE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS PÅ DISPLAYEN, öppna klockinställningen igen och tryck på Stopp-knappen medan siffrorna blinkar.





ÄNDRA INSTÄLLNINGAR





LJUDINSTÄLLNING







SOUND





① ③
②




- 1 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att sätta på eller stänga av summern.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen** för att bekräfta ändringen.



EKO







ECO





① ③
②

- 1 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att sätta på eller stänga av EKO-inställningen.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen** för att bekräfta ändringen.

NÄR EKO ÄR PÅ slocknar displayen automatiskt efter en viss tid för att spara energi. Den tänds igen automatiskt när en knapp trycks in eller när luckan öppnas.


OM DU VÄLJER AV slocknar inte displayen och 24-timmarsklockan visas permanent.




ÄNDRA INSTÄLLNINGAR



LJUSSTYRKA




BRIGHT

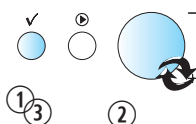


- 1 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in önskad ljusstyrka.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ditt val.



TIMER



0:30

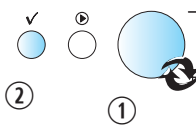


ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en äggklocka för att ställa in exakt tid för att t.ex. koka ägg, jäsa degar, etc.

- 1 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in önskad tid.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.

NÄR NEDRÄKNINGEN LÖPER UT avges en ljudsignal.

OM DU TRYCKER PÅ STOPP-KNAPPEN innan timern har avslutat nedräkningen nollställs timern.

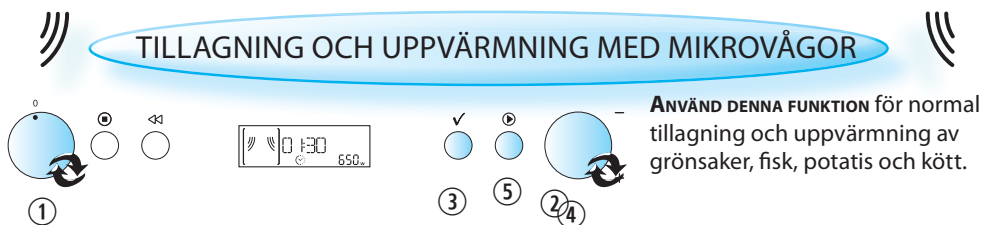

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till mikrovågsfunktionen.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in mikrovågseffekten.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 5 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:



kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-knappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också öka eller minska tiden genom att vrida på inställningsratten.


TRYCK PÅ <<-KNAPPEN om du vill återgå till läget där du kan ändra tillagningstiden och effektnivån. Båda dessa inställningar kan ändras med inställningsratten under tillagningen.



EFFEKTNIVÅ



ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
900 W	UPPVÄRMNING AV DRYCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	TILLAGNING AV GRÖNSAKER , kött, etc.
650 W	TILLAGNING AV FISK .
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR , smälta smör och choklad.
160 W	UPPTINING . Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass.
0 W	När endast timern används.

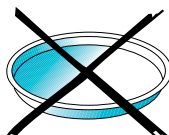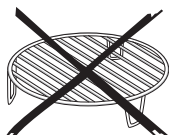


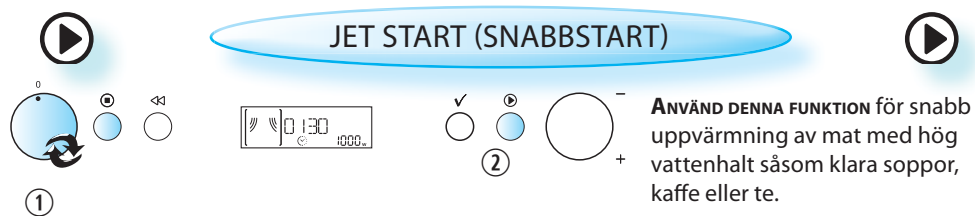

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till mikrovågsfunktionen.
- 2 **TRYCK PÅ STOPP-KNAPPEN**
- 3 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA** ugnen med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.

DU KAN OCKSÅ ÖKA ELLER MINSKA TIDEN GENOM ATT VRIDA PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN när funktionen har startat.
DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG när ugnen är avstängd eller i viloläge (standby).

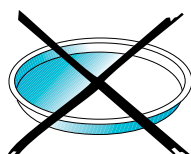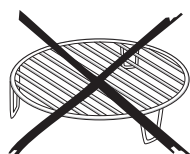

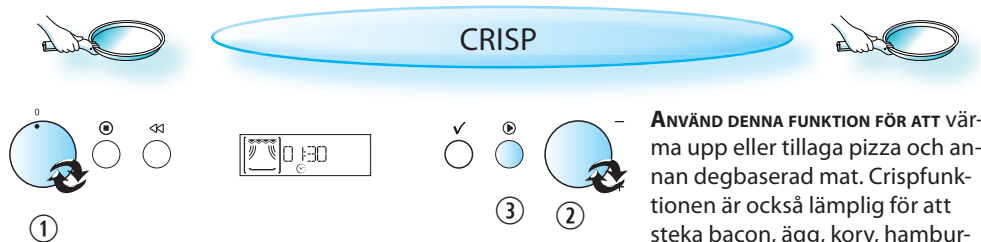

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till Crisp-funktionen.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 3 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**

UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT både mikrovågor och grill för att värma upp crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

VAR NOGA med att placera crisppannan mitt på glasplattan.

UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.



PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.


VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE grillelementet.

ANVÄND GRYTLAPPAR

eller det speciella crisphandtaget när du skall ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

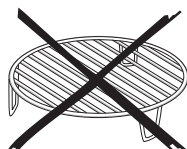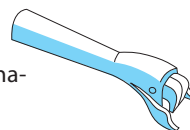

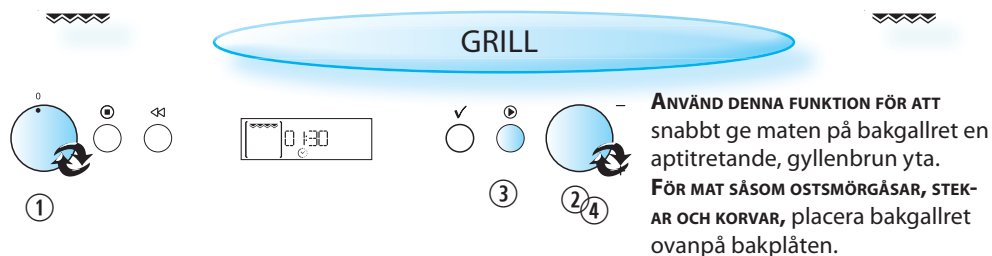

- 1** VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN TILLS DU KOMMER TILL **GRILL-FUNKTIONEN**.
- 2** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in grilleffekten.
- 3** TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 5** TRYCK PÅ **START-KNAPPEN**.

LÄGG MATEN på bakgallret. Vänd på maten under tillagningen.

KONTROLLERA FÖRE GRILLNING att redskapen som skall användas är värmebeständiga och ugnssäkra.


ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.


VAL AV EFFEKTNIVÅ

FÖRVÄRM GRILLEN i 3-5 minuter på hög grilleffekt.

GRILL	
ANVÄNDNING:	EFFEKT
VARM OSTSMÖRGÅS , fisk i skivor och hamburgare	3 HÖG
KORV och grillspett	2 MEDEL
LÄTT BRYNING av matens yta	1 LÅG

HIGH 3
MID 2
LOW 1

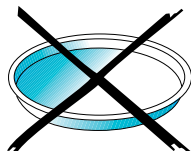

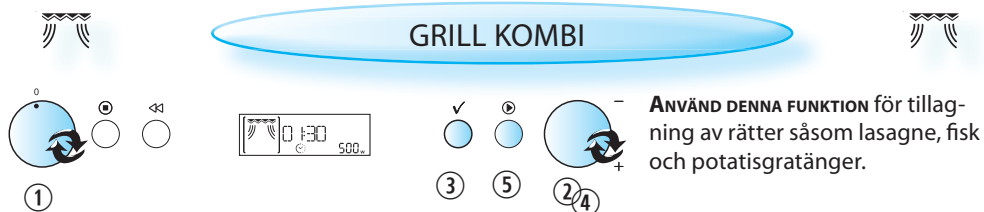

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till funktionen Grill Kombi
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in grilleffekten.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
- 5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 6 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 7 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.


VAL AV EFFEKTNIVÅ


NÄR **GRILL KOMBI** används är den högsta mikrovågseffekten begränsad till en fabriksinställd nivå.

PLACERA MATEN på bakgallret eller glasplattan.

HIGH 3
MID 2
LOW 1


GRILL KOMBI		
ANVÄNDNING:	GRILLEFFEKT	MIKROVÅGSEFFEKT
LASAGNE	2 MEDEL	350 - 500 W
POTATISGRATÄNG	2 MEDEL	500 - 650 W
FISKGRATÄNG	3 HÖG	350 - 500 W
UGNSBAKADE ÄPPLEN	2 MEDEL	160 - 350 W
FRYST GRATÄNG	3 HÖG	160 - 350 W

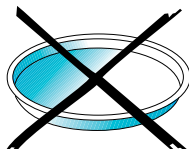

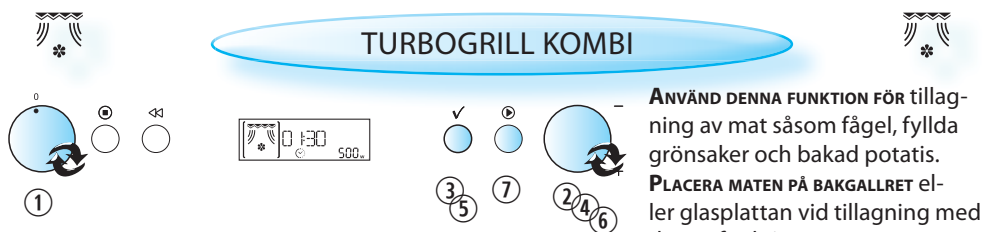

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR tillagning av mat såsom fågel, fyllda grönsaker och bakad potatis. **PLACERA MATEN PÅ BAKGALLRET eller glasplattan vid tillagning med denna funktion.**

- 1 VRID FUNKTIONSRATTEN till funktionen Turbogrill
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in grilleffekten.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
- 5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 6 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 7 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

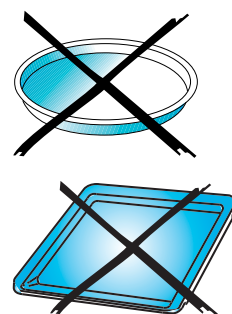


VAL AV EFFEKTNIVÅ


NÄR GRILLEN används är den högsta mikrovågseffekten begränsad till en fabriksinställd nivå.

PLACERA MATEN på bakgallret eller glasplattan.

HIGH 3
MID 2
LOW 1



TURBOGRILL KOMBI		
ANVÄNDNING:	GRILLEFFEKT	MIKROVÅGSEFFEKT
KYCKLINGLÅR	3 HÖG	350 - 500 W
KYCKLINGHALVOR	2 MEDEL	500 - 650 W
FYLDA GRÖNSAKER	2 MEDEL	350 - 500 W
UGNSSTEKT FISK	3 HÖG	160 - 350 W
BAKAD POTATIS	1 LÅG	500 - 650 W
SMULPAJ	2 MEDEL	160 - 350 W

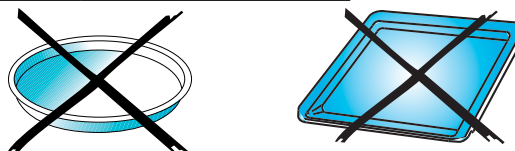


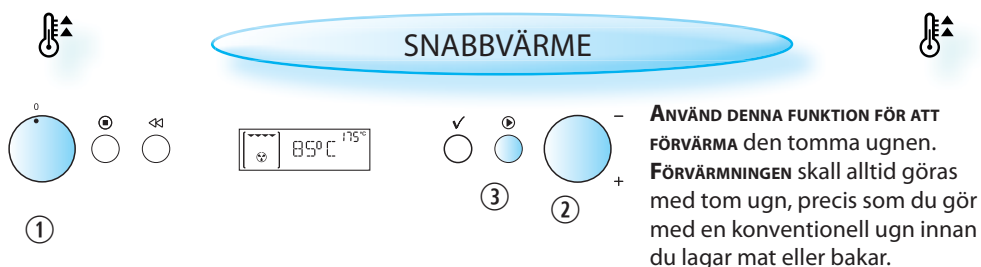

STÄLL INGEN MAT I UGNEN före eller under förvärmningen. Den intensiva hettan skulle bränna maten. När uppvärmningen har börjat kan temperaturen enkelt ändras med hjälp av inställningsratten.

NÄR DEN INSTÄLLDA TEMPERATUREN UPPNÅS bibehåller ugnen den inställda temperaturen i 10 minuter innan den stängs av. Under denna tid väntar ugnen på att du ställer in maten och väljer en varmluftsfunktion för att starta tillagningen.

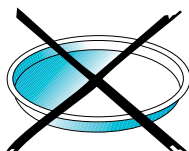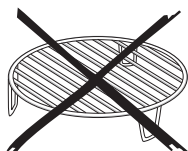

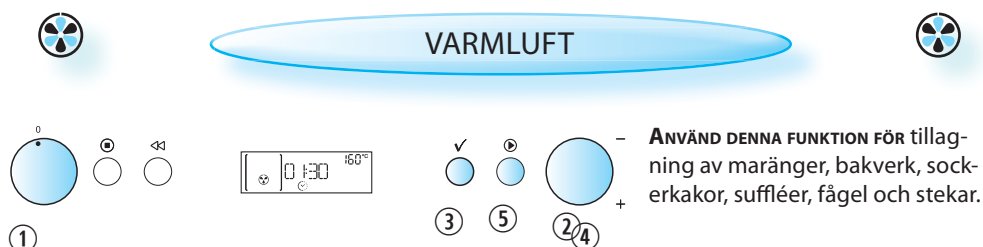

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till funktionen Varmluft (den förinställda temperaturen visas).
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in temperaturen.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 5 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.


PLACERA ALLTID MATEN PÅ BAKGALLRET så att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.

ANVÄND BAKPLÅTEN vid gräddning av små bakverk såsom kakor och småfranska.

NÄR UPPVÄRMNINGEN har börjat kan tillagningstiden enkelt justeras med hjälp av inställningsratten. Använd Tillbaka-knappen för att återgå till läget där du kan ändra sluttemperaturen.



LIVSMEDEL	TILLBEHÖR	UGNSTEMP. °C	KOKTID
ROSTBIFF, MEDIUM (1,3 - 1,5 kg)	FORM på bakgaller	170 - 180 °C	40 - 60 MIN
SKINKSTEK (1,3 - 1,5 kg)	FORM på bakgaller	160 - 170 °C	70 - 80 MIN
HEL KYCKLING (1,0 - 1,2 kg)	FORM på bakgaller	210 - 220 °C	50 - 60 MIN
SOCKERKAKA (tung)	KAKFORM på bakgaller	160 - 170 °C	50 - 60 MIN
SOCKERKAKA (lätt)	KAKFORM på bakgaller	170 - 180 °C	30 - 40 MIN
KAKOR	BAKPLÅT	170 - 180 °C, FÖRVÄRMD UGN	10 - 12 MIN
LIMPA	BAKFORM på bakgaller	180 - 200 °C, FÖRVÄRMD UGN	30 - 35 MIN
SMÄFRANSKA	BAKPLÅT	210 - 220 °C, FÖRVÄRMD UGN	10 - 12 MIN
MARÄNGER	BAKPLÅT	100 - 120 °C, FÖRVÄRMD UGN	40 - 50 MIN

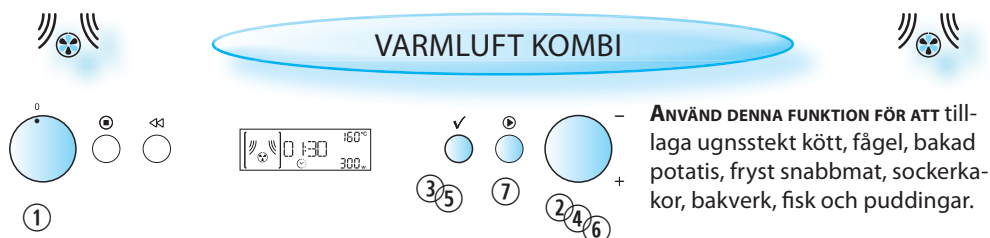

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till funktionen Varmluft Kombi (den förinställda temperaturen och mikrovågseffekten visas).
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in temperaturen.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in mikrovågseffekten.
- 5 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 6 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 7 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**


PLACERA ALLTID MATEN PÅ BAKGALLRET så att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.

NÄR UPPVÄRMNINGEN har börjat kan tillagningstiden enkelt justeras med hjälp av inställningsratten. Använd Tillbaka-knappen  för att återgå till läget där du kan ändra effektnivå eller sluttemperaturen.

NÄR FUNKTIONEN VARMLUFT används är den högsta mikrovågs-effekten begränsad till en fabriksinställd nivå.



VARMLUFT KOMBI	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
350 W	TILLAGNING av fågel, fisk och gratänger
160 W	TILLAGNING av stekar
90 W	BAKNING av bröd och kakor
0 W	BRYNING , endast under tillagning

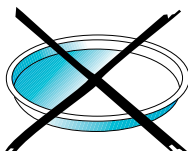



MANUELL UPPTINING



FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.


ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar av aluminiumfolie om de börjar bli varma.

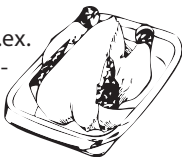


VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.


KOKAD MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAÅSER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

DET ÄR BÄTTRE att tina lite för lite och låta upptiningen avslutas under ståtiden.






STÅTIDEN EFTER UPPTINING FÖRBÄTTRAR ALLTID resultatet eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela matvaran.

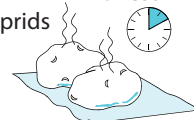

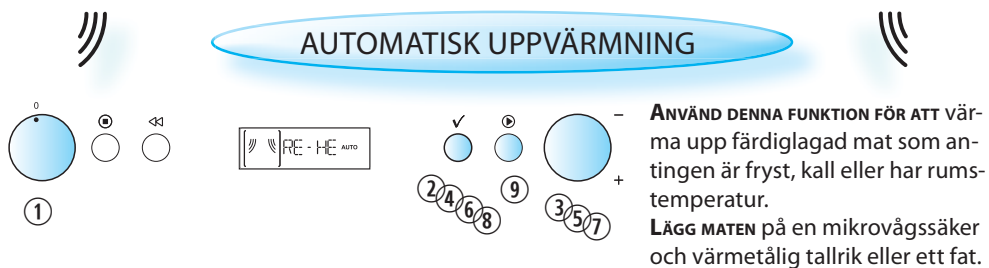

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till Auto-funktionen.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du kommer till funktionen Automatisk uppvärmning.
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).
- 6 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 7 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 8 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 9 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**

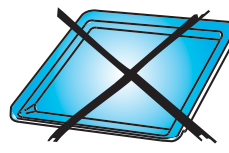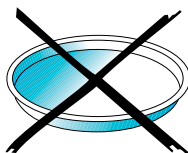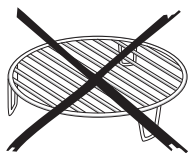



AUTOMATISK UPPVÄRMNING



NÄR DU SPARAR EN maträtt i kylskåpet för uppvärmning, placera tjockare och mer kompakta ingredienser längs tallrikens



ytterkanter och tunnare eller lättare ingredienser i mitten.

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN MED LOCK när denna funktion används förutom vid uppvärmning av kylda soppor. Då behövs inget lock!


OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING bör du göra 2-3 snitt i förpackningen så att det inte skapas ett övertryck under uppvärmningen.



PLACERA TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra eller "fläta" dem.

TJOCKARE MATSTYCKEN såsom köttfärslimpor och korvar skall placeras nära varandra.


EN STÅTID PÅ 1-2 MINUTER FÖRBÄTTRAR alltid resultatet, särskilt med fryst mat.

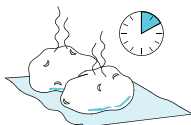



GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.



LIVSMEDEL		TIPS
	1 MATTALLRIK (250 - 600 g)	TILLAGA MATEN enligt ovanstående rekommendationer. Värm med lock.
	2 SOPPA (200 - 800 g)	VÄRM UTAN LOCK i separata skålar eller i en stor skål.
	3 FRYST PORTION (250 - 600 g)	FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN beträffande ventilation, hålstickning, etc.
	4 MJÖLK (0,1 - 0,5 liter)	VÄRM UTAN LOCK och ställ en metallsked i muggen eller koppen.
	5 GRYTOR (200 - 800 g)	VÄRM MED LOCK.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA , eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

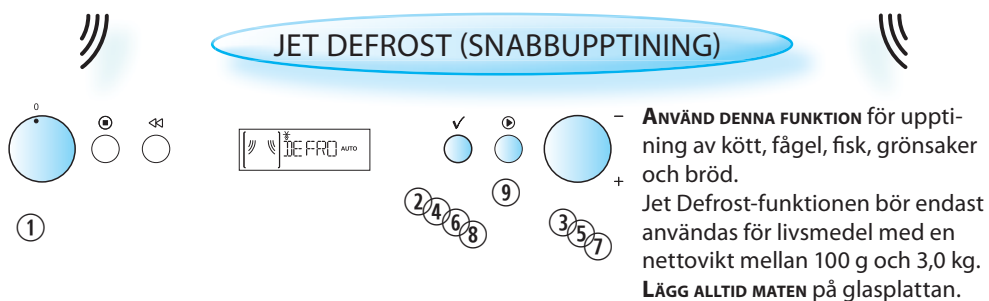

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till Auto-funktionen.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du kommer till funktionen Jet Defrost.
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).
- 6 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 7 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 8 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 9 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**

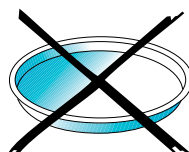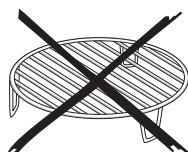



JET DEFROST (SNABBUPPTINING)



VIKT:

UGNEN BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.




OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE: följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid manuell upptining.


FRYST MAT:

STÄLL IN EN LÄGRE VIKT om matens temperatur är högre än djupfrost (-18 °C).


STÄLL IN EN HÖGRE VIKT om maten är kallare än djupfrost (-18 °C).




LIVSMEDEL		TIPS
	1 Kött (100 g - 2,0 kg)	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 FÅGEL (100 g - 3,0 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	3 FISK (100 g - 2,0 kg)	Hel, i skivor eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	4 GRÖNSAKER (100 g - 2,0 kg)	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 BRÖD (100 g - 2,0 kg)	Limpa, bullar, kuvertbröd. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.		

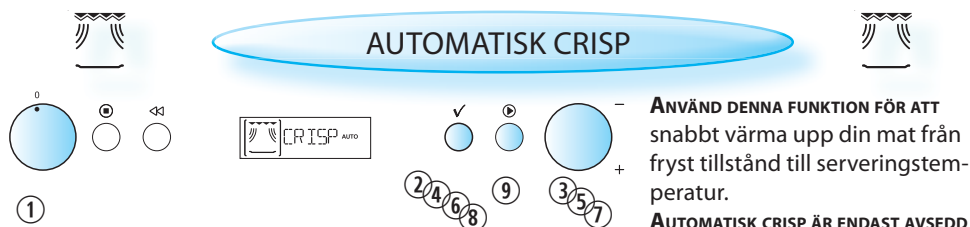

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till Auto-funktionen.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du kommer till funktionen Auto Crisp.
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).
- 6 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 7 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 8 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 9 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**


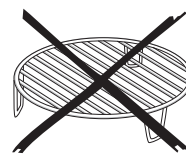



LIVSMEDEL		TIPS
	1 POMMES FRITES (200 - 600 g)	SPRID UT ETT JÄMNT LAGER pommes frites i crisppannan. Salta efter behov. RÖR OM MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 PIZZA , tunn botten (200 - 500 g)	FÖR PIZZA med tunn botten.
	3 PAN-PIZZA (300 - 800 g)	FÖR PIZZA med tjock botten.
	4 KYCKLINGVINGAR (250 - 600 g)	FÖR KYCKLINGNUGGETS , olja in crisppannan och ställ in tillagningsgraden på Lo 2. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 FISKPINNAR (200 - 600 g)	FÖRVÄRM CRISPPANNAN med lite smör eller olja. Lägg in fiskpinnarna när ugnen stoppar och displayen visar "Add Food" (Ställ in mat). VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA , eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna för den manuella Crisp-funktionen.		

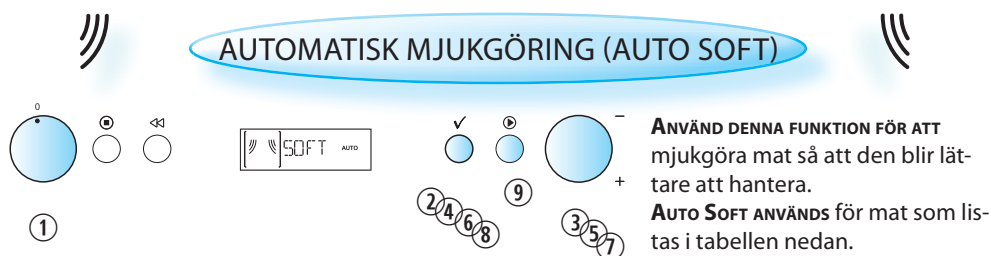


- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Auto-funktionen.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du kommer till funktionen Auto Soft.
- 4 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).
- 6 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 7 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mängden.
- 8 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 9 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.



LIVSMEDEL		TIPS
	1 SMÖR (50 - 250 g)	VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ OM när smöret har smält.
	2 MARGARIN (50 - 250 g)	VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ OM när margarinet har smält.
	3 GLASS (0,5 - 2,0 liter)	VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det. SERVERA snabbt innan glassen smälter för mycket.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

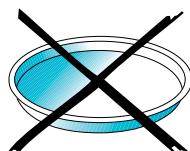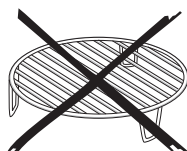


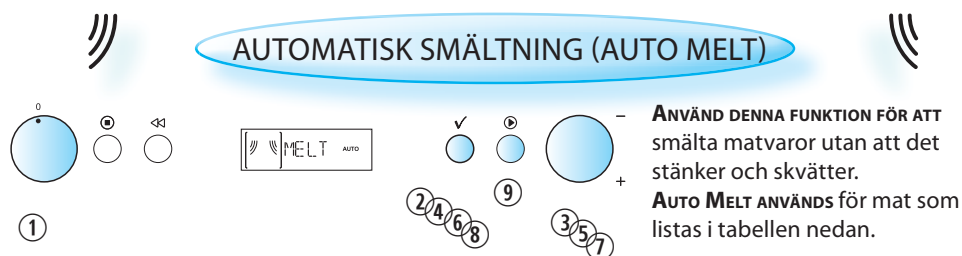

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Auto-funktionen.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du kommer till funktionen Auto Melt.
- 4 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).
- 6 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 7 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
- 8 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 9 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

LIVSMEDEL	TIPS
 1 SMÖR (50 - 250 g)	RÖR OM MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ OM när smöret har smält.
 2 MARGARIN (50 - 250 g)	RÖR OM MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ OM när margarinet har smält.
 3 CHOKLAD (50 - 250 g)	BRYT i mindre bitar. RÖR OM MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ OM när chokladen har smält. OBSERVERA: Choklad med hög kakaohalt kan kräva en Hög tillagningsgrad (+2).
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA , eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".	

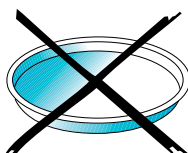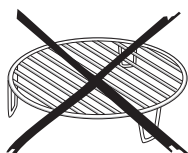

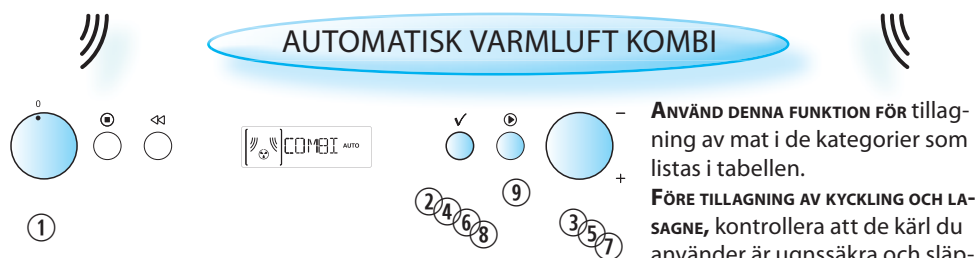

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR tillagning av mat i de kategorier som listas i tabellen.

FÖRE TILLAGNING AV KYCKLING OCH LAGSAGNE, kontrollera att de kärl du använder är ugnssäkra och släpper igenom mikrovågor. Annars kan resultatet bli misslyckat.

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till Auto-funktionen.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du kommer till funktionen Auto Cook.
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).
- 6 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 7 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 8 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 9 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**

Använd alltid bakplåten vid gräddning av kakor, småbröd och frysta förgräddade småfranska.


Smörja bakplåten lätt eller täck den med ett bakpapper.

Vid användning av program för gräddning av kakor, småbröd och frysta förgräddade småfranska behöver ugnen förvärmas innan maten kan ställas in. När den rätta temperaturen uppnås uppmanar ugnen dig att ställa in maten.

☞ Öppna luckan.

☞ Skjut in bakplåten med maten i skåorna på väggen inuti ugnen.

☞ Stäng ugnsluckan och tryck på Start-knappen.

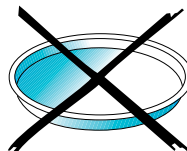



AUTOMATISK VARMLUFT KOMBI



REKOMMENDERADE VIKTER		
	1 KYCKLING (800 G - 1,5 KG)	KRYDDA OCH SALTA kycklingen. Pensla med olja vid behov. Placera på ett ugnss- och mikrovågssäkert fat. Ställ fatet på bakgallret.
	2 FRYST LASAGNE (400 G - 1 KG)	PLACERA PÅ ett ugnss- och mikrovågssäkert fat. Ställ fatet på bakgallret.
	3 KAKOR (9-12 stycken)	LÄGG PÅ den lätt insmorda bakplåten. Placera plåten i ugnen när displayen visar "Add food" (Ställ in mat).
	4 DEG PÅ BURK	FÖR ATT GRÄDDA bröd såsom croissanter och småfranska. Lägg det obakade brödet på bakplåten. Placera plåten i ugnen när displayen visar "Add food" (Ställ in mat).
	5 FRYSTA SMÅFRANSKA	FÖR TILLAGNING AV färdigbakade frysta småfranska. Lägg bröden på bakplåten. Placera plåten i ugnen när displayen visar "Add food" (Ställ in mat).
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Varmluft eller Varmluft Kombi".		

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN är normalt det enda underhåll som krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess ytor skadas, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och även orsaka farliga situationer.



ANVÄND INTE SKURSVAMPAR SOM INNEHÅLLER METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPEFFEKT, stålull, skurtrasor eller liknande som kan skada kontrollpanelen och ugnens invändiga och utvändiga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.



SPRAYA INTE direkt på ugnens ytor.

TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET DÅ OCH DÅ och rengör ugnsutrymmets botten, särskilt om något har kokat över eller spillts ut i ugnen.



GLASPLATTAN MÅSTE ALLTID vara på plats när denna mikrovågsugn används.



ANVÄND ALDRIG ugnen när glasplattan har tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt listerna runt öppningen.



SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR ÄR LÄTTARE ATT FÅ BORT om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.


OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET kan motverkas genom att ställa in ett glas vatten med citronsaft i ugnen och låta koka i ett par minuter.



ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRINGSMASKINER för att rengöra mikrovågsugnen.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras, eftersom den intensiva hettan bränner bort all smuts och allt fettstänk, men ugnstaket ovanför kan behöva rengöras emellanåt. Rengör med varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp. Om grillen inte används regelbundet måste den köras i 10 minuter per månad så att allt fettstänk bränns bort.


- Skjut försiktigt fästtråden mot baksidan av ugnen och sedan nedåt för att frigöra grillelementet.
- Sätt tillbaka fästtråden efter rengöringen.

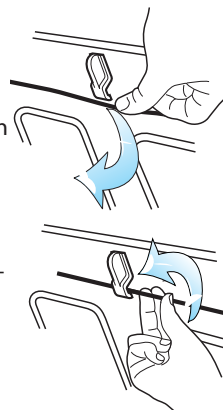

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

KAN MASKINDISKAS:


RULLSTÖD

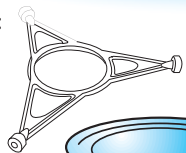


GLASPLATTA



CRISPHANDTAG

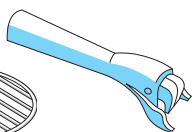

BAKGALLER




BAKPLÅT



MILD RENGÖRING:

CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel.

Envis smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mildt rengöringsmedel.



LÄT ALLTID crisppannan kallna innan du rengör den.



SKÖLJ INTE crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.



ANVÄND INTE STÅLULL. Stålull repar crisppannans yta.

FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar service:

- ☞ Kontrollera att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ☞ Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- ☞ Kontrollera att luckan är stängd ordentligt.
- ☞ Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömbrott.
- ☞ Kontrollera att ugnen har god ventilation.
- ☞ Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ☞ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste betala. Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.



NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS ut mot en originalkabel som kan beställas hos vår kundtjänst. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.



SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER NÅGOT HÖLJE.



DATA FÖR TEST AV VÄRMEPRESTANDA

ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

TEST	MÄNGD	UNGEFÄRLIG TID	EFFEKTIVÄ	KÄRL
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	28 - 30 MIN	VARMLUFT 190 °C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	28 - 30 MIN	VARMLUFT 175 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1000 G	30 - 32 MIN	VARMLUFT 210 °C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	10 MIN	160 W	

ENLIGT IEC 60350.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika ugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

TEST	UNGEFÄRLIG TID	TEMPERATUR	FÖRVÄRMD UGN	TILLBEHÖR
8.4.1	30 - 35 MIN	150 °C	NEJ	BAKPLÅT
8.4.2	18 - 20 MIN	170 °C	JA	BAKPLÅT
8.5.1	33 - 35 MIN	160 °C	NEJ	BAKGALLER
8.5.2	65 - 70 MIN	160 - 170 °C	JA	BAKGALLER

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
MÄRKEFFEKT	2800 W
SÄKRING	16 A
MIKROVÅGSEFFEKT	900 W
GRILL	1600 W
VARMLUFT	1200 W
UTVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	455 x 595 x 560
INVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	450 x 420 x 210

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.


Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.


MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser vid kassering. Förvara material såsom plastpåsar, polystyren och liknande utom räckhåll för barn. De kan vara farliga att leka med.

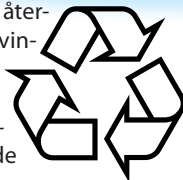

DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EC beträffande elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följderna om produkten inte hanteras på rätt sätt.


SYMBOLEN på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in hos en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

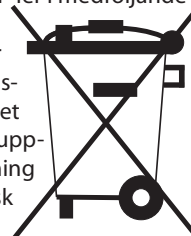

PRODUKTEN måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshandling.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

INNAN DU KASSERAR PRODUKTEN, klipp av nätkabeln så att produkten inte kan anslutas till ett eluttag.

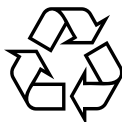

5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 3 2 8

