

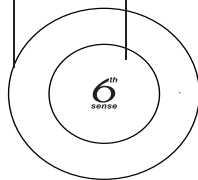
Stopp

Stoppe eller tilbakestille alle ovnsfunksjoner.



Stop

Microwave Grill Crisp Forced Air
Reheat Defrost Steam Combi

Dreibry-
terBekreftel-
sesknapp

Digitalt display

Menu
Bread Defrost



Jet Start

Jet start (Hurtigstart)

Trykk på jet start- knappen for å starte mikrobølgefunksjonen på maksimal effekt i 30 sekunder. Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks.: Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen. Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

HOVEDFUNKSJONER

Trykk på navnet på funksjonen for å velge den. Bruk dreiebryteren og bekreftelsesknappen for å velge tilberedningsparameteret.

Funksjon	Ikon	Anbefalt tilbehør / Matkategorier
Microwave (Mikrobølge)		Platedeksel (selges separat)
Grill		Høy rist
Crisp		Crisppanne Crisp-håndtak
Forced Air (Varmluft)		Lav rist Bakeplate (selges separat)
⁶ _{sense} Reheat (Gjenoppvarme)		Platedeksel (selges separat)
⁶ _{sense} Defrost (Tining)		1* 2* 3* 4* 5*
⁶ _{sense} Steam (Damp)		Dampkoker
Combi (Kombi) Kombinerte funksjoner:		
1. Combi Grill + Microwave (Kombi grill + mikrobølge)		Høy rist
2. Combi Forced Air + Microwave (Kombi varmluft + mikrobølge)		Lav rist

SPESIALFUNKSJONER

Trykk på navnet eller ikonet på kontrollpanelet for å velge funksjonen. Ytterligere informasjon om spesialfunksjonene finner du under instruksjoner i brukermanualen.

Funksjon	Ikon	Merknader
⁶ _{sense} Menu (Meny) Automatiske oppskrifter		For å se listen over de 30 automatiske oppskriftene som er tilgjengelige på dette produktet, gå til siste side på hurtigstartguide. En fullstendig beskrivelse av hver oppskrift er inkludert i brukermanualen.
⁶ _{sense} Bread Defrost (Brødtining)		tilbehør: Crisppannen Crisp-håndtaket
Stoppe roterende tallerken		Denne funksjonen tillater deg å bruke store og firkantede kar som ikke ville ha rotert fritt inne i produktet. Kun tilgjengelig ved noen tilberedningsfunksjoner.
Tid /Tidsinnstilling		En kjøkkentimer nyttig for diverse formål som heving av bakeverk for steking etc. Merk: for å sette klokkeslett, hold timerknappen nede i 3 sekunder, sett deretter tiden ved bruk av dreiebryteren og deretter bekreftelsesknappen.

Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene!



Besøk din lokale Whirlpool-nettside.

⁶_{sense}

Med 6^{te} sans teknologi, setter mikrobølgeovnen automatisk tilberedningstid og effektnivå basert på type mat som skal tilberedes. Ved bruk av en 6^{te} sans funksjon, vil logoen for 6^{te} sans vises på det digitale displayet.



W 1 0 7 2 4 2 6 3

**MICROWAVE (MIKROBØLGE)**

Funksjonen mikrobølge lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Trykk på mikrobølge-knappen, og bruk deretter dreiebryteren og bekreftelsesknappen for å velge effektnivå utifra skjemaet.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
950 W	Oppvarming av drikker, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
750 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	Tilberedning av matretter som det ikke skal røres i.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Småkoke stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykgjøring av smør, ost, iskrem og sjokolade.

**GRILL**

Denne funksjonen bruker en kraftig quartzgrill for å brune maten, som skaper en grill- eller gratinerings effekt.

Trykk på grillknappen, velg deretter dreiebryteren og bekreftelsesknappen for å stille inn tiden.

**CRISP**

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisppannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Følgende tilbehør må brukes med crisp-funksjonen:

- Crispplaten
- Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crispplaten.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker...), anbefaler vi å forvarme crisppannen 2-3 minutter på forhånd.

**FORCED AIR (VARMLUFT)**

Denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Ved bruk av et kraftig varmeelement og vifte, er tilberednings-syklusen akkurat som i en tradisjonell ovn.

**MED FORVARME**

Trykk på varmluft-knappen og velg ønsket temperatur. Displayet vil vise ordet "For": trykk på bekreftelsesknappen for å starte forvarmefasen. Når temperaturen er nådd, vil en melding på displayet ("legg inn mat") informere deg om å legge til maten. Sett tilberedelsestiden og trykk deretter på bekreftelsesknappen for å begynne å tilberede.

**UTEN FORVARMING**

Trykk på varmluft-knappen og velg ønsket temperatur. Displayet vil vise teksten "For" (Forvarme): for å hoppe over forvarmingssyklusen, IKKE trykke på bekreftelsesknappen, og bare vri dreiebryteren for å stille inn tilberedningstid.

**6TH SENSE REHEAT
(6^{TE} SANS OPPVARMING)**

Denne funksjonen lar deg automatisk varme opp rettene dine. Mikrobølgeovnen vil automatisk kalkulere nødvendig mikrobølgeeffekt og tid for å oppnå best mulig resultat på kortest tid.

Bruk denne funksjonen for å varme opp igjen ferdiglaget mat som enten er frossen, avkjølt eller romtemperert.

Nettovekten må være mellom 250 - 600g når du bruker denne funksjonen.

**6TH SENSE DEFROST
(6^{TE} SANS TINING)**

Tinefunksjon lar deg tine frosne produkter raskt. Trykk på tining-knappen, og bruk deretter dreiebryteren og bekreftelsesknappen for å gjøre ditt foretrukne valg utifra listen som vises i skjemaet.

	MATKATEGORI
1	Kjøtt
2	Kylling
3	Fisk
4	Grønnsaker
5	Brød

For å oppnå best mulig resultat vil produktet spørre deg:

- å fylle inn matens vekt
- å vende/røre maten ved behov

6TH SENSE STEAM (6^{TE} SANS DAMP)

Denne funksjonen lar deg oppnå retter som er sunne og smaker naturlig ved å tilberede med damp. Bruk denne funksjonen med den vedlagte dampkokeren for å dampkoke mat som grønnsaker og fisk. Eller ved bruk av det samme tilbehøret (uten den midtre risten), kan du koke pasta og ris.

COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI GRILL + MIKROBØLGE)

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og grillvarme, som lar deg tilberede grateng på kortere tid. Trykk på kombi-knappen: displayet vil vise tallet "1", tilsvarende funksjonen kombi grill + mikrobølge. Trykk på bekreftelsesknappen, og velg deretter effektnivå i henhold til skjemaet under.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUK:
650 W	Grønnsaker
500 W	Fjærkre og lasagne
350 W	Fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBI VARMLUFT + MIKROBØLGE)

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og varmluft, som lar deg tilberede ovnsbakte retter på kortere tid. Trykk på kombi-knappen, bruk deretter dreiebryteren og bekreftelsesknappen for å velge nummer 2 for kombi varmluft + mikrobølge funksjon. Velg passende temperatur fra 50°C-200°C, og velg deretter effektnivå i henhold til skjemaet.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUK:
350 W	Fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W	Stek og fruktkaker
90 W	Kaker og bakverk

6TH SENSE MENU (6^{TE} SANS-MENY)

6^{te} sans-meny er en enkel og intuitiv guide som tilbyr automatiske oppskrifter som garanterer perfekt resultat hver gang. Bruk denne menyen for å tilberede rettene som er oppført i de siste sidene i denne hurtigmenyen. Trykk på meny-knappen, deretter kan du enkelt velge en oppskrift og følg instruksjonene på displayet: Menyene vil automatisk justere tilberedningsparameterne for å få best resultat. En fullstendig beskrivelse av hver meny-oppskrift er inkludert i brukermanualen.

STOP TURNTABLE (STOPPE ROTERENDE TALLERKEN)

Bruk denne funksjonen når du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen. "Stop roterende tallerken" funksjonen fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:

- Varmluft
- Kombi grill + mikrobølge
- Kombi varmluft + mikrobølge

6TH SENSE BREAD DEFROST (6^{TE} SANS BRØDTINING)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen lar deg tine frosent brød. Ved å kombinere både tining- og crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt. Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter. Brødtining kan brukes hvis nettvekten er mellom 50g - 400g.

Følgende tilbehør må brukes med denne funksjonen:

- Crispplaten
- Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crispplaten.

TIMER

Bruk denne funksjonen når du trenger en stoppeklokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du har deig til heving. Merk at kjøkkentimeren IKKE aktiverer noen tilberedningssyklus.

JET START (HURTIGSTART)

Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som: klare supper, kaffe eller te.

Trykk på jet start-knappen for å automatisk starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (950W) i 30 sekunder. Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden ved å vri dreiebryteren etter at funksjonen har startet.






 KJØTT

-   1. Biff [stekt]
-   2. Lam [stekt]
-  3. Entrecote [grillet]

 KYLLING

-  4. Vinger [crisp]
-  5. Fileter [crisp]






 FISK OG SJØMAT

-  6. Fiskefileter [damp]
-   7. Frossen grateng [bakt] *
-  8. Frosne panerte fileter [crisp] *
-  9. Reker [damp]

 GRØNNSAKER

-   10. Poteter [bakt]
-   11. Tomater [bakt]
-  12. Gulrøtter [damp]
-  13. Brokkoli [damp]
-  14. Potetbåter [crisp]






 PIZZA OG PAI

-  15. Hjemmelaget pizza [crisp]
-  16. Quiche Lorraine [crisp]
-  17. Frossen pan pizza [crisp] *
-  18. Frossen pizza tynn bunn [crisp] *
-  19. Forhåndsstekt frossen pai [crisp] *



 RIS

-  20. Ris [damp]





 PASTA & LASAGNE

-  21. Pasta [damp]
-   22. Lasagne med kjøtt
-   23. Frossen lasagne *




 DESSERT

-   24. Crème brûlée

 KAKER OG BAKVERK

-  25. Hjemmelaget fruktpai
-  26. Scones [crisp]
-   27. Sukkerbrød [Crisp]

 SNACKS & ENKEL MAT


-  28. Ristede nøtter [crisp]
-  29. Frosne nuggets [crisp]
-  30. Pommes frites [crisp]

TILBEHØR

 Mikrobølge- og ovnsikker beholder

 Crispanne

 Dampkoker

 Dampkoker (bunn og lokk)

 Lav rist

 Høy rist

 En fullstendig beskrivelse av hver 6^{te} sans-meny oppskrift er inkludert i brukermanualen.