

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de recevoir un service et un support complet, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes d'utilisation et le Guide d'utilisation et d'entretien en visitant notre site Web docs.whirlpool.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

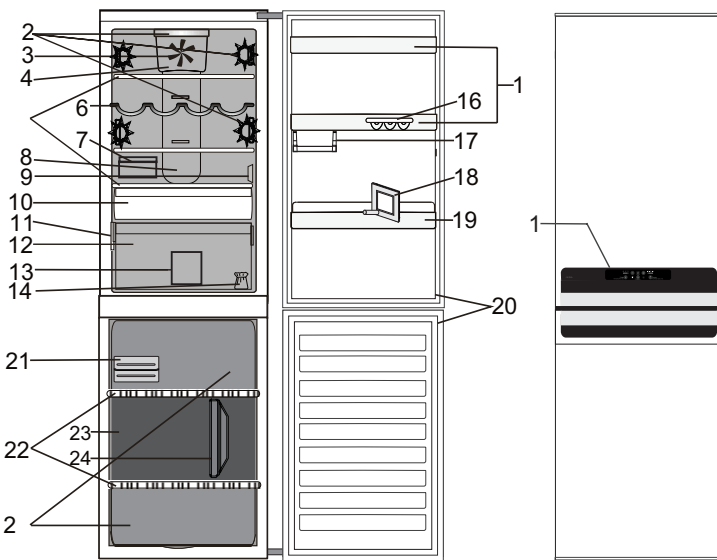

- | | |
|---|--|
| 1. Panneau de commande | d'ouverture de la porte |
| Compartment réfrigérateur | 15. Balconnets |
| 2. Éclairage DEL | 16. Plateau à œufs (selon le modèle) |
| 3. Ventilateur | 17. Tablette suspendue pour petits articles (selon le modèle) |
| 4. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien | 18. Séparateur à bouteilles (selon le modèle) |
| 5. Clayettes | 19. Porte-bouteilles suspendus |
| 6. Porte-bouteilles (selon le modèle) | 20. Joint de porte |
| 7. Boîte de fromage + couvercle (selon le modèle) | Compartment congélateur |
| 8. Zone d'air froid Multi-flow | 20. Joints de la porte |
| 9. Couvercle du capteur | 21. Glaçons rapide / Eutectiques |
| 10. Compartiment Zone fraîcheur 0° (pour la viande et le poisson) | 22. Clayettes |
| 11. Plaque signalétique avec nom commercial | 23. Tiroir central : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais |
| 12. Bac à fruits et légumes | 24. Diviseur du bac du congélateur (selon le modèle) |
| 13. Diviseur du bac du réfrigérateur (selon le modèle) | 25. Bacs du congélateur |
| 14. Kit pour inverser le sens | |


PANNEAU DE COMMANDE

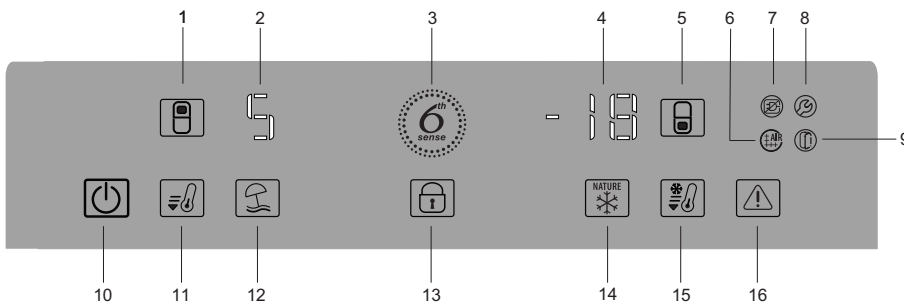


1. Bouton TEMPÉRATURE RÉFRIGÉRATEUR
2. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR (°C)
3. CONTRÔLE FRAÎCHEUR 6TH SENSE
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR (°C)
5. Touche TEMPÉRATURE CONGÉLATEUR
6. Voyant d'ALARME FILTRE ANTIBACTÉRIEN
7. Voyant d'ALARME DE COUPURE DE COURANT
8. Voyant ALARME MULTIFONCTION
9. Voyant d'ALARME PORTE OUVERTE
10. Touche MARCHÉ/VEILLE
11. Touche REFROIDISSEMENT RAPIDE
12. Touche VACANCES
13. Touche VERROUILLAGE
14. Touche COMMANDE CONGÉLATION
15. Touche CONGÉLATION RAPIDE
16. Touche ARRÊTER ALARME

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS

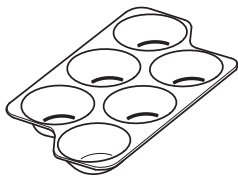


BOÎTE À FROMAGE

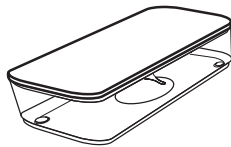


PORTE-BOUTEILLES

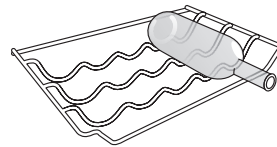


SÉPARATEUR À BOUTEILLES

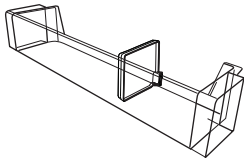


DIVISEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR

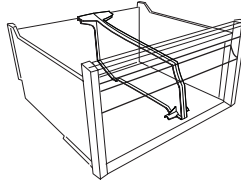


DIVISEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

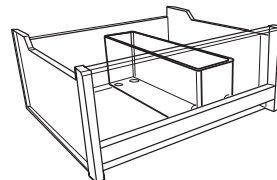

COMPARTIMENT GLAÇONS RAPIDES

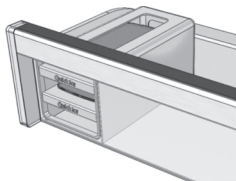

EUTECTIQUES/BACS POUR GLAÇONS RAPIDE

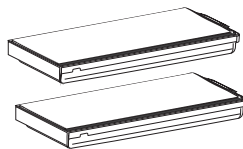

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché.

Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

MARCHE/VEILLE

Pour mettre le produit en mode Veille, appuyez sur le bouton **Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

ÉCRAN INTELLIGENT

Cette fonction en option peut être utilisée pour économiser de l'énergie. Pour activer l'Écran intelligent, appuyez sur les touches Température du Réfrigérateur et du Congélateur en même temps, jusqu'à l'émission d'un signal sonore (environ 3 secondes). Pour désactiver cette fonction, répétez la même procédure. Rappelez-vous que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation principale, mais réduit uniquement l'alimentation consommée par l'écran extérieur.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche Réfrigérateur °C. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et +8 °C, comme illustré par les voyants de température du

réfrigérateur.

TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche °C Congélateur. La température du congélateur peut être réglée de -16 °C à -24 °C, comme illustré par les voyants de température du congélateur.

VACANCES

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C). Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Vacances. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume. Le changement du point de consigne de la température désactive automatiquement la fonction. Le compartiment congélateur fonctionne correctement.

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du Panneau de Commande, appuyez sur le bouton Verrouillage pendant 3 secondes : le voyant Verrouillage s'allume et un signal acoustique se fait entendre.

CONTRÔLE CONGÉLATION

La fonction Freeze Control est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment congélateur, grâce à un système d'air innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les brûlures de congélation sont réduites jusqu'à 60% et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur.

Pour activer / désactiver la fonction Freeze Control, appuyez sur la touche FREEZE CONTROL.

La fonction agit convenablement dans une gamme définie de températures : entre 22°C et 24°C. Quand la fonction est activée et que la température effective dans le congélateur est réglée à un point de consigne plus chaud que 22°C, la température est automatiquement réglée à 22°C pour s'adapter à la gamme de fonctionnement.

Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée.

En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction « Freeze Control » est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation Rapide soit éteinte.

CONTRÔLE FRAÎCHEUR 6TH SENS

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction Contrôle de la fraîcheur 6th Sense rétablit immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le compartiment réfrigérateur jusqu'à 4 fois plus longtemps.

FROID RAPIDE

Il est possible à l'aide de la fonction Froid rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Froid rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Refroidissement rapide.

CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélateur pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Congélation rapide s'illumine. Attendez 24 heures avant de placer les aliments à congeler au milieu

de la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide.

ZONE FRAÎCHE 0°

Le compartiment Zone fraîcheur 0° assure une température entre -2°C et 3°C selon la température sélectionnée pour le réfrigérateur, et est idéal pour :

- conserver la viande, le poisson, et les aliments délicats
- refroidissement rapide d'aliments chauds
- décongélation à basse température (elle empêche la prolifération de micro-organismes)

Vous pouvez atteindre une température de 0°C, dans des conditions normales, lorsque la température du compartiment réfrigérateur est réglée à la température minimum.

Lorsque vous changez la température du réfrigérateur, vous changez aussi la température du compartiment Zone fraîcheur 0°. Souvenez-vous que le compartiment Zone fraîcheur 0° est une fonctionnalité mécanique, elle ne peut donc pas être éteinte.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 10 minutes, la lumière s'éteint automatiquement.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.

Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo.

Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.


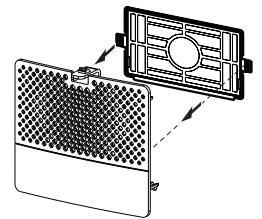


TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	Le voyant du signal Porte ouverte reste illuminé, le signal acoustique est activé et le voyant d'alarme clignote.	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme température	L'affichage Température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme reste allumé.	La température intérieure n'est pas adéquate	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Alarme filtre antibactérien	L'indicateur d'alarme de filtre à air antibactérien s'illumine.	Fin de validité du filtre antibactérien.	Remplacez le filtre antibactérien, appuyez sur le bouton Alarme pour le réinitialiser.
Alarme de coupure de courant prolongée	L'icône de l'alarme de coupure de courant reste allumée, le voyant de l'alarme ainsi que l'affichage de la température (°C) clignotent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Coupure de courant prolongée ayant provoqué l'augmentation de la température intérieure jusqu'à 0 °C.	Appuyez sur le bouton d'arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote et l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Défaillance	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

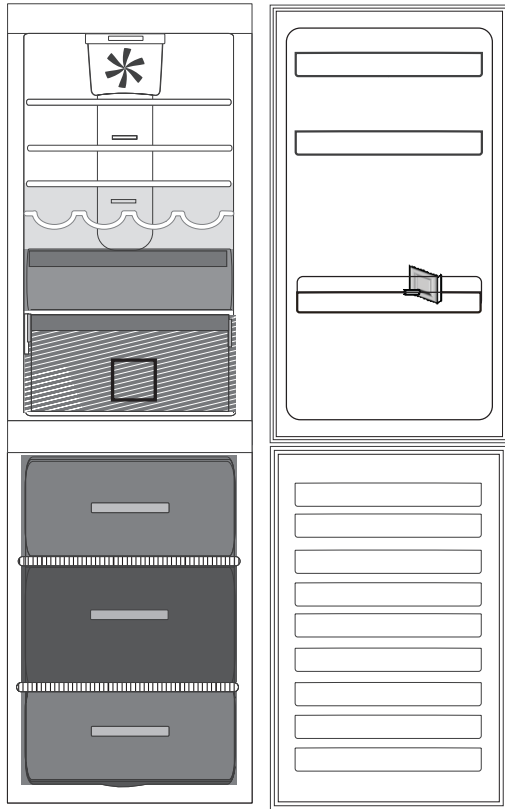

Légende



ZONE TEMPÉRÉE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture.



ZONE FROIDE

Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogurt.



ZONE LA PLUS FROIDE

Recommandée pour la conservation du poisson, viande, viandes froides.



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(ZONE FROID MAX) Suggéré pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEURS

Remarque : Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette

zone est la plus froide du compartiment. Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près

les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h). Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.

FICHE TECHNIQUE

📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) La fiche technique, incluant les données énergétiques de l'appareil, peut être téléchargée sur le site Web Whirlpool docs.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION


> 📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien à partir de notre site Web docs.whirlpool.eu (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.



> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

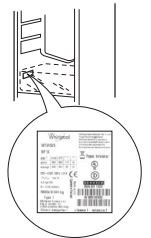

4 00010883816

Imprimé en Italie

