

5KHB1231



KitchenAid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DELAR OCH FUNKTIONER

Delar och tillbehör	118
Stavmixerns funktioner	119

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN

Viktiga säkerhetsföreskrifter	120
Elektriska krav	123
Avfallshantering av elektrisk utrustning	123

ANVÄNDA DIN STAVMIXER

Montera ihop stavmixern	124
Använda blandningsstaven	125

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Mixningstips	127
Användningstips	128



SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöra motordelen	129
Rengöring av tillbehör för stavmixern	129


GARANTI OCH SERVICE	130
---------------------------	-----

DELAR OCH FUNKTIONER

DELAR OCH TILLBEHÖR

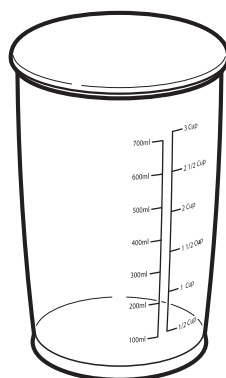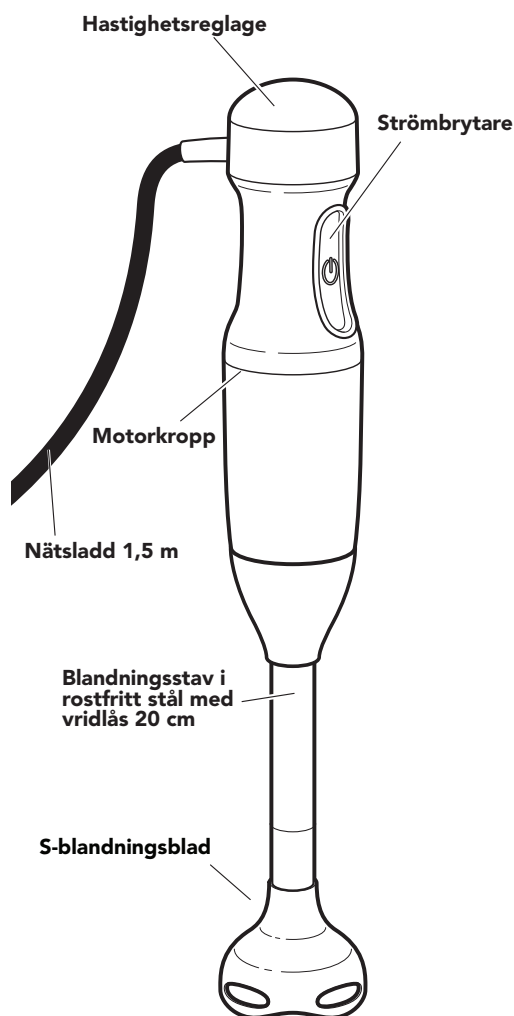

700 mL blandnings-behållare med lock

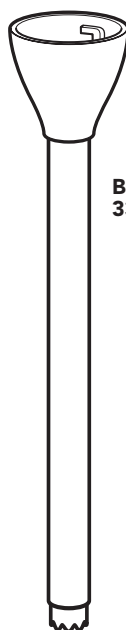

**Blandningsstav
33 cm***



S-blandningsblad*



Kastrullskydd*



**Skydd för
blandningsbladen***

* Ej tillgängligt för alla modeller

DELAR OCH FUNKTIONER

STAVMIXERNS FUNKTIONER

Hastighetsreglage

Hastigheten justeras enkelt.

Enkeltrycksknapp för ström

Starta stavmixern genom att trycka på strömbrytaren, och håll den intryckt under mixningen. För att stoppa mixningen släpper du bara upp strömbrytaren.

Motorkropp

Utformad för att den ska kännas behaglig att hålla utan att du ska förlora greppet om den.

Kraftfull likströmsmotor (visas ej)

Ger en kraftfull mixningseffekt. Har utformats för tyst driftgång med lång livslängd.

Nätssladd 1,5 m

Nätssladden är tillräckligt lång för att kunna använda stavmixern vid spisen eller bakkbordet, och är rundad utan skårar vilket gör det enkelt att rengöra den. Ett sladdband i silikon för praktisk förvaring av nätssladden följer med.

Blandningsstav i rostfritt stål med vridlås

Fästes på motorkroppen genom att vrida på den, och roteras sedan för att låsas på plats. Det vassa bladet i rostfritt stål täcks över under mixningen för att förhindra stänk.

Blandningsbehållare

700 mL BPA-fri behållare med lock.

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. För att undvika risk för elektriska stötar ska inte stavmixerns motorkropp, nätsladd eller stickkontakt placeras i vatten eller andra vätskor.
3. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp eller andra (såsom barn) som saknar erfarenhet eller kunskap såvida inte dessa övervakas eller handleds av någon säkerhetsansvarig.

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
5. Barn bör hållas under uppsikt för att garantera att stavmixern inte används som leksak. Låt inte barn använda mixern utan uppsikt. Var försiktig när den används i närheten av barn.
6. Koppla alltid bort stavmixern från strömförsörjningsskällan om den lämnas utan uppsikt och före montering, isärtagning eller rengöring. Lämna aldrig mixern obevakad när den är igång.
7. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.
8. Använd inte en matberedare med en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel på, eller efter att den har tappats på marken eller på något annat sätt skadats. Lämna in matberedaren till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.
9. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan person med liknande kvalificering för att förhindra fara.
10. Användning av tillsatser som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN

11. Använd inte apparaten utomhus.
12. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
13. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor (inklusive spisen).
14. När du mixar vätskor (speciellt vätskor som är upphettade) ska du använda ett högt kärl, eller bereda små mängder vid varje tillfälle, för att minska på spillet.
15. Håll händer och redskap utanför kärlet under mixningen för att minska risken för att allvarliga personskador eller skador på mixern uppstår. En slickepott eller liknande redskap kan användas, men endast när maskinen inte är igång.
16. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar vassa skärblad, när skålen töms och vid rengöring.
17. Var försiktig när du tillsätter och mixar het vätska i tillbringaren och akta dig för stänk och ånga.
18. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom:
 - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - i gårdshus
 - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
 - i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN

ELEKTRISKA KRAV

Spänning: 220-240 VAC

Frekvens: 50-60 Hertz

Wattal: 180 Watts

OBS! Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.



- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

ANVÄNDA DIN STAVMIXER


MONTERA IHOP STAVMIXERN

Innan du använder KitchenAids stavmixer för första gången ska du torka av motorkroppen och tillsatserna med en ren, fuktig trasa för att få bort smuts eller damm. En mild tvällösning går bra att använda, men använd inga slipande rengöringsmedel.

OBS! Sänk inte ner motorkroppen eller tillsatserna i vatten.


Torka sedan med en mjuk trasa. Diska alla andra tillsatser och tillbehör för hand eller i översta facket på diskmaskinen. Låt alla delar torka grundligt.

OBS! Försäkra dig alltid om att stickkontakten har dragits ut ur vägguttaget innan du sätter fast eller tar av tillsatser.

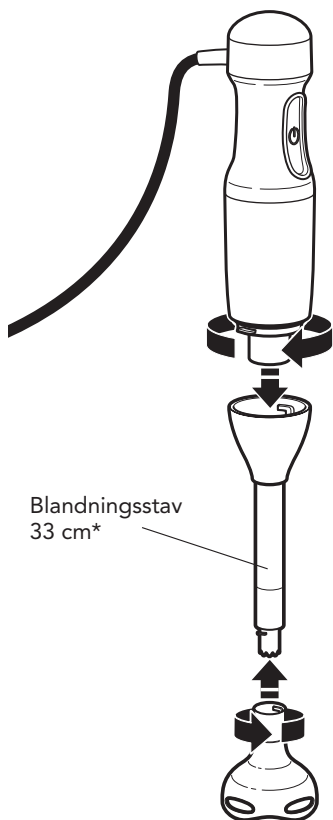

Skydd för blandningsbladen*


Knäpps enkelt på blandningsbladen och skyddar dessa när stavmixern inte används.

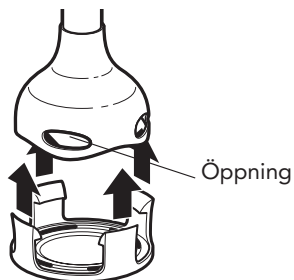

OBS! Försäkra dig om att skyddet för blandningsbladen sätts fast med monteringsklamrarna placerade mellan blandningsbladens öppningar.

Kastrullskydd*

Kastrullskyddet kan knäppas på någon av de blandningsblad som följer med, och skyddar stavmixern och dina köksredskap.

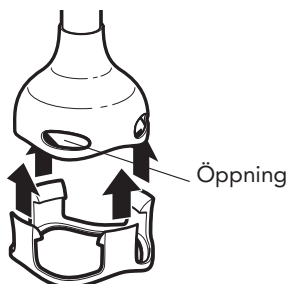

OBS! Försäkra dig om att skyddet för kastrullskyddet sätts fast med monteringsklamrarna placerade mellan blandningsbladens öppningar.

* Ej tillgängligt för alla modeller


ANVÄNDA DIN STAVMIXER

ANVÄNDA BLANDNINGSSTAVEN

Använd blandningsstavstillsatsen för smoothies, milkshakes, soppor, kokta grönsaker, glassyr eller barnmat.



- 1** VALFRITT: Om du använder den 33 cm långa blandningsstaven (ej tillgänglig för alla modeller), fäster du den på blandningsbladet och vrider tills det klickar för att låsa fast armen.

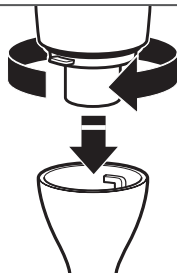

- 2** För in blandningsstaven i motorkroppen och vrid om tills den klickar på plats.

! VARNING



Risk för elektriska stötar


Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.


Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

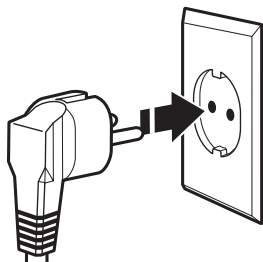

- 3** Anslut nätsladden till ett jordat eluttag.

ANVÄNDA DIN STAVMIXER

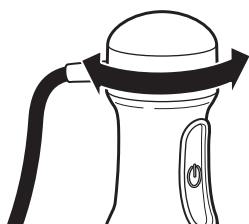

4


Ställ in stavmixern på Speed 1 (hastighet 1). Justera hastigheten genom att vrida hastighetsreglaget överst på stavmixern.



5


Stick ner stavmixern i blandningen.

VIKTIGT: Stavmixern får endast sänkas ner i vätska upp till tillsatsens längd. Sänk inte ner stavmixern längre än till skarven på mixningstillsatsen. Sänk inte ner motorkroppen i vätskor eller andra blandningar.

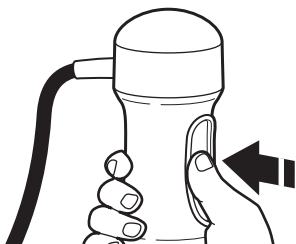


6

Tryck på knappen POWER (ström) för att starta stavmixern.

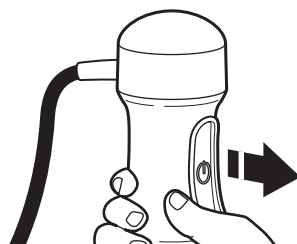

7

När du har mixat klart släpper du strömbrytaren innan du drar upp stavmixern ur blandningen.

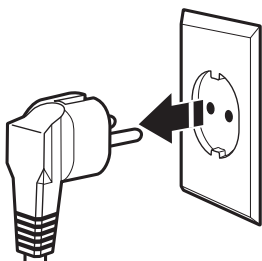

8


Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget efter användning, innan du avlägsnar eller byter ut tillsatser.

TIPS FÖR BRA RESULTAT


MIXNINGSTIPS



Mixning: Stick ner stavmixern, med blandningsstaven fastsatt, i kannan med ingredienser i en vinkel. Använd den andra handen för att täcka över kannans överdel så att det inte stänker och för att hålla den stadigt på plats. Kom ihåg att stoppa stavmixern innan du drar upp den ur kannan för att undvika att det stänker.

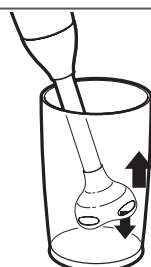

Uppdragning: Låt stavmixern förbli i kannans botten någon sekund, och håll den sedan i en vinkel för att därefter långsamt dra den uppåt längs kannans ena sida. Samtidigt som du drar stavmixern uppåt kan du lägga märke till att också ingredienserna från kannans botten kommer att dras med. När ingredienserna inte längre dras med upp från botten sticker du ner stavmixern i kannans botten igen för att upprepa processen till dess att alla ingredienser har fått önskad konsistens.

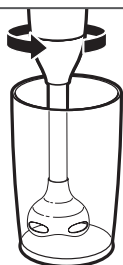

Handledsrörelse: Genom att använda en lätt cirkulär rörelse som utgår från din handled drar du stavmixern uppåt något för att därefter låta den sjunka ner i blandningen igen. Låt handledsrörelsen och stavmixerns vikt göra jobbet.

TIPS FÖR BRA RESULTAT

ANVÄNDNINGSTIPS


- Skär fasta livsmedel i små bitar så att de lättare kan mixas eller hackas.
- Stavmixern är försedd med termiskt skydd mot höga drifttemperaturer. Om stavmixern plötsligt skulle stoppa när du använder den ska du koppla från strömmen till stavmixern och ge den 10 minuter för att automatiskt återställa sig.
- För att undvika stänk ska du sänka ner stavmixern i blandningen innan du trycker på strömbrytaren, och släppa strömbrytaren innan du tar upp stavmixern ur blandningen.
- Vid mixning i en kastrull på en spis ska du ta av kastrullen från plattan för att skydda stavmixern från att överhettas.
- För att få bästa möjliga mixningsresultat ska du hålla stavmixern i vinkel och röra den varsamt upp och ner inuti kärlet. Stöt inte neråt på blandningen med stavmixern.
- För att undvika att kärlet överfylls ska du räkna med att blandningen kommer att utvidgas inuti kärlet när du börjar använda stavmixern.
- Försäkra dig om att stavmixerns extra långa nätsladd inte ligger över ett hett värmeelement.
- Lämna inte kvar stavmixern i en het kastrull på spisen medan den inte används.
- Avlägsna hårda föremål (som till exempel fruktkärnor eller ben) från blandningen innan du börjar mixa eller hacka ingredienserna så att inte bladen tar skada.
- Använd inte din stavmixer för att mixa eller hacka kaffeböner eller hårda kryddväxter (som till exempel muskotnötter). Matberedning av dessa typer av livsmedel riskerar att skada stavmixerns blad.
- Använd inte blandningsbehållaren i mikrovågsugnen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

RENGÖRA MOTORDELEN

Den stavmixern bör alltid rengöras före första användningstillfället efter varje gång den har använts och innan den läggs undan för förvaring.


1. Koppla från strömmen till stavmixern innan den rengörs.
2. Ta bort alla tillbehör.
3. Torka av motordelen och nätsladden med en varm, löddrig trasa och torka sedan rent med en fuktad trasa. Torka med en mjuk trasa. Ett mildt diskmedel går bra att använda, men använd inga slipande rengöringsmedel.

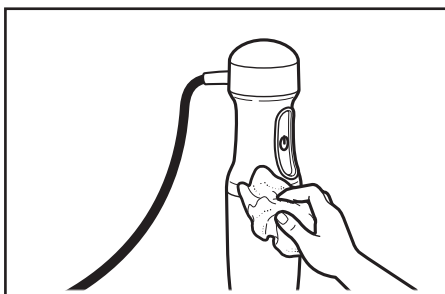

VIKTIGT: Sänk inte ner motorkroppen i vatten eller i andra vätskor.

RENGÖRING AV TILLBEHÖR FÖR STAVMIXERN

1. Diska blandningsarm*, behållare med lock, skärblad, bladskydd* och kastrullskydd* i varmt diskvatten eller i översta facket på diskmaskinen.
2. Torka sedan ordentligt med en mjuk trasa.

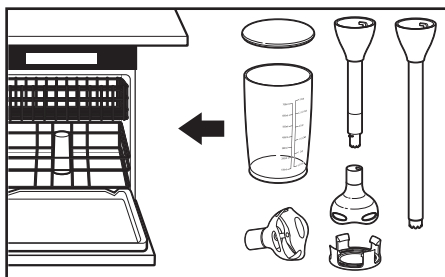

* Ej tillgängligt för alla modeller

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI FÖR KITCHENAID STAVMIXER

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: 5KHB1231 Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om stavmixern används för andra ändamål än normal matberedning för hushåll. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

SERVICECENTER

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

Allmänna frågor:



00800 3810 4026

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu

Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: www.kitchenaid.eu

©2017 Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

W11087402A

03/17