



المساعدة أو الخدمة

عند الاتصال، يرجى معرفة تاريخ الشراء والموديل بالكامل والرقم التسلسلي للجهاز. ستساعدنا هذه المعلومات على الاستجابة بصورة أفضل إلى طلبك.

قبل الاتصال للحصول على المساعدة أو الخدمة، يرجى الاطلاع على "استكشاف الأعطال وإصلاحها" وقد يؤدي ذلك إلى توفير تكلفة الاتصال بمركز الخدمة. إذا كنت لازلت تحتاج إلى المساعدة، يرجى الاتصال بالشخص الذي ابتعت منه الجهاز، أو شركة خدمات Whirlpool.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

عليك أولاً بتجربة الحلول المقترحة هنا لتجنب تكلفة الاتصال بمركز الخدمة.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتم التشغيل	عدم توصيل كبل الطاقة.	يجب التوصيل بأخذ تيار مؤرض.
لا يعمل سطح الطهي	انفجار المنصهر المنزلي أو تعطل قاطع الدائرة الكهربائية.	استبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. في حال استمرار المشكلة، اتصل بأحد فنيي الكهرباء.
لا يعمل سطح الطهي	عدم ضبط مفتاح التحكم بصورة صحيحة.	ادفع المفتاح للداخل قبل تدويره على إعداد ما.
درجة حرارة مرتفعة حول أواني الطهي فوق سطح الطهي	أواني الطهي ليست ذات الحجم المناسب.	استخدم أواني طهي ذات حجم مساو لمنطقة الطهي على سطح الفرن أو العنصر أو الشعلة العلوية. يجب ألا تزيد مساحة أواني الطهي عن ½ بوصة (1.3 سم) عن منطقة الطهي.
نتائج الطهي على سطح الطهي ليست كما هي متوقعة	ضبط مفتاح التحكم على درجة حرارة غير صحيحة.	راجع قسم "استخدام سطح الطهي".
نتائج طهي الفرن ليست كما هي متوقعة	الفرن غير مستو.	قم بضبط استواء الفرن. انظر إرشادات التركيب.
	الفرن غير مستو.	قم بضبط استواء الفرن. انظر إرشادات التركيب.
	درجة الحرارة المعينة غير صحيحة.	تحقق جيداً من وصفة الطبخ في كتيب الطهي.
	الأرفف غير موضوعة على النحو الصحيح.	انظر قسم "تحديد موضع الأرفف وأواني الطهي".
	لا يوجد تدوير مناسب للهواء حول أواني الطهي.	انظر قسم "تحديد موضع الأرفف وأواني الطهي".
	العجين غير موزع بالتساوي في المقلاة.	تحقق من استواء العجين في المقلاة.
	طول وقت الطهي المستخدم غير صحيح.	اضبط وقت الطهي.
	باب الفرن مفتوح أثناء الطهي.	قد يؤدي إلقاء نظرة على الفرن في تسرب الحرارة ما يتسبب في إطالة وقت الطهي.
	الرف قريب من شعلة الخبز، مما يجعل العناصر المخبوزة ذات لون بني داكن من الأسفل.	حرك الرف إلى موضع أعلى في الفرن.
	نضوج الطبقة المقرمشة للفتير بسرعة كبيرة.	استخدم رفائق الألومنيوم لتغطية حافة الطبقة المقرمشة و/أو تقليل درجة حرارة الخبز.

الملحقات

لترتيب أي من هذه الملحقات، يرجى الاتصال بموزع قطع غيار خدمة Whirlpool.

مجموعة وحدة التعبئة (موديلات ذات ملف التسخين) رقم القطعة 242905	نشافات تنظيف سطح الفرن (موديلات الزجاج والسيراميك) رقم القطعة 31609	منظف نافذة الغاز ومقلاة التقطير رقم القطعة 31617A
مجموعة العناية بسطح الفرن (موديلات الزجاج والسيراميك) تشمل على منظف وأدوات حماية ومكشطة وحشوات طلاء رقم القطعة 31605	مكشطة سطح الفرن (موديلات الزجاج والسيراميك) رقم القطعة WA906B	شواية الطعام رقم القطعة 4396096RB
أداة حماية سطح الفرن (موديلات الزجاج والسيراميك) رقم القطعة 31463	منظف الجرانيت ومادة التلميع رقم القطعة W10275756	مقلاة الشواء البورسلين والشواء رقم القطعة 4396923
		مقلاة الشواء المتميزة ورف التحميص رقم القطعة W10123240

زجاج الباب:

لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو القاسية أو المكاشط المعدنية الحادة في تنظيف زجاج باب الفرن لأنها يمكن أن تخدش السطح مما قد يؤدي إلى كسر الزجاج.

مفاتيح تحكم سطح الطهي

تجنب استخدام منظفات كاشطة من الصلب أو الصوف أو منظف الفرن لتجنب تلف مفاتيح تحكم سطح الطهي.

تجنب غمس مفاتيح التحكم. تأكد عند استبدال المفاتيح أنها في وضع إيقاف التشغيل.

تجنب إزالة موانع التسريب تحت المفاتيح في بعض الموديلات.

طريقة التنظيف:

■ الصابون والماء:

اسحب المفاتيح إلى الخارج من لوحة التحكم لإخراجها.

لوحة التحكم والطبقة الخارجية لباب الفرن

تجنب استخدام منظفات كاشطة أو نشافات صلب وصوف أو قطع قماش غسيل محببة أو مناشف ورقية كاشطة لتجنب تلف لوحة التحكم.

طريقة التنظيف:

■ منظف زجاج أو قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة:

استخدم منظف زجاج على قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة وليس على لوحة التحكم مباشرة.

ملفات التسخين (في بعض الموديلات)

طريقة التنظيف:

■ قطعة قماش رطبة:

تأكد من إيقاف تشغيل مفاتيح التحكم وأن ملفات التسخين باردة.

تجنب التنظيف أو الغمس في الماء. سيتم إزالة البقع عندما تكون المياه ساخنة.

طاسات الذهب (في بعض الموديلات)

قبل إجراء عملية الفك أو الاستبدال لملفات التسخين وطاسات الذهب، تأكد من أنه قد تم تبريدهما وأن مفاتيح التحكم في وضع إيقاف التشغيل.

قم بنزع ملف التسخين عن طريق دفع حافته في اتجاه الوعاء. وقم برفعه لمستوى يكفي لتنظيف طاسة الذهب. اسحبه بشكل مستقيم لإخراجه. قم برفع طاسة الذهب.

طريقة التنظيف:

طاسات الذهب المصنوعة من الكروم

قم بغسلها كثيرًا في مياه دافئة وبها صابون. (لا يوصى بغسل طاسات الكروم في غسالة أطباق). من الممكن استخدام منظف كاشط معتدل وأداة حك بلاستيكية لإزالة البقع الصعبة.

وبالنسبة للطاسات شديدة الاتساخ، ضع منشفة ورقية مغموسة في أمونيا على البقع وانقعها لفترة قصيرة ثم حك برفق باستخدام أداة الحك البلاستيكية.

مؤشر الفرن (متوافر مع بعض الموديلات)

بدء الاستبدال:

1. انزع القابس أو افصل الطاقة.
2. أدر غطاء اللبنة الزجاجية الموجودة خلف الفرن عكس اتجاه عقارب الساعة لفكها.
3. أدر اللبنة عكس اتجاه عقارب الساعة لفكها من المقبس.
4. استبدل اللبنة ثم أعد غطاء اللبنة بإدارته في اتجاه عقارب الساعة.
5. قم بتوصيل الفرن أو أعد توصيل الطاقة.

الأسطح تحت سطح الطهي (في بعض الموديلات)

يتم حمل سطح الطهي الملفوف حتى يتم تنظيف أسفله بسهولة. قم برفع سطح الطهي من الجانبين الأماميين حتى تستقر في مكانها. تجنب فك سطح الطهي لتفادي إلحاق الضرر بالفرن.

طريقة التنظيف:

■ ينبغي تنظيف السوائل المسكوبة بأسرع وقت ممكن، كما ينبغي ألا يتم السماح ببقاء البقع تحت ملفات التسخين.

■ استخدم منظف زجاج أو منظف سائل معتدل مع منشفة ورقية رطبة أو إسفنجة أو نشافة حك غير كاشطة.

من الممكن وضع أوراق من رقائق الألومنيوم تحت سطح الموقد لمنع وصول السوائل المسكوبة من الوصول إلى صندوق اللهب.

تجفيف الفرن

ينبغي تنظيف السوائل المسكوبة من الأطعمة عندما يبرد الفرن. تتفاعل الأطعمة عند درجات حرارة عالية مع البروسلين ومن الممكن أن ينتج عن ذلك وجود بقع أو خدوش أو تشويحات أو بقع بيضاء باهتة.

من الممكن استخدام نشافة حك بلاستيكية غير كاشطة ومنظف كاشط معتدل داخل تجويف بارد.

اتبع التعليمات الواردة على العبوة في حال استخدام منظفات فرن تجارية.

أرفف الفرن

طريقة التنظيف:

■ نشافة الصلب والصوف

■ بالنسبة للأرفف التي تغير لونها وأصبح من الصعب تحريكها، فيمكن وضع طبقة رقيقة من الزيوت النباتية إلى موجهات الأرفف مما يساعد على تحريكها.

درج التخزين

تأكد أن درج التخزين بارد وفارغ قبل بدء التنظيف.


طريقة التنظيف:

■ منظف معتدل

يمكن أن تصبح أسطح درجة الحرارة الموجودة داخل درج التخزين عالية عند استخدام الفرن وبعد استخدامه.

فتحة الفرن

تقوم فتحة الفرن بإخراج الهواء الساخن والرطوبة من الفرن، لذا ينبغي ألا يتم سدها أو تغطيتها، حيث قد يتسبب ذلك في سوء تدوير الهواء مما يؤثر بدوره على نتائج الطهي والتنظيف. تجنب وضع مواد البلاستيك أو الأوراق أو أي مواد أخرى من الممكن أن تذوب أو تحترق بالقرب من فتحة الفرن. من الممكن استخدام ملفات التسخين عندما يكون الفرن قيد الاستخدام طالما أن أواني الطهي لا تمتد أكثر من 1/2 بوصة (1.3 سم) فوقها.

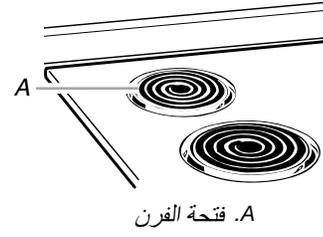

A. فتحة الفرن

الخبز والتحميص


قم بالآتي للخبز أو الشواء:

1. اضغط للداخل على مفتاح التحكم في الفرن وأدره على إعداد درجة الحرارة المطلوبة. يضيء مؤشر تسخين الفرن ويظل في حالة إضاءة إلى أن يصل الفرن إلى درجة الحرارة المعينة.
2. ضع الطعام في الفرن. يضيء عنصر الخبز وينطفئ للاحتفاظ بدرجة حرارة الطهي. وسوف يضيء مؤشر تسخين الفرن وينطفئ مع العنصر.
3. أدر مفتاح التحكم بالفرن على وضع إيقاف التشغيل عند الانتهاء من الطهي.

قبل عمليتي الخبز والشواء، قم بوضع الأرفف وفقاً لقسم "وضع الأرفف وأواني الخبز". لا يشترط أثناء عملية الشواء الانتظار حتى التسخين التمهيدي للفرن قبل وضع الطعام فيه، ما لم يوص بذلك في طريقة الطهي.

الشواء

لا يشترط التسخين التمهيدي للفرن قبل وضع الطعام فيه، ما لم يوص بذلك في طريقة الطهي. قم بوضع الطعام على الشبكة في إناء الشواء ثم ضعه في منتصف رف الفرن. أغلق الباب إلى وضع إيقاف الشواء لضمان درجة حرارة ملائمة للشواء.

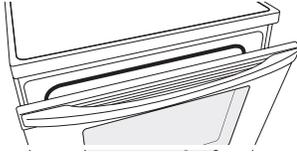

اتبع الآتي للقيام بعملية الشواء:

1. اضغط للداخل وأدر مفتاح التحكم في الفرن لضبط المؤشر على درجة حرارة منخفضة أو مرتفعة.
2. أدر مفتاح التحكم بالفرن على وضع إيقاف التشغيل عند الانتهاء من الشواء.

تستخدم عملية الشواء حرارة متوهجة مباشرة لطهي الطعام. يسمح تغيير درجة الحرارة أثناء عملية الشواء العادية بمزيد من التحكم الدقيق لعملية الطهي. فكلما كانت درجة الحرارة أقل كانت عملية الطهي أبطأ. يؤدي تقطيع اللحم والسمك والدواجن إلى قطع أكثر سماكة وغير متساوية في الشكل إلى طهيها بصورة أفضل عند درجات حرارة شواء أقل.

- للحصول على أفضل النتائج، استخدم أواني وشبكة الشواء، فقد تم تصميمها لتفريغ العصارات وتجنب الطرطشة والدخان.
- إذا كنت ترغب في شراء أواني شواء، يمكنك طلب واحدة. يرجى الرجوع إلى الغلاف للحصول على معلومات الاتصال.

العناية بالفرن

التنظيف العام

ملاحظة مهمة: قبل إجراء عملية التنظيف، يرجى التأكد من أن جميع مفاتيح التحكم في حالة إيقاف التشغيل وأن الفرن وسطح الموقد باردان. يرجى اتباع التعليمات الموجودة على الملصق الخاص بمنتجات التنظيف.

تجنب تنظيف الفرن بمنظف بخار.

يوجد ببعض الموديلات خاصية التنظيف الذاتي. قد تصبح الأسطح أكثر سخونة عن المعتاد في ظل ظروف التنظيف الذاتي.

قم بإبعاد الأطفال أثناء دورة التنظيف الذاتي.

يوصى باستخدام صابون وماء وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج أولاً ما لم يرد بخلاف ذلك.

الأسطح الخارجية المطلية بالبورسلين (في بعض الموديلات)

ينبغي تنظيف حالات الانسكاب للأطعمة المحتوية على أحماض، مثل الخل والطماطم عندما يبرد الفرن كاملاً فوراً، حيث قد تؤثر على الطبقة الخارجية.

طريقة التنظيف:

- منظف زجاج أو منظف سائل معتدل أو نشافة تنظيف غير كاشطة: نظف برفق حول لوحة رقم الموديل والرقم التسلسلي نظراً لأن الحك قد يتسبب في إزالة الأرقام.

الفولاذ المقاوم للصدأ (في معظم الموديلات)

ملاحظة: تجنب استخدام نشافات تنظيف مليئة بالصابون أو منظفات كاشطة أو منظف سطح الموقد أو نشافات الصلب والصوف أو قطع قماش غسيل محببة أو مناشف ورقية كاشطة؛ لتجنب إتلاف الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. فقد يلحق التلف بهذه الأسطح حتى مع استخدامها لمرة واحدة أو مرات محدودة.

طريقة التنظيف:

احرص على الحك في اتجاه الحبيبات لتجنب التلف.

- المنظف السائل أو المنظف المستخدم في جميع الأغراض: اشطف باستخدام مياه نظيفة وقطعة قماش جافة وناعمة وخالية من النسالة.

دهان الميثاليك (في معظم الموديلات)

تجنب استخدام منظفات كاشطة ومنظفات تحتوي على مواد تبييض ومزيلات الصدأ أو الأمونيا أو هيدروكسيد الصوديوم، فقد تتسبب في وجود بقع على سطح الدهان.

استخدام سطح الطهي

تذكر: قد تصبح منطقة سطح الطهي ساخنة بأكملها عندما يكون سطح الطهي قيد الاستخدام.

تحذير!



خطر نشوب الحريق

قم بإيقاف تشغيل جميع مفاتيح التحكم عند الطهي.
قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى الوفاة أو اندلاع حريق.

من الممكن ضبط مفاتيح التحكم في أي مكان بين درجات HI (مرتفع) و LO (منخفض) ثم اضغط للداخل وأدر المفتاح.

ملفات التسخين وطاسات اللهب

يجب أن تكون ملفات التسخين مستوية للحصول على أفضل نتائج في عملية الطهي. تعكس طاسات اللهب، عندما تكون نظيفة، الحرارة إلى أواني الطهي، كما أنها تساعد في حجز السوائل المسكوبة.

يجب ألا تمتد أواني الطهي مسافة أكبر من 1/2 بوصة (1.3 سم) على ملف السخان، فإذا لم تكن أواني الطهي مستوية أو كانت كبيرة جدًا في الحجم، فقد ينتج عنها تجاوز في درجة الحرارة، مما يجعل طاسة اللهب تغير لونها.

مؤشر تشغيل سطح الطهي

يوجد مؤشر تشغيل سطح الطهي على وحدة التحكم، فعند تشغيل أي مفتاح من مفاتيح التحكم الموجودة على وحدة التحكم، فسوف يضيء مؤشر تشغيل سطح الموقد.

استخدام الفرن

مفتاح تشغيل الفرن (في بعض الموديلات)

يقع مفتاح تشغيل الفرن في أعلى الجانب الأيسر للفرن في الموديلات التي تحتوي على مفاتيح تحكم موجودة في اللوحة الخلفية للفرن. أما في الموديلات التي تحتوي على مفاتيح تحكم موجودة في اللوحة الأمامية للفرن، فإن مفتاح تشغيل الفرن يوجد في الجانب الأيسر من وحدة التحكم الأمامية.

مصباح مؤشر تسخين الفرن

يضيء مصباح مؤشر تسخين الفرن - الموجود في وحدة التحكم - عند تشغيل خاصية الخبز أو الشواء.

يعد انبعاث روائح أو وجود أبخرة أمرًا عاديًا عند استخدام الفرن في المرات الأولى أو عند اتساخه بشدة.

ملاحظة مهمة: تؤثر الأبخرة المنبعثة تأثيرًا بالغًا على صحة بعض الطيور، فقد يسبب تعرض بعض أنواع هذه الطيور للأبخرة إلى وفاتها. لذا، احرص دائمًا على نقل الطيور إلى غرفة أخرى مغلقة وجيدة التهوية.

رقائق الألومنيوم

تجنب تغطية أرفف الفرن كاملة بالفويل للحصول على أفضل نتائج في عملية الطهي؛ نظرًا لأنه ينبغي أن يكون الهواء قادرًا على التحرك بحرية.

ملاحظة مهمة: تجنب تبطين أسفل الفرن بأي نوع من أنواع الفويل أو البطانات؛ وذلك لتجنب إتلاف الملمس النهائي لأسفل الفرن بشكل دائم.

تحديد أماكن أرفف وأواني الخبز

أوضاع الرف

- الرف 5: خبز محمص أو الشواء أو الأطعمة غير الدهنية.
- الرف 4: يستخدم في عمليتي الخبز والشواء في رفين.
- الرف 3: الكثير من المخبوزات في أواني كعك بالمرى أو لوح كعك صغير أو الأطعمة المجمدة. قطع الدجاج المشوي.
- الرف 2: قطع اللحم الصغيرة المشوية والفطائر والكسرولة والكعك بالمرى والخبز في رفين.
- الرف 1: قطع اللحم الكبيرة والدواجن المشوية.

الطهي متعدد الأرفف

رفان: استخدام موضعي الرف 2 و 4.

خبز الكعك على رفين

للحصول على أفضل النتائج عند خبز الكعك على رفين، ينصح باستخدام الرفين 2 و 4 للخبز. وضع الكعك على الرفين كما هو موضح.

ملاحظة مهمة: تجنب وضع الأطعمة أو أواني الخبز على باب الفرن أو أسفله مباشرة؛ وذلك لتجنب إتلاف ملمس البورسلين النهائي للفرن بشكل دائم.



أواني الخبز

ينبغي أن يكون الهواء الساخن قادرًا على الدوران لطهي الأطعمة بشكل متساو. اترك مساحة 2 بوصة (5 سم) حول أواني الخبز وجدران الفرن. تأكد من عدم وجود أواني الخبز فوق بعضها مباشرة.

أرفف

- ضع الرفوف في أماكنها الصحيحة قبل تشغيل الفرن.
- لا تقم بتحريك الأرفف وأواني الخبز فوقها.
- تأكد من استواء الأرفف.

لنقل أحد الأرفف، قم بسحبها حتى موضع الإيقاف وقم برفع الحافة الأمامية ثم اسحب للخارج. استخدم الشكل البياني والمخططات التالية كدليل.

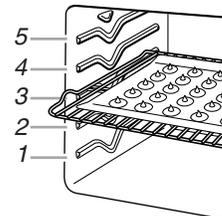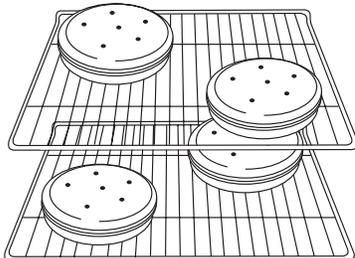

إرشادات مهمة للسلامة

- **تحذير:** للحد من خطر نشوب حريق أو وقوع صدمات كهربائية أو إصابة الأفراد أو حدوث ضرر عند استعمال الفرن؛ اتبع هذه الاحتياطات الأساسية التي تتضمن ما يلي:
- **تحذير:** للحد من خطر الانقلاب، يجب تثبيت الفرن عن طريق استخدام أجهزة منع الانقلاب المناسبة. للتحقق من تثبيت الأجهزة على النحو الصحيح، قم بتحريك الفرن للأمام، وتحقق من تثبيت الحامل بالأرضية والحائط ثم أعد الفرن مرة أخرى بحيث تكون قدم الفرن الخلفية أسفل الحامل.
- **تنبيه:** لا تقم بتخزين الأغراض المهمة للأطفال في حاويات فوق الفرن أو بخلفية الفرن – حيث قد يتعرض الأطفال عند تسلقهم الفرن للوصول إلى هذه الأغراض إلى إصابات بالغة.
- التركيب الصحيح – تأكد من تثبيت الفرن على النحو الصحيح وتأريضه عن طريق فني متخصص.
- تجنب مطلقاً استخدام الفرن لتدفئة أو تسخين الغرفة.
- لا تترك الأطفال بمفردهم – ينبغي عدم ترك الأطفال بمفردهم أو دون مراقبة أثناء استخدام الفرن. وينبغي عدم السماح لهم مطلقاً بالجلوس أو الوقوف على أي جزء من الفرن.
- هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام من قبل من يعانون من إصابات أو أمراض بدنية أو حسية أو عقلية (بما فيهم الأطفال) أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا تعليمات حول الاستخدام الآمن لها، وتم ذلك تحت إشراف المسؤولين عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- ارتداء ملابس مناسبة – لا يجب مطلقاً ارتداء ملابس فضفاضة أو واسعة أثناء استخدام الفرن.
- صيانة المستخدم – لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من الفرن ما لم يوص بذلك في الدليل. يجب الرجوع إلى فني متخصص بالنسبة لأعمال الصيانة الأخرى.
- التخزين داخل الفرن أو فوقه – ينبغي عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال في الفرن بالقرب من وحدات السطح.
- لا تستخدم المياه مع حرائق الدهون – إخماد النيران أو ألسنة اللهب أو استخدام مواد كيميائية جافة أو طفايات حريق من نوع الرغوة.
- استخدم قطعة قماش جافة لحمل الأواني الساخنة – قد يؤدي استخدام قطع قماش رطبة أو مبللة على أسطح ساخنة إلى حدوث حروق نتيجة البخار المتصاعد. لا تجعل قطعة القماش تلامس عناصر التسخين أثناء ارتفاع درجة حرارتها. لا تستخدم منشفة أو قطعة قماش كبيرة.
- لا تلمس وحدات السطح أو المناطق بالقرب منها – قد تكون هذه الوحدات ساخنة حتى وإن كانت قائمة اللون. قد تكون الوحدات القريبة من السطح ساخنة بما يكفي لتسبب حروق. وأثناء استخدام الفرن أو بعده، تجنب لمس عناصر التسخين أو تجنب ملامسة القماش أو غيره من المواد القابلة للاشتعال لهذه العناصر إلا إذا تم تركها فترة كافية لتبرد. من بين هذه المناطق سطح الطهي والأسطح المواجهة له.
- استخدم حجم وعاء مناسب – الفرن مجهز بوحدة أو أكثر من وحدات السطح بأحجام مختلفة. اختر أوعية مسطحة من الأسفل وكبيرة بما يكفي لتغطية عنصر التسخين لوحدة السطح. يؤدي استخدام أواني ذات حجم أصغر إلى تعريض جزء من عنصر التسخين إلى الاتصال المباشر مما قد يؤدي إلى اشتعال الملابس. يؤدي الاستخدام الأمثل بالنسبة للوعاء المستخدم والشعلة إلى تحسين مدى الكفاءة والفعالية التي يمكن الحصول عليها.
- تجنب مطلقاً ترك وحدات الأسطح دون مراقبة عند ضبطها على درجات الحرارة المرتفعة – يؤدي الغليان إلى تكوين أدخنة وترسبات دهنية قابلة للاشتعال.
- **تحذير:** تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال المصباح لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بُعد.
- تأكد أن الأواني العاكسة والمقالي في موضعها – قد يؤدي عدم وجود هذه الأواني أو مقالي التنقيط أثناء الطهي إلى تلف الأسلاك أو المكونات الموجودة بالأسفل.
- البيانات الواقية – لا تستخدم رقائق الألومنيوم لتغطية مقالي التنقيط أو المناطق السفلية للفرن باستثناء الأماكن الموصى بها في الدليل. قد يؤدي عدم تركيب هذه البيانات على النحو الصحيح إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
- أواني الطهي المزججة – هناك أنواع معينة من الزجاج، مثل الزجاج/السيراميك أو الخزف والفخار، أو أي أواني أخرى مزججة تكون مناسبة للاستخدام فوق الفرن دون تعرضها للكسر نظراً لحدوث تغيير مفاجئ في درجة الحرارة.
- ينبغي تدوير مقابض الأواني للداخل وليس تمديدها خارج وحدات السطح القريبة – لتقليل خطر الحروق واشتعال المواد القابلة للاشتعال والانسكاب نظراً لحدوث تلامس غير مقصود مع الأواني، فينبغي وضع هذه الأواني بحيث تكون للداخل وعدم تمديدها خارج وحدات السطح القريبة.
- تجنب نقع عناصر التسخين القابلة للفاك – ينبغي عدم غمس عناصر التسخين في الماء.
- تجنب الطهي فوق سطح طهي مكسور – في حال كسر سطح الطهي، فقد تخترقه محاليل التنظيف والكميات المتساقطة مما ينشأ عنها مخاطر حدوث صدمة كهربائية. يرجى الاتصال بفني متخصص فوراً.
- نظف سطح الطهي بحرص – في حال استخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة لمسح السوائل المسكوبة على منطقة الطهي الساخنة، احرص على تجنب الحرق الناتج عن البخار، فقد ينتج عن بعض المنظفات أبخرة ضارة عند استخدامها على سطح ساخن.
- كن حريصاً عند فتح الباب - دع الهواء الساخن أو البخار يخرج قبل إخراج الطعام أو استبداله.
- تجنب تسخين حاويات الأطعمة غير المكشوفة – فقد يتسبب تجمع الضغط في الحاوية إلى انفجارها وإحداث إصابة.
- حافظ على عدم انسداد فتحات مواسير الفرن.
- وضع أرفف الفرن – احرص دائماً على وضع أرفف الفرن في أماكنها الصحيحة عندما يكون الفرن بارداً. في حال ضرورة تحريك الرف والفرن ساخناً، لا تجعل قطعة القماش المستخدمة لحمل الأواني الساخنة تلامس عنصر التسخين في الفرن.
- تجنب لمس عناصر التسخين أو الأسطح الداخلية للفرن – فقد تكون عناصر التسخين ساخنة بالرغم من أنها داكنة اللون، وتصبح الأسطح الداخلية للفرن ساخنة لدرجة تكفي لإحداث حروق. وأثناء استخدام الفرن أو بعده، تجنب لمس عناصر التسخين أو الأسطح الداخلية له أو تجنب ملامسة القماش أو غيره من المواد القابلة للاشتعال لهذه العناصر إلا إذا تم تركها فترة كافية لتبرد. وقد تصبح الأسطح الأخرى للجهاز ساخنة لدرجة تكفي لإحداث حروق – ومن بين هذه الأسطح فتحات تهوية الفرن والأسطح القريبة من هذه الفتحات وأبواب الفرن وإطارات أبواب الفرن.
- **فيما يتعلق بنطاقات التنظيف الذاتي –**
- تجنب تنظيف حشية الباب – نظراً لأهميتها كمانع تسرب جيد. لذا، ينبغي الحرص على عدم حكها أو إتلافها أو تحريكها.
- تجنب استخدام منظفات الفرن – ينبغي ألا يتم استخدام أي منظفات تجارية للفرن أو طبقة حماية داخلية للفرن في داخله أو حول أي جزء من أجزائه.
- نظف الأجزاء الواردة في الدليل فقط.
- قبل التنظيف الذاتي للفرن – أخرج المشواة وغيرها من الأواني.
- في الأفران يجب إزالة التسريب الزائد قبل التنظيف.
- بالنسبة للوحدات ذات غطاء للتهوية –
- نظف أغطية التهوية كثيراً – نظراً لأنه ينبغي عدم السماح بتراكم الشحم على الغطاء أو المرشح.
- في حال طبخ الطعام على النار تحت الغطاء، قم بتشغيل المروحة.

يرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات

السلامة عند استخدام الفرن

إن سلامتك وسلامة الآخرين أمر هام جداً

لقد وضعنا العديد من رسائل السلامة المهمة في هذا الدليل وعلى الجهاز الخاص بك. لذا احرص دائماً على قراءة رسائل السلامة والالتزام بها.

هذا هو رمز تنبيه السلامة.

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتسبب في حدوث حالات وفاة أو تسبب الأذى لك وللآخرين.

تظهر جميع رسائل السلامة عقب رمز تنبيه السلامة، وعقب إما كلمة "خطر" أو "تحذير". وتعني هاتان الكلمتان ما يلي:



قد تتعرض للوفاة أو الإصابة البالغة في حالة عدم اتباعك على الفور للإرشادات التالية.

خطر ⚠️

قد تتعرض للوفاة أو إصابة بالغة في حالة عدم اتباعك الإرشادات.

تحذير ⚠️

ستطلعك جميع رسائل السلامة على المخاطر المحتملة، وتلك على كيفية الحد من فرصة التعرض للإصابة، كما تلك على ما قد يحدث في حالة عدم اتباع الإرشادات.

حامل منع الانقلاب

لن يتعرض الفرن للانقلاب أثناء الاستخدام العادي، ومع ذلك قد يتعرض الفرن للانقلاب حال استخدام قرة زائدة لفتح الباب دون إحكام تثبيت حامل منع الانقلاب على النحو الصحيح.

تحذير ⚠️


مخاطر انقلاب الفرن

قد يسبب انقلاب الفرن تعرض الأفراد للموت سواء أكانوا صغاراً أم كباراً.
تأكد من أنه قد تم تركيب الحامل المانع للانقلاب على النحو الصحيح وتركيبه وفقاً لإرشادات التركيب.
أعد تركيب الحامل في حال تحرك الفرن من موضعه.
لا تقم بتشغيل الفرن دون تركيب الحامل وتثبيته جيداً.
قد يؤدي عدم اتباع هذه الإرشادات إلى حدوث وفاة أو حروق بالغة للأطفال والكبار.



للتأكد من تركيب الحامل وتثبيته:

- قم بتحريك الفرن للأمام.
- انظر إذا ما كان الحامل مثبتاً بإحكام بالأرضية أو الحائط.
- قم بتحريك الفرن مرة أخرى حتى تكون قدم الفرن الخلفية أسفل الحامل.
- انظر إرشادات التركيب لمعرفة التفاصيل.

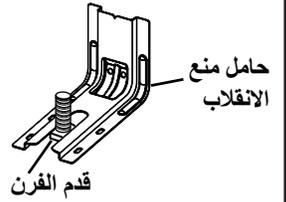

التحذيرات الخاصة وفقاً لقانون ولاية كاليفورنيا 65:

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة كيميائية أو أكثر معروف في ولاية كاليفورنيا أنها تسبب السرطان.
تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة كيميائية أو أكثر معروف في ولاية كاليفورنيا أنها تسبب في حدوث تشوهات للمواليد والضرر للقدرة الإنجابية.

إرشادات المستخدم للفرن الكهربائي

شكرًا لشرائك هذا المنتج عالي الجودة. إذا واجهت أي مشكلة غير موجودة في القسم الخاص باستكشاف الأعطال وإصلاحها، يرجى الاتصال بالموزع الذي اشتريته منه الفرن الكهربائي أو شركة Whirlpool للخدمات المتخصصة. ستحتاج إلى الموديل والرقم التسلسلي (الموجود على إطار الفرن خلف لوحة درج التخزين) بالإضافة إلى تاريخ الشراء.

جدول المحتويات

2	السلامة عند استخدام الفرن.....
2	حامل منع الانقلاب.....
4	استخدام سطح الطهي.....
4	استخدام الفرن.....
4	رقائق الألومنيوم.....
4	تحديد أماكن أرفف وأواني الخبز.....
5	فتحة الفرن.....
5	الخبز والتحميص.....
5	الشواء.....
5	العناية بالفرن.....
5	التنظيف العام.....
6	مؤشر الفرن (متوافق مع بعض الموديلات).....
7	استكشاف الأعطال وإصلاحها.....
7	الملحقات.....
8	المساعدة أو الخدمة.....