

A. Compartiment Réfrigérateur

1. Éclairage
2. Filtre de ventilateur
3. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
4. Galerie porte-bouteilles
5. Système d'air froid Multi-flow
6. Compartiment fraîcheur (idéal pour la viande et le poisson) ou bac « Zéro degré » (pour maintenir les aliments frais plus longtemps)
7. Plaque signalétique avec nom commercial
8. Bac à fruits et légumes
9. Séparateur bac à fruits et légumes
10. Kit d'inversion de sens d'ouverture de porte
11. Séparateur
12. Balconnets

B. Compartiment congélateur

13. Tiroir pour la conservation des aliments congelés
14. Clayettes
15. Bac central (zone de congélation)
16. Bac à glaçons et/ou accumulateur de froid
17. Joints de porte

C. Bandeau de commande

Protection antibactérienne (selon modèle) :

- Filtre antibactérien intégré au ventilateur (2)
- Additifs antibactériens dans le bac à fruits et légumes (8)
- Les joints de porte sont fabriqués dans un matériau qui prévient la prolifération des bactéries (17)

Remarques :

- Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en fonction du modèle.
- En cas de panne de courant, l'accumulateur de froid permet de maintenir plus longtemps la température de stockage idéale.
- Les clayettes et les balconnets de porte sont amovibles.
- La température à l'intérieur de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et du lieu d'installation de l'appareil. Le thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.
- Les accessoires ne peuvent en aucun cas être lavés en machine.
- Après avoir introduit les aliments, vérifiez que la porte du compartiment congélateur ferme correctement.

POUR AUGMENTER L'ESPACE DE RANGEMENT

Il est possible de retirer les bacs présents à l'intérieur du congélateur, afin d'augmenter l'espace de stockage et de permettre le rangement d'aliments volumineux. Placez les aliments directement sur les grilles.

PREMIERE MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant quelques secondes. La valeur par défaut (réglée en usine) des paramètres des compartiments congélateur et réfrigérateur s'allument.

VENTILATEUR

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est ACTIVE par défaut. Il est recommandé de maintenir le ventilateur en marche pour que la fonction « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » puisse fonctionner correctement, ainsi que lorsque la température ambiante est supérieure à 27 ÷ 28 °C, si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre ou en cas de taux d'humidité particulièrement élevé.

Remarque

Évitez d'obstruer les zones d'admission d'air avec des aliments.

Afin d'optimiser la consommation d'énergie et garantir de bonnes performances de l'appareil, veillez à éteindre le ventilateur lorsque la température ambiante est inférieure à 18 °C.

Pour éteindre le ventilateur, appuyez sur les touches Congélateur °C et Eco Night pendant 3 secondes : un signal sonore se fait entendre et l'icône « 6ème Sens Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » s'éteint à nouveau pour confirmer que le ventilateur a été désactivé.


Pour activer le VENTILATEUR, effectuez la même procédure.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un **filtre antibactérien**.

Sortez le filtre de la boîte (située dans le bac à fruits et légumes (8)) et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur.

La procédure de remplacement du filtre est fournie avec le filtre.

BANDEAU DE COMMANDE

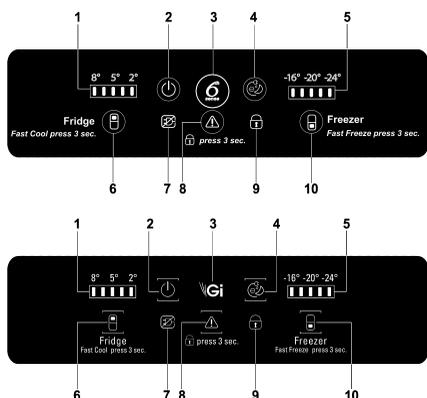

1. Voyants de température du réfrigérateur
2. Icône/touche On/Stand-by (Marche/Veille)
3. Icône « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh »
4. Icône/touche Eco Night
5. Voyants de température du congélateur
6. Touche de température du réfrigérateur / Fast Cool (Refroidissement rapide - appuyer pendant 3 secondes)
7. Icône Black Out (Coupure de courant)
8. Touche Reset (Réinitialisation) / Icône d'alarme
9. Touche Key Lock (Blocage touches)
10. Touche de température du congélateur / Fast Freeze (Congélation rapide - appuyer pendant 3 secondes)

COMPARTIMENT « ZERO DEGRE » (selon le modèle)

Le compartiment « Zéro degré » est spécialement conçu pour maintenir une température basse et un niveau d'humidité adéquat, afin de conserver plus longtemps les aliments frais (par exemple : viande, poisson, fruits et légumes d'hiver).

Activation et désactivation du compartiment

Pour activer/désactiver le compartiment, appuyez sur la touche indiquée dans la figure. Lorsque le symbole est allumé, cela signifie que le compartiment est en service.



Lorsque le compartiment est activé, la température à l'intérieur de celui-ci est d'environ 0 °C.

Pour que le compartiment « Zéro degré » fonctionne correctement, il faut que :

- le compartiment réfrigérateur soit activé ;
- la température du compartiment réfrigérateur soit comprise entre +2 °C et +5 °C ;
- le bac soit inséré pour permettre l'activation ;
- aucune fonction spéciale ne soit activée (Stand-by (Veille), Cooling-Off (Refroidissement-Off), Vacation (Vacances) - si disponibles).

Si l'une de ces fonctions spéciales est activée, il est nécessaire de désactiver le compartiment « Zéro degré » manuellement, en veillant à retirer les aliments frais qui y sont stockés. Si vous omettez de désactiver le compartiment manuellement, la désactivation s'opérera automatiquement au bout de 8 heures.

Remarque :

- Si le symbole ne s'allume pas à l'activation du compartiment, vérifiez que le bac est correctement inséré. Si le problème persiste, contactez un Service Après-vente agréé.
- Si le compartiment est activé et que le bac est ouvert, il se peut que le symbole du bandeau de commande se désactive automatiquement. Refermez le bac ; le symbole est de nouveau activé.
- Indépendamment de l'état du compartiment, il se peut que vous entendiez un léger bruit, ce qui est tout à fait normal.
- Lorsque le compartiment n'est pas en service, la température du compartiment dépend de la température générale du compartiment réfrigérateur.

Dans ce cas, il est conseillé d'y conserver des fruits et des légumes non sensibles au froid (fruits des bois, pommes, abricots, carottes, épinards, laitues, etc.).

Remarque importante : si la fonction est activée et si des aliments à haute teneur en eau sont présents, de la condensation pourrait se former sur les clayettes. Dans ce cas, désactivez momentanément cette fonction.

Retrait du compartiment « Zéro degré » :

Pour avoir plus de volume disponible dans le réfrigérateur, il est possible d'enlever le compartiment « Zéro degré ». Pour ce faire, procédez de la façon suivante :

- Éteignez le compartiment.
- Extrayez le bac et la tablette en plastique située sous le compartiment.



Remarque : la tablette supérieure et les supports latéraux ne sont pas amovibles.

Pour réutiliser le compartiment « Zéro degré », veillez à remettre la tablette blanche en plastique sous le compartiment avant d'introduire le bac et d'activer de nouveau cette fonction. Afin d'optimiser la consommation énergétique, il est conseillé de désactiver le compartiment « Zéro degré » et de retirer le compartiment. Nettoyez périodiquement le compartiment et ses éléments à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède (en veillant à ne pas plonger la tablette blanche en plastique située sous le bac) et d'un peu de détergent neutre spécial pour réfrigérateur.

Avant de procéder au nettoyage du compartiment (également à l'extérieur), il est nécessaire de dégager le bac, de façon à le déconnecter de l'alimentation électrique du compartiment. N'utilisez jamais de produits abrasifs.

FONCTIONS

On (Marche)/Stand-by (Veille)

Cette fonction sert à activer/mettre en veille les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour mettre l'appareil en mode Veille, appuyez sur la touche On/Stand-by et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le rétro-éclairage de l'icône On/Stand-by, indiquant que l'appareil est en mode Veille. Lorsque l'appareil est en stand-by (veille), l'éclairage interne du compartiment réfrigérateur ne fonctionne pas. Il est bon de rappeler que cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil. Pour remettre l'appareil en marche, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche On/Stand-by.



Température du réfrigérateur

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche de température du réfrigérateur. La température du réfrigérateur peut être réglée de +2 °C à +8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.




Température du congélateur

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche de température du congélateur. La température du congélateur peut être réglée de -16 °C à -24 °C, comme illustré par les voyants de température du congélateur.


Refroidissement rapide (Fast Cool)

Activez la fonction Refroidissement rapide pour accélérer le refroidissement du compartiment réfrigérateur. Il est recommandé d'activer cette fonction si vous rangez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche de température du réfrigérateur et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction « Fast Cool ». Dès que la fonction est activée, l'indication « Fast Cool » s'affiche au niveau des voyants de température du réfrigérateur, comme illustré dans la séquence ci-contre. La fonction se désactive automatiquement au bout de 6 heures. Il est possible de la désactiver manuellement en appuyant sur la touche de température du réfrigérateur .



Congélation rapide (Fast Freeze)

Il est recommandé d'activer cette fonction si vous introduisez une quantité importante d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur . 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur la touche de température du congélateur et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction « Fast Freeze ». Dès que la fonction est activée, l'indication « Fast Freeze » s'affiche au niveau des voyants de température du congélateur, comme illustré dans la séquence ci-contre. Au bout de 24 heures, placez les aliments à congeler dans le bac supérieur du congélateur. La fonction se désactive automatiquement au bout de 48 heures. Il est possible de la désactiver manuellement en appuyant sur la touche de température du congélateur .



Tarif Nuit (Eco Night) :

La fonction Tarif nuit permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les heures creuses (qui coïncident généralement avec les heures de la nuit), au moment où la disponibilité d'énergie est plus importante et les coûts inférieurs (uniquement dans les pays appliquant un système à taux multiples, basé sur les heures creuses - vérifiez votre plan tarifaire avec votre société de distribution d'énergie). Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Eco Night au moment où démarre le tarif Heures creuses (en fonction de votre plan tarifaire spécifique). Par exemple, si le taux Heures creuses est applicable dès 20:00, il faut que vous appuyiez sur cette touche à cette heure-là. La fonction est activée dès que l'icône Tarif nuit est allumée. Dès que vous avez activé la fonction, l'appareil adapte automatiquement la consommation énergétique à la période, c'est à dire qu'il consomme moins d'énergie pendant la journée que pendant la nuit.

REMARQUE IMPORTANTE : Afin que l'appareil fonctionne de manière correcte, il est nécessaire que la fonction soit activée tant la nuit que le jour. La fonction reste activée jusqu'à ce que vous la désactiviez (ou en cas de coupure de courant, ou si vous éteignez l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche « Eco Night » . La fonction est désactivée dès que l'icône « Eco Night » est éteinte.

Remarque : la consommation énergétique de l'appareil est déclarée avec la fonction Tarif nuit désactivée.



« 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh »

Cette fonction permet d'atteindre rapidement des conditions de conservation optimales (en termes de température et d'humidité) à l'intérieur de l'appareil. Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire d'activer également le ventilateur. La fonction « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » est activée par défaut.

Pour désactiver la fonction manuellement, appuyez sur les touches de température du congélateur et Tarif nuit et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes : un long signal sonore retentit pour indiquer la désactivation de la fonction. Pour réactiver la fonction, il vous suffit de répéter la même procédure : un double signal sonore retentit pour indiquer l'activation de la fonction. En cas de coupure de courant ou si vous quittez le mode Stand-by pour passer au mode de fonctionnement normal, l'état « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » est réinitialisé par défaut et est donc actif.

Remarque : n'oubliez pas que la désactivation de la fonction « 6ème Sens Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » éteint le VENTILATEUR.

Affichage intelligent (Smart Display)

Cette fonction d'économie d'énergie permet de réduire la consommation énergétique en désactivant automatiquement l'affichage dès que celui-ci n'est plus utilisé.

Pour activer la fonction Smart Display, appuyez simultanément sur les touches de température du réfrigérateur et de température du congélateur et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Après l'activation de la fonction Smart Display, l'affichage s'éteint, à l'exception de l'icône de la fonction « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » (et des alarmes, le cas échéant).

Pour régler la température ou utiliser d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune action n'est effectuée dans les 15 secondes qui suivent, l'affichage s'éteint à nouveau et seule l'icône « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » reste activée. Pour désactiver la fonction, appuyez simultanément sur les touches de température du réfrigérateur et de température du congélateur et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

La visualisation normale de l'affichage est restaurée. La fonction Smart Display est automatiquement désactivée après une coupure de courant. Il est important de rappeler que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.



Blocage des touches (Key Lock)

L'activation de cette fonction empêche toute modification inopinée des valeurs programmées ou toute extinction accidentelle de l'appareil. Pour bloquer les touches, appuyez sur la touche Reset et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à l'activation de l'icône Key Lock : un signal sonore retentit pour indiquer la sélection de la fonction. Pour débloquer les touches, suivez la même procédure, jusqu'à la désactivation de l'icône Blocage touches .

ALARME PORTE OUVERTE

L'icône d'alarme commence à clignoter et le signal sonore retentit. L'alarme se déclenche si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes.

Fermez la porte pour acquiescer l'alarme, ou appuyez une fois sur la touche Reset  pour mettre l'alarme sonore en sourdine pendant 2 minutes. Si la porte n'est pas refermée, l'alarme se déclenche de nouveau après deux minutes. Pour désactiver les alarmes, fermez la porte.

ALARME DE TEMPERATURE EXCESSIVE

L'alarme sonore retentit et les 5 voyants de température du congélateur clignotent. L'alarme se déclenche lorsque :

- L'appareil est connecté pour la première fois à l'alimentation électrique ou après une longue période de non-utilisation
- La température dans le compartiment congélateur est excessive
- La quantité d'aliments stockée dans le congélateur est supérieure à la quantité spécifiée sur la plaque signalétique
- La porte du congélateur est restée ouverte pendant une période prolongée

Pour mettre le buzzer en sourdine, appuyez une seule fois sur la touche « Reset » (réinitialisation) . L'icône d'alarme  est automatiquement désactivée dès que le compartiment congélateur atteint une température inférieure à -10 °C et que les voyants de température du congélateur arrêtent de clignoter et affichent le réglage sélectionné.

ALARME COUPURE DE COURANT (BLACK OUT)


En cas de coupure de courant, votre appareil est conçu pour contrôler automatiquement la température dans le congélateur lorsque le courant est rétabli. Si la température du congélateur dépasse la température de congélation, l'icône « Black Out »  s'allume, l'icône d'alarme  clignote et un signal sonore retentit dès que le courant est rétabli. Pour réinitialiser l'alarme, appuyez une seule fois sur la touche Reset (réinitialisation) . Si l'alarme « Black Out » se déclenche, il est recommandé de procéder comme suit :

- Si les aliments dans le congélateur ne sont pas congelés mais encore froids, mettez-les dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans un délai de 24 heures.
- Si les aliments dans le congélateur sont congelés, ceci indique que les aliments se sont décongelés puis ont été recongelés au rétablissement de l'alimentation électrique, ce qui nuit à leur saveur, à leur qualité et à leur valeur nutritive, et peut même s'avérer nocif pour la santé. Il est conseillé de mettre au rebut le contenu du congélateur.

En cas de coupure de courant, l'alarme « Black Out » fournit des indications sur la qualité des aliments contenus dans le congélateur. Ce système ne garantit pas la qualité des aliments ni la sécurité et les consommateurs sont invités à juger d'eux mêmes de la qualité des denrées dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement l'intérieur du compartiment réfrigérateur à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre. N'utilisez ni produits abrasifs ni outils. Pour assurer une évacuation constante et correcte de l'eau de dégivrage, nettoyez

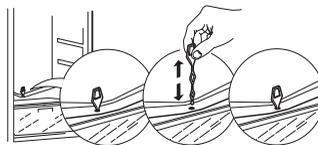

régulièrement l'intérieur de l'orifice d'évacuation situé sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur, à proximité du bac à fruits et légumes, à l'aide de l'outil fourni avec l'appareil.

Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation électrique de la prise de courant ou coupez l'alimentation électrique.

DEGIVRAGE DU COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique. La présence périodique de gouttelettes d'eau sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur indique qu'un dégivrage automatique est en cours. L'eau de dégivrage est automatiquement acheminée jusqu'à un orifice d'évacuation, puis est recueillie dans un récipient avant de s'évaporer.

DEGIVRAGE DU COMPARTIMENT CONGELATEUR

Les congélateurs **No Frost** fournissent la circulation de l'air froid autour des zones de stockage pour éviter la formation de givre afin d'éliminer totalement la nécessité de dégivrer l'appareil. Les aliments gelés ne collent pas aux parois, les étiquettes restent lisibles et l'espace de stockage reste ordonné et clair.

ECLAIRAGE À LED

Si l'éclairage LED intérieur ne fonctionne pas, faites-le réparer par le Service Après-vente.

Remarque importante :


L'éclairage intérieur du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Après 10 minutes d'ouverture de la porte, l'éclairage s'éteint.



ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET INDICATIONS D'ALARME :

Alarme de fonctionnement

Si une alarme de fonctionnement se déclenche, celle-ci sera également visualisée au niveau des voyants de température du réfrigérateur (par ex. Erreur 1, Erreur 2, etc.). Appelez le Service Après-vente et spécifiez le code d'alarme. Le signal sonore retentit, l'icône d'alarme  s'allume et les 3 voyants au centre de l'affichage de température du réfrigérateur clignotent en fonction du code d'erreur décrit ci-après :

Code d'anomalie	Visualisation
Erreur 2	Clignotement de la valeur de consigne des compartiments réfrigérateur et congélateur à la fréquence de 0,5 seconde. La valeur clignote 2 fois puis reste éteinte pendant 5 secondes. La séquence se répète.  x2
Erreur 3	Clignotement de la valeur de consigne des compartiments réfrigérateur et congélateur à la fréquence de 0,5 seconde. La valeur clignote 3 fois puis reste éteinte pendant 5 secondes. La séquence se répète.  x3
Erreur 6	Clignotement de la valeur de consigne des compartiments réfrigérateur et congélateur à la fréquence de 0,5 seconde. La valeur clignote 6 fois puis reste éteinte pendant 5 secondes. La séquence se répète.  x6

Légende  Voyant éteint  Voyant clignotant