

**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.**



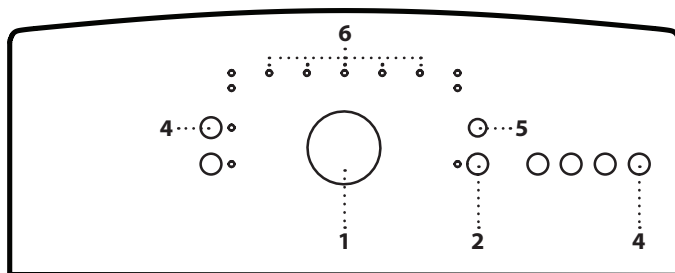
For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.**  
Inden maskinen startes, skal transportbeslaget fjernes.  
Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan det fjernes.

**BETJENINGSPANEL**

- 1 Programvælger
- 2 Tasten "Start/Pause" ▶||
- 3 Tasten "Centrifug." Ⓞ
- 4 Tasten "Udskudt start" Ⓞ
- 5 Tasten "Nulstilling" ⊗
- 6 Vaskefase



**INDIKATORER**

- Åbent låg Ⓞ
- Fejl: Kundeservice Ⓞ
- Fejl: Vandfilter stoppet Ⓞ
- Fejl: Mangler vand Ⓞ

Indhent oplysninger i afsnittet "FEJLFINDING", hvis der skulle opstå fejl

**PROGRAMOVERSIGT**

Max fyldning 6,0 kg Strømforbrug i slukket tilstand 0,11 W / i standbytilstand 0,11 W							Vaskemidler og additiver			Anbefalet vaskemiddel		Resterende fugtighed %*	Energiforbrug (kWh)	Total vand l	Vasketemperatur °C
Program	Temperaturer		Max centrifugeringshastighed (o/min)	Max fyldning (Kg)	Varighed (h : m)	Forvask	Hovedvask	Skyllemiddel	Pulver	Flyden-de					
	Program-valg	Interval													
<b>Bomuld</b>	60°C	40 - 95°C	1000	6,0	2:30	○	●	○	✓	✓	64	1,140	48	56	
<b>Jeans</b>	40°C	40°C	1000	4,0	1:30	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Hygiejne</b>	60°C	60°C	1000	6,0	2:30	○	●	●	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Syntetisk</b>	40°C	30 - 40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,520	40	40	
<b>Finvask</b>	30°C	30 - 40°C	1000	1,5	0:45	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Blandet</b>	40°C	40°C	1000	3,0	1:00	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Lynvask 15'</b>	30°C	30°C	1000	3,0	0:15	-	●	○	-	✓	66	0,150	30	20	
<b>Uld/Håndvask</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	0:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Eco 20°</b>	20°C	20°C	1000	6,0	3:15	-	●	○	-	✓	62	0,300	52	20	
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	951	6,0	3:15	-	●	○	✓	✓	62	0,800	52	41	
			951	3,0	2:35	-	●	○	✓	✓	62	0,465	40	32	
			951	1,5	2:20	-	●	○	✓	✓	62	0,228	30	23	
<b>Skylning + Centrifugering</b>	-	-	1000	6,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
<b>Centrifugere</b>	-	-	1000	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Tømning</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Påkrævet dosering ○ Valgfri dosering

**Eco 40-60** - Testvaskecyklus i overensstemmelse med bestemmelse 2019/2014. Det mest effektive program når det kommer til energi- og vandforbrug, ved vask af almindeligt snavset bomuldsvasketøj. Kun display: Centrifugeringshastighedsværdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

**For alle prøve institutter**

Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklussen Bomuld med den temperatur på 40°C. Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklussen Syntetisk ved en temperatur på 40°C. Dette data kan være anderledes i dit hjem, pga. andre forhold så som vandtemperatur i

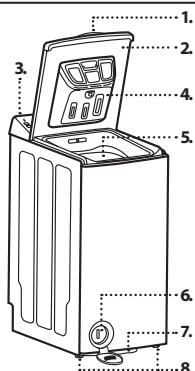
indløb, vandet tryk, etc. Den vejledende programvarighed henviser til programmernes defaultindstilling, uden ekstrafunktioner. De angivne værdier for andre programmer end Eco 40-60-programmet er kun vejledende.

\* Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed, i programmets defaultindstilling

**6th Sense** - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter mængden af vasketøj.

**PRODUKTBEKRIVELSE**

1. Lågets håndtag
2. Låg
3. Betjeningspanel
4. Sæbeskuffe
5. Tromle
6. Vandfilter - bag dækslet
7. Løftestang (afhængigt af model)
8. Justerbare fødder (x2)



**SÆBESKUFFE**

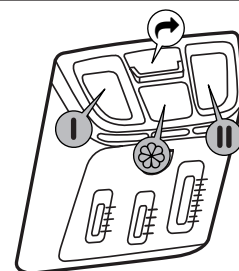
**Hovedvaskrum** ||  
Vaskemiddel til hovedvask, pletfjerner eller skyllemiddel.

**Forvaskrum** |  
Vaskemiddel til forvasken.

**Rum til skyllemiddel** Ⓞ  
Skyllemiddel. Flydende blegemiddel. Blegemiddel.

**Fyld kun skylle-, blegemiddel eller stivelsesopløsning op til mærket "max".**

**Udløserknop** ↻  
Tryk herpå, for at trække skuffen ud.



## PROGRAMMER

Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet for at vælge det rette program til dit vasketøj. Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som genstanden må vaskes ved.



### Bomuld

Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.

### Jeans

Vend tøjet inden vask og anvend et flydende vaskemiddel.

### Hygiejne

Dette program eliminerer 99 % af bakterier under vask af normalt til stærkt snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter etc., fremstillet af bomuld og lærred.

### Syntetisk

Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

### Finvask

Til vask af sorte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på artiklerne, før vask.

### Blandet

Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørlærred, syntetiske fibre og blandede fibre.

### Lynvask 15'

Program til opfriskning. Let brugt tøj af bomuld, kunstfibre og blandinger med bomuld. Brug den laveste anbefalede vaskemiddelmængde.

### Uld/Håndvask

Alle uldartikler kan vaskes på programmet "Uld", også den med etiketten "kun vask i hånden". For at opnå de bedste resultater bør der anvendes specialmidler og **den maksimale mængde vasketøj må ikke overskrides**.

### Eco 40-60

Til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskeprogram. Dette er standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug.

### 20 °C

Til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur på 20 °C.

### Skylning + Centrifugering

Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj.

### Centrifugere

Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. For robust vasketøj.



### Tømning

Kun udtømning - ingen centrifugering.



## FØRSTEGANGSBRUG

Vælg programmet "Bomuld"  med en temperatur på 95 °C, for at eliminere eventuelle fremstillingsrester. Tilføj en smule vaskepulver i hovedvaskrummet  i sæbeskuffen (højst 1/3 af den mængde, der anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj). Start programmet **uden at fylde vasketøj i**.

## DAGLIG BRUG





Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet "RÅD OG TIP". Fyld vasketøjet i, luk tromlens låge og kontroller, at den er lukket korrekt. Hæld vaskemiddel og eventuelle additiver i. Følg doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Luk låget. Drej programvælgeren over på det ønskede program og vælg om nødvendigt ekstrafunktionerne. "Start/Pause" tastens indikator blinker og indikatoren til den forindstillede centrifugeringshastighed tænder. Hastigheden kan ændres ved at trykke på tasten "Centrifugering" . Åbn hanen og tryk på knappen "Start/Pause"  for at starte vaskeprogrammet. Indikatoren "Start/Pause" tænder og lågen låses. På grund af variationer af mængden af vasketøj og temperaturen på vandet i indløb, beregnes den tilbageværende tid på ny i visse programfaser.

## PAUSE ELLER ÆNDRING UNDER ET KØRENDE PROGRAM


Tryk på tasten "Start/Pause"  igen, for at sætte vaskecyklussen på pause, indikatoren blinker. Vælg det eventuelle nye program, temperatur, valgmuligheder eller centrifugeringshastighed, hvis du vil ændre disse indstillinger. Tryk på "Start/Pause"  knappen igen, for at starte vaskecyklussen igen, fra det sted den blev afbrudt på. Du skal ikke tilføje vaskemiddel til det nye program.


## INDIKATOREN ÅBENT LÅG

Inden start og ved afslutningen af et program tænder kontrollampen

"Åbent låg" , for at vise, at låget kan åbnes. Låget er låst så længe vaskeprogrammet kører og må på ingen måde forceres til at åbne. Hvis du har behov for at åbne det hurtigt under et kørende program, for eksempel for at fylde mere vasketøj i, eller for at tage vasketøj, som er fyldt i ved en fejltagelse, ud skal du trykke på "Start/Pause"  tasten. Hvis temperaturen ikke er for høj, tænder indikatoren "Åbent låg" . Der kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget. Tryk på "Start/Pause" , for at fortsætte med programmet igen.

## PROGRAMAFSLUTNING





Indikatoren "Låge åben"  lyser op. Drej programvælgeren over i positionen "O" og luk for vandhanen. Åbn låget og tromlen og tøm maskinen. Lad låget stå åbent i et stykke tid, så maskinens indre kan tørre. Efter cirka et kvarter vil vaskemaskinen slukke fuldstændigt, for at spare energi.


Tryk på tasten "Nulstil"  i mindst 3 sekunder, for at annullere et igangsæt program før cyklussens afslutning. Vandet udtømmes. Der kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget.

## EKSTRAFUNKTIONER

! Hvis kombinationen af program og ekstrafunktion(er) ikke er mulig, slukker indikatorerne automatisk.  
! U hensigtsmæssige kombinationer af funktioner fravælges automatisk.

### Udskudt start

Tryk på tasten "Forsinket start"  indtil angivelsen af den ønskede forsinkelse tænder, hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere tidspunkt. Kontrollampen i tasten "Udskudt start"  tænder, og slukker når programmet starter. Nedtællingen af forsinkelsens tid starter når der trykkes på tasten "Start/Pause" . Det forindstillede antal af timer kan reduceres ved igen at trykke på tasten "Udskudt start" .

**Brug ikke flydende vaskemiddel når denne funktion aktiveres.** Drej programvælgeren til en anden position, for at annullere den "Udskudte start" .

### Forvask

Kun til meget snavset vasketøj (for eksempel sand, kornet snavs). Forøger cyklussens varighed med cirka 15 min. Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvasken, hvis du aktiverer funktionen Forvask.

### Hurtigvask

Tillader hurtigere vask ved at afkorte programmets varighed. Anbefales til mindre mængder eller kun let snavset vasketøj.


### Kraftigt skyl

Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge skyllefasen. Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, for mennesker, der lider af allergi og for områder med blødt vand.




### Energisparer

Med en lavere temperatur og en lettere tilpasset vaskevarighed, er den optimale kombination af fremragende vaskeresultater og et endnu lavere energiforbrug opnået.

### Centrifugere

Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på tasten "Centrifugere" , hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Hvis du vælger centrifugeringshastigheden "0" annulleres den afsluttende centrifugering, men de mellemliggende centrifugeringer under skylningen bibeholdes. Vandet udtømmes kun.

## BLEGNING

Vask dit vasketøj med det ønskede program, Bomuld  eller Syntetisk , og hæld en passende mængde blegemiddel med klor i Skyllemidlets  rum (luk låget forsigtigt). Drej straks efter programmets afslutning "Programvælgeren" over på det ønskede program, for at starte det og eliminere enhver tilbageværende lugt af blegemiddel Du kan tilføje skyllemiddel, hvis du vil. **Hæld aldrig både blege- og skyllemiddel i rummet på samme tid.**

## GODE RÅD OG TIPS

### Sortér dit vasketøj efter

Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj til håndvask). Kulørtvask (adskil farvet og hvidt tøj, vask nyt farvet tøj separat). Skånevask (vask småt tøj - såsom nylonstrømper - og tøj med kroge - såsom bh'er - i en stofpose eller pudebetræk med lynlås).

### Tøm alle lommer

Genstande som mønter eller lightere kan beskadige vasketøjet samt tromlen.

### Apparatets indre

Hvis du aldrig eller sjældent vasker dit vasketøj ved 95°C, anbefaler vi, at du ind imellem kører et program på 95°C uden vasketøj, med en smule vaskemiddel, for at holde apparatets indre rent.

**Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/  
tilsætningsstoffer**

Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet. Det sparer penge og forhindrer spild af vaskemiddel.

**Brug vaskesprogrammer med lav temperatur og længere varighed**

De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt dem, der vasker længere ved lavere temperatur.

**Følg anvisningerne for opfyldning af vaskemaskinen**

Fyld din vaskemaskine med den mængde vasketøj, som er oplyst i tabellen "PROGRAMOVERSICHT", for at spare vand og energi.

**Støj og resterende fugtindhold**

Afhænger af centrifugeringshastigheden: jo højere centrifugeringshastighed, jo mere støj og jo mindre resterende fugtindhold.

**RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE**

Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket tages ud. Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.

Rengør og vedligehold din vaskemaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).

**Udvendig rengøring af maskinen**

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen. Brug ikke glas eller almindelige rensmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.

**Sæbeskuffe**

Rengør jævnligt, mindst tre-fire gange om året, for at undgå vaskemiddelophobning:

Tryk på udløserknappen for at trække sæbeskuffen helt ud. Der kan være en smule vand i skuffen, så du bør holde den vandret. Vask skuffen under rindende vand. Du kan også tage vandlåsens hætte på bagsiden af sæbeskuffen af. Sæt vandlåsens hætte på skuffen igen (hvis den er taget af). Sæt skuffen i ved at føre de nedre faner i de relevante åbninger i låget og skubbe skuffen mod låget, ind til den fastlåses. **Kontrollér, at sæbeskuffen er sat korrekt på plads.**

**Kontrol af forsyningslangen**

Undersøg jævnligt indløbslangen for murning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af slangetypen: Hvis indløbslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes. For aquastopslanger (billede **a**) (Om forudset): Kontrollér det lille sikkerhedsventilinspektionsvindue (se pilen). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med en ny. For at skrue denne slange af skal du trykke på udløserknappen (hvis tilgængelig), mens du skruer slangen af.

**Rengøring af trådfiltrene i vandforsyningslangen**

**Kontrollér og rengør jævnligt (mindst to-tre gange om året).**

Luk hanen og skru indløbslangen af hanen. Rengør det indre trådfilter og skru indløbslangen på vandhanen igen. Skru nu indløbslangen på bagsiden af vaskemaskinen af. Træk trådfilteret af vaskemaskinens forbindelse med universaltænger og rens det. Montér trådfilteret igen og skru indløbslangen fast. Tænd for hanen og kontroller, at forbindelserne er fuldstændig vandtætte.

**Rengøring af vandfilteret / udtømning af resterende vand**

Vaskemaskinen er udstyret med en selvrensende pumpe. Filteret tilbageholder genstande såsom knapper, mønter, sikkerhedsnåle etc. som er blevet efterladt i vasketøjet. Hvis du har brugt et varmt vaskesprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet. Rens vandfilteret regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser indikatoren, at vandfilteret kan være tilstoppet.

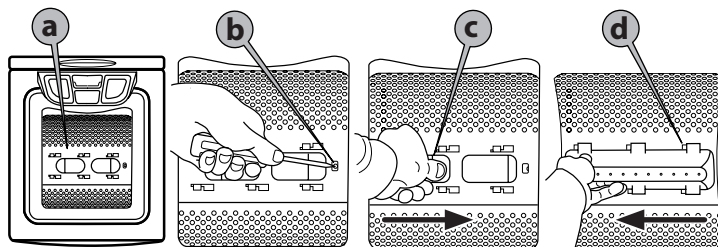
Åben filterets dæksel med en mønt. Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til opsamling af afløbsvandet. Drej langsomt filteret mod uret, indtil vandet løber ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret. Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt. Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerheds- og feedbackfunktioner. Fjern derefter vandfilteret ved at dreje det ud imod uret. Rens vandfilteret (fjern rester i filteret og rengør det under rindende vand) og filterrummet. Sørg for, at pumpehjulet (i sædet bag filteret) ikke er tilstoppet. Indsæt vandfilteret og luk filterdækslet: Før du åbner lågen som beskrevet i det følgende afsnit, henvises der til fejlen "Lågen er låst med eller uden fejlindikation og programmet kører ikke". Sørg for at dreje det så langt ind som muligt. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i tromlen og kontrollere, at vandet ikke løber ud fra filteret. Luk herefter filterets dæksel.

**Lågets pakning**

Kontrollér jævnligt lågets pakning og rengør det ind i mellem med en fugtig klud.

**Udtagning af en genstand, som er faldet ind mellem tromlen og kummen**

Hvis den genstand ved et uheld falder ned mellem tromlen og kummen, kan du tage den ud, ved hjælp af en af tromlens aftagelige løftere. Træk vaskemaskinens stik ud. Tag vasketøjet ud af tromlen. Luk tromlens klapper og drej den en halv omdrejning (billede **a**). Tryk på plastikenden med en skruetrækker, og flyt manuelt løfteren fra venstre til højre (billede **b, c**) så den falder ned i tromlen. Åbn tromlen. Du kan tage genstanden ud gennem åbningen i tromlen. Montér løfteren igen, fra tromlens inderside: Placer plastikspidsen over åbningen på højre side af tromlen (billede **d**). Skub herefter plastikløfteren fra højre mod venstre, indtil den er fastklemt. Luk tromlens klapper igen, drej tromlen en halv omdrejning og kontroller bladets placering i alle dets forankringspunkter. Sæt vaskemaskinens stik i igen.

**TRANSPORT OG HÅNDTERING**

Træk stikket ud, og luk vandhanen. Frakobl indløbslangen fra vandhanen, og fjern afløbslangen fra din dræningspunkt. Hæld alt vand ud af slangerne og vaskemaskinen og fastgør slangerne, så de ikke kan tage skade under transporten. For at lette flytning af maskinen kan du trække løftestangen foran forneden (hvis din model er udstyret hermed) en smule udad. Træk vaskemaskinen ud til stoppet med foden. Skub herefter løftestangen tilbage til den originale stabile position. Montér transportbeslaget igen. Følg anvisningerne om hvordan man fjerner transportbeslaget i MONTERINGSVEJLEDNINGEN i den modsatte rækkefølge.

## FEJLFINDING

Af visse årsager vil vaskemaskinen muligvis ikke altid kunne arbejde korrekt. Det anbefales at kontrollere, om man selv kan løse problemet ved at følge den nedenstående liste, før man kontakter serviceafdelingen.

Anomalier:	Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen drejer ikke og/eller programmet starter ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt.</li><li>Der har været et strømsvigt.</li><li>Låget er ikke korrekt lukket.</li></ul>
Vaskecyklussen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause" ▷  .</li><li>Vandhanen er ikke åbnet.</li><li>Der er blevet indstillet en "Forsinket start" ⌚.</li></ul>
Apparatet standser under programmet og "Start/Pause" kontrollampen blinker	<ul style="list-style-type: none"><li>"Vandstop" funktionen er aktiveret (om forudset).</li><li>Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen og tryk på "Start/Pause" ▷  .</li></ul>
Apparatet vibrerer	<ul style="list-style-type: none"><li>Vaskemaskinen er ikke i plan.</li><li>Transportbeslaget er ikke blevet afmonteret Transportbeslaget skal fjernes, før maskinen tages i brug.</li></ul>
Centrifugeringens slutresultat er utilfredsstillende. Vasketøjet er stadig meget vådt. Indikatoren "Centrifugering" blinker eller centrifugeringens hastighedsindikator blinker efter programmets afslutning - afhængigt af model	<ul style="list-style-type: none"><li>Uafbalanceret fordeling af vasketøjet under centrifugering forhindrer centrifugeringsfasen, for at undgå skader på vaskemaskinen. Derfor er vasketøjet stadig meget vådt. Årsagen for ubalancen kan være: små mængder vasketøj (bestående af kun få temmelig store eller absorberende artikler, f.eks. håndklæder), eller store/tunge artikler.</li><li>Undgå så vidt muligt små mængder vasketøj.</li><li>Tasten "Centrifugere" ⌚ er indstillet på en lav centrifugeringshastighed.</li></ul>
Indikatoren "Kundeservice" 📞 tænder	<ul style="list-style-type: none"><li>Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen igen.</li><li>Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.</li></ul>
"Vandfilter stoppet" 🌀 indikatoren tænder	<ul style="list-style-type: none"><li>Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud.</li><li>Rengør vandfilteret.</li></ul>
"Mangler vand" 🚰 indikatoren tænder	<ul style="list-style-type: none"><li>Apparatets vandforsyning mangler eller er utilstrækkelig.</li></ul>
Alle kontrollamperne i vaskefasens indikatorer tænder 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴	<ul style="list-style-type: none"><li>Åbn tromleklapper.</li><li>Apparatet standser under programmet. Tromlens klapper er ikke blevet lukket korrekt. Tryk på tasten "Nulstil" i mindst ⓧ 3 sekunder og vent til indikatoren "Åben låge" 🚪 tændes. Åbn låget og luk tromlens klapper og vælg og start herefter det ønskede program igen. Kontakt vores Kundeservice, hvis fejlen varer ved.</li></ul>



Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- besøge vores website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) og [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet).  
Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

For mere information om reparation og vedligeholdelse kan brugeren besøge [www.whirlpool.com](https://www.whirlpool.com)  
Modelinformationen kan hentes ved hjælp af QR-koden, der er angivet i energimærket. Mærket indeholder også den modelidentifikation, der kan bruges til at konsultere portalens register på <https://eprel.ec.europa.eu>

