

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website docs.whirlpool.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.



Antes de utilizar o produto, leia atentamente as Instruções de segurança.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APARELHO

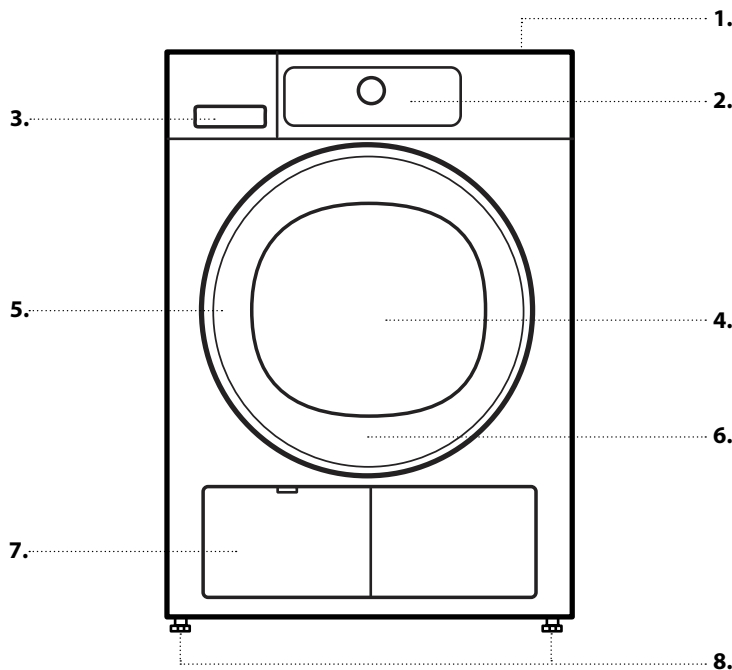

1. Tampo
2. Painel de comandos
3. Depósito de água
4. Porta
5. Manípulo da porta
6. Filtro da porta (atrás da porta)
7. Filtro inferior (atrás da aba)
8. Pés ajustáveis (4)

PAINEL DE COMANDOS

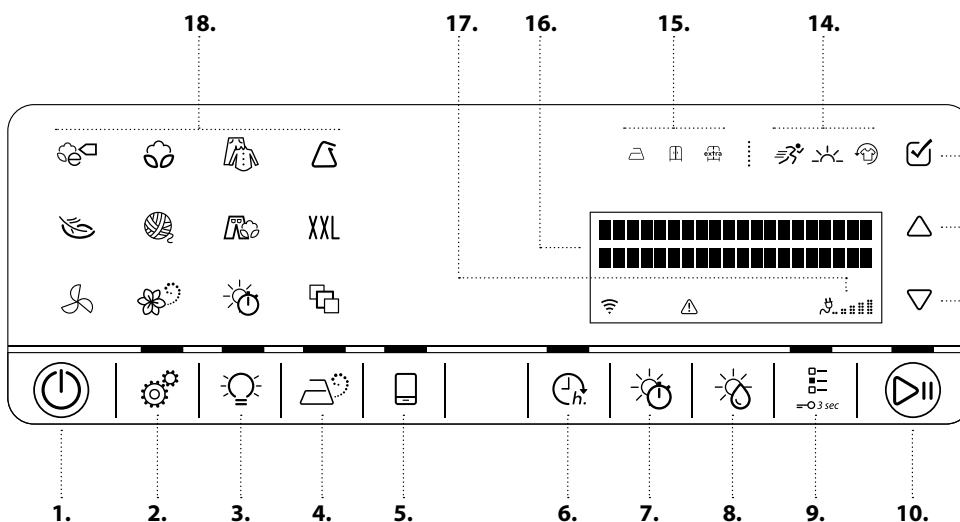

1. Botão Ligar/Desligar (reinicia, se premido durante muito tempo)
2. Botão Definições
3. Luz do tambor
4. Opção de vapor
5. Botão controle remoto
6. Terminar em
7. Tempo secagem
8. Nível de secagem
9. Botão Opções (bloqueio das teclas, se premido durante muito tempo)
10. Botão Início/Pausa
11. Tecla "OK" (para confirmar)
12. Tecla "PARA CIMA"
13. Tecla "PARA BAIXO"
14. Indicadores das opções
15. Indicadores do nível de secagem
16. Visor
17. Monitor Eco
18. Área de programas

FUNÇÃO 6th SENSE LIVE

Para informações mais detalhadas sobre como utilizar a função 6th Sense Live consulte a respetiva aplicação ou o Guia de Utilização e Manutenção.

Graças à função 6th Sense Live, o seu aparelho pode ser ligado à Internet.

Através da respetiva aplicação no seu smartphone/tablet poderá:

- monitorizar o estado do seu aparelho;
- informar-se sobre o estado do programa;
- definir e iniciar um programa;
- alterar ou redefinir um programa em execução;
- aceder aos conteúdos adicionais.

Requisitos técnicos:

- Um router sem fios de 2,4 Ghz Wi-Fi b/g/n ligado à Internet. Tenha em conta que o aparelho tem de ser instalado num local com uma boa cobertura à rede sem fios (com um sinal forte).

- Para utilizadores Android: é necessário um smartphone com a versão Android 4.3 (ou superior) instalada e com uma resolução de ecrã de 1280x720 (ou superior).
- Para utilizadores iOS: é necessário um smartphone ou tablet com a versão iOS 8 (ou superior) instalada.

Para utilizar a função 6th Sense Live:


- Transfira a aplicação a partir da App Store e instale-a no seu smartphone/tablet. A app fornece os Termos de Utilização (termos legais), que requerem a sua aceitação para que possa utilizar a função 6th Sense Live.
- Registe a sua máquina de secar utilizando a aplicação e ligue-a à sua rede doméstica sem fios.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ


ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE SECAR

VERIFICAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM E O DEPÓSITO DE ÁGUA

Assegure-se de que o depósito de água está corretamente inserido.

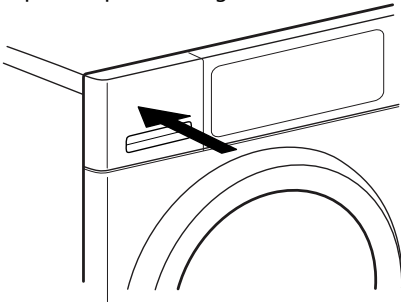

Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte traseira da máquina de secar está corretamente fixa ao respetivo depósito de água ou à sua rede de esgotos domésticos (consultar o Guia de Instalação).

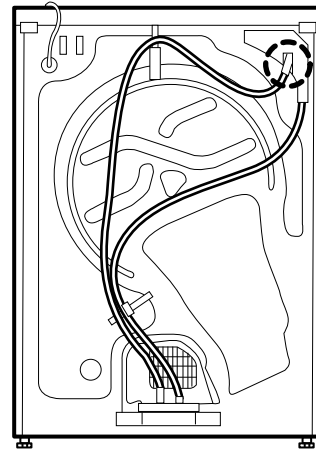

Ao ligar a máquina de secar pela primeira vez, é-lhe pedido que

- Selecione o idioma pretendido
- Adapte o valor da condutividade da sua água
- Defina a máquina de secar para retomar, ou não, a última definição de programa utilizada ao ligar.

Consulte SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES e OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / Definições.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/ consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

⚠ AVISO

Assegure-se de que não ficam isqueiros ou fósforos no interior da roupa.

Assegure-se de que a roupa não está impregnada com líquidos inflamáveis.

1. CARREGAR ROUPA

- Prepare a roupa de acordo com as recomendações da secção "SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES". Certifique-se de que os bolsos estão vazios.



- Abra a porta e introduza a roupa na máquina. Respeite as cargas máximas indicadas na TABELA DE PROGRAMAS.



2. FECHAR A PORTA

- Assegure-se de que a roupa não fica presa entre o vidro e o filtro da porta.
- Feche a porta de modo a que consiga ouvir o "clique" que faz ao fechar corretamente.



3. LIGAR A MÁQUINA DE SECAR

- Prima o botão *Ligar/Desligar*. É apresentada uma animação no painel de comandos e ouve-se um som. Em seguida, a máquina de secar está pronta a ser utilizada.






4. SELECIONAR O PROGRAMA PRETENDIDO

• **Selecione o programa:**

Prima o símbolo do programa no painel de comandos. O nome do programa, o nível de secagem e a duração predefinidos são apresentados no visor.

• **Altere o nível de secagem, se necessário**

Prima o botão do nível de secagem para selecionar o nível de secagem pretendido:

| | |
|--|----------------|
|  | Seco p/engomar |
|  | Seco p/guardar |
|  | Extra seco |




O símbolo no painel de comandos acende-se.

• **Selecione opções, se necessário**

Prima o botão das opções; a lista das opções disponíveis aparece no visor. Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para navegar pela lista. Prima a tecla "OK" para selecionar a opção pretendida; é apresentado um sinal de confirmação no visor ao lado do nome da opção e o símbolo da mesma acende-se.



É possível selecionar algumas opções/funções premindo o botão diretamente:



Se uma opção não for selecionável para o programa em questão, o símbolo pisca brevemente e apaga-se novamente quando o botão é premido, ouvindo-se um som.

Consulte a secção OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES para mais informações.

• **Se tiver selecionado o programa "Tempo de secagem" ou "Tempo de arejamento":**

Para adaptar o tempo de secagem ou de arejamento;

- prima o botão do tempo de secagem;
- ajuste o tempo de secagem ou de arejamento pretendido, premindo o botão do tempo de secagem repetidamente ou, em alternativa, premindo a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO".

Confirme a duração selecionada, premindo a tecla "OK".



5. INICIAR O PROGRAMA

- Mantenha premido o botão Início/Pausa até que este se acenda fixamente. Após uma curta fase de deteção de carga, o processo de secagem é iniciado.
- O visor indica a duração remanescente e a fase atual do programa.
- A duração pode ser recalculada e adaptada durante o programa. Durante estas fases, o visor indica a fase de deteção de carga, sendo apresentada uma animação no painel de comandos.



6. ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Ainda pode alterar algumas definições após o início de um programa:

Ajustar o tempo de secagem (apenas se o programa "Tempo secagem" ou "Arejamento" estiver selecionado).
Ajustar ou cancelar "Terminar em", caso tenha sido selecionado e iniciado um início diferido.

Adicionar ou cancelar uma opção, caso o progresso do programa ainda o permita.

- Prima o botão correspondente. A definição selecionada irá piscar durante alguns segundos.
- Enquanto pisca, pode ajustar a definição premindo a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". Se o valor ou a definição parar de piscar, prima novamente o botão.
- Prima a tecla "OK" para confirmar a alteração. Se não confirmar, a alteração será automaticamente confirmada - a definição alterada irá parar de piscar depois de um tempo.

O programa prosseguirá automaticamente.

Para alterar as definições de um programa em curso ou início diferido, pode também:

- Premir o botão Início/Pausa, para pôr em pausa o programa em curso
- Alterar as suas definições
- Premir novamente Início/Pausa, para continuar o programa.

7. REINICIAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

- Mantenha premido o botão "Ligar/Desligar", até o visor indicar que o programa foi cancelado.
- Abra imediatamente a porta e retire a roupa, para que o eventual calor da roupa se dissipe.



8. DESLIGAR A MÁQUINA DE SECAR APÓS O FIM DO PROGRAMA

- O visor indica que o ciclo terminou. Prima o botão Ligar/Desligar para desligar a máquina de secar. Abra a porta e retire a roupa.
- Para poupar energia, a máquina de secar desliga-se automaticamente cerca de um quarto de hora após o fim do programa.
- Se não for desligada logo após o fim do programa, a máquina de secar irá rodar a roupa no tambor durante cerca de 10 minutos, para evitar que ganhe vincos.
O visor indica o final do programa e a fase antivincos alternadamente. Esta fase pode ser terminada desligando a máquina, tal como referido acima, ou abrindo a porta da mesma.



9. ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA / LIMPAR O FILTRO DA PORTA / LIMPAR O FILTRO INFERIOR

- Consulte a secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

TABELA DE PROGRAMAS

| Programa | Etiquetas dos cuidados com a roupa | Carga máx. (kg) | Diretamente selecionável | | | Selecionável através do botão Opções | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-------|--------|---|
| | | | Nível de secagem | Opção de vapor | Tempo secagem | Cuidado fresco | Suave | Rápido | |
| ECO ALGODÃO | | | máx. | | - | - | | - | - |
| ALGODÃO | | | máx. | | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | | | |
| MISTA | | | 2,0 | - | | - | | | - |
| SINTÉTICA | | | 3,5 | | - | - | | | - |
| | | | | | | - | | | - |
| DELICADAS | | | 2,5 | | - | - | | - | - |
| WOOL EXCELLENCE | | | 1,0 | | - | - | - | - | - |
| GANGA | | | 3,0 | | - | - | | | - |
| PEÇAS GRANDES | XXL | | 3,0 | | - | - | | - | - |
| AREJAR | | | máx. | - | - | | | - | - |
| REFRESC.VAPOR | | | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| TEMPO SECAGEM | | | máx. | - | - | | | - | - |
| CAMISAS | | | 2,5 | | - | - | | | - |
| SEDA | | | 2,5 | | - | - | | - | - |
| DESPORTO | | | 2,5 | | - | - | | - | - |
| TOALHAS | | | 5,0 | | - | - | | | |
| ATIVIDADES AO AR LIVRE | | | 2,0 | | - | - | | - | - |
| CASACOS ACOLCHOADOS | | | 1,5 | | - | - | | - | - |
| CARGA MINI | | | 1,0 | | - | - | | - | - |




Selecionável/opcional Não selecionável/aplicável

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

Respeite as etiquetas dos cuidados com a roupa; assegure-se de que são adequadas para secar na máquina.

ETIQUETAS DE CUIDADOS DE SECAGEM

Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa

-  Temperatura normal
-  Temperatura reduzida
-  Não secar na máquina

SUGESTÕES PARA POUPANÇA

- Para reduzir o tempo de secagem, assegure-se de que a roupa é centrifugada à velocidade de centrifugação máxima permitida pelo programa de lavagem. Isto reduz o teor de humidade da roupa.
- Seque sempre uma carga completa; desta forma, otimiza o respetivo consumo de energia.

ADAPTAR A MÁQUINA DE SECAR À CONDUTIVIDADE DA ÁGUA

Os resultados da secagem são afetados pela condutividade da água utilizada durante a lavagem. Se, ao alterar os níveis de secagem disponíveis (seco p/engomar; seco p/guardar; extra seco), não ficar satisfeito com o resultado final da secagem, pode adaptar o nível de condutividade da água. A máquina de secar vem predefinida com o nível 2. Escolha entre o nível 1 (resultado mais húmido) e o nível 5 (resultado mais seco). Consulte a secção OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / Definições.

PROGRAMAS

Assegure-se de que a sua roupa é adequada para a secagem na máquina. Consulte as SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES / Etiquetas dos cuidados com a roupa.

ECO ALGODÃO

Para secar roupa de algodão molhada normalmente. Programa de algodão padrão, destinado à secagem de roupa de algodão molhada normalmente. O programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão. Os valores da Etiqueta de Energia baseiam-se neste programa.



ALGODÃO

Para secar roupa de algodão.



MISTA

Para secar roupa mista de algodão, linho, fibras sintéticas e respetivas misturas.



SINTÉTICA

Para secar roupa de fibras sintéticas.



DELICADAS

Para secar roupa delicada que necessita de um tratamento mais suave.



WOOL EXCELLENCE

Para a secagem de peças de lã com a etiqueta Woolmark TOTAL EASY CARE WOOL.



GANGA

Para secar jeans e outras peças feitas de ganga resistente, como calças e blusões.



PEÇAS GRANDES

Para secar grandes peças de roupa, como tapetes de banho, cobertores, etc.



AREJAMENTO

Para arejar, refrescar e soltar roupa durante 30 minutos, sem aquecer.



REFRESC.VAPOR

Para refrescar roupa com vapor. Especificamente concebido para refrescar e remover odores de peças de roupa secas e limpas, tais como camisolas, blusas, calças de algodão, sintéticas e respetivas misturas.



Antes de introduzir a roupa no tambor da máquina, borrife-a com água, humedecendo-a ligeiramente (máximo 200 ml); utilize um pulverizador de água).

Para este programa, o nível de secagem "Seco p/guardar" está predefinido e não pode ser alterado.

Após o fim do programa, a roupa deve ser retirada imediatamente e pendurada em cabides, para minimizar os vincos.

TEMPO DE SECAGEM

Programa de secagem de tempo limitado. Selecione a duração do programa com a opção Tempo secagem.



Para todos os tecidos adequados para a secagem na máquina.

Adequado para acrescentar uma fase de secagem curta adicional após o fim do programa.

Consulte OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / opção Tempo secagem para obter mais informações.

PROGRAMAS ESPECIAIS

Para definir um dos programas seguintes, selecione e confirme a posição de programas especiais. Em seguida, prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar um dos seguintes programas o visor indica o nome do programa. Confirme o programa pretendido premindo a tecla "OK".



Camisas

Secagem suave de camisas e blusas em algodão, fibras sintéticas ou suas misturas.

Toalhas

Para secar tecidos robustos em algodão, como toalhas de turco.

Seda

Secagem delicada de roupa de seda.

Desporto

Para secar roupa de desporto em fibra sintética ou algodão.

Atividades ao ar livre

Para secar roupa de atividades ao ar livre, adequada para secagem na máquina.

Casacos acolchoados

Para secar grandes peças individuais, como casacos acolchoados.

Carga Mini

Secagem económica de pequenas cargas de roupa.

OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES

Nem todas as opções podem ser combinadas; a opção não combinável desliga-se automaticamente.

OPÇÕES diretamente selecionáveis premindo o respetivo botão:

Opção de vapor

Minimiza os vincos nas peças de roupa de algodão, sintética e respetivas misturas, adicionando uma fase de humidificação no fim do ciclo de secagem.

Utilize a opção apenas com cargas pequenas, retire a roupa da máquina de secar imediatamente após o fim do programa e pendure-a em cabides.

O nível de humidade ajusta-se automaticamente para a definição "Seco p/guardar" e não pode ser alterado com esta opção.



Tempo de secagem

Para ajustar o tempo de secagem pretendido, apenas se estiver selecionado o programa Tempo secagem ou Arejar.

Prima o botão; o visor indica que o tempo de secagem pode ser definido. Prima as teclas "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar o tempo de secagem pretendido até um máximo de 180 minutos.




Nível de secagem

Para selecionar o nível de secagem pretendido para a carga de roupa.

Prima o botão; o visor indica que o nível de secagem pode ser definido. Prima as teclas "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar o nível de secagem pretendido.



 Seco p/engomar

 Seco p/guardar

 Extra seco

O nível de secagem selecionado acende-se no painel de comandos.

OPÇÕES selecionáveis com o botão opções



Cuidado fresco

Ajuda a manter a sua roupa fresca, caso não possa retirá-la logo após o fim do programa.

A máquina de secar começa a rodar a roupa no tambor periodicamente, alguns minutos após o fim do programa. Esta rotação dura aproximadamente 12 horas após o fim do programa. Pode pará-la a qualquer momento, desligando a máquina de secar com o botão Ligar/Desligar.



Suave

Permite um tratamento mais suave da roupa, reduzindo a temperatura de secagem.



Rápido

Permite uma secagem mais rápida.



FUNÇÕES:

Definições

As definições seguintes podem ser alteradas / selecionadas:

- Idioma do visor / Som das teclas / Alerta de fim de ciclo / Contraste do visor / Condutividade da água (= adaptação à condutividade da água usada na lavagem; possibilidade de ajuste entre 1 = resultado mais húmido, e 5 = resultado mais seco)/ Memória do último ciclo utilizado (se definido para "Deslig.", Eco Algodão é o programa predefinido selecionado ao ligar a máquina de secar) / Modo Eco (função de desativação automática após o fim do



programa) / Regressar às definições de fábrica.

- Mantenha premido o botão Definições durante, pelo menos, 3 segundos; o visor indica que as definições podem ser ajustadas.
- Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar a definição que pretende alterar; confirme a alteração premindo a tecla "OK".
- Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para ajustar a definição; Confirme premindo a tecla "OK".
- Para sair do modo Definições, navegue pela lista através das teclas "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" até que o visor indique que pode sair; em seguida, confirme premindo a tecla "OK". Alternativamente, prima o botão Definições.

Terminar em

Permite ter a roupa pronta a uma determinada hora, definindo um atraso até ao fim do programa.



- Selecione o programa e as opções.
- Prima o botão "Terminar em" – a mensagem "Terminar em --:--" é apresentada no visor.
- Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar um atraso de até 23:30 horas.
- Prima "Início / Pausa" - inicia-se a contagem decrescente do tempo. Na primeira linha, o visor indica a duração predefinida do programa e, na segunda linha, indica o período "Terminar em" até o final do programa.
- O programa inicia-se automaticamente, a tempo de terminar no final do período "Terminar em" selecionado. A segunda linha do visor apresenta sempre a contagem decrescente até o final do programa.

Para cancelar o início diferido

- prima "Início/Pausa" para cancelar o início diferido. Para iniciar imediatamente o programa selecionado, prima de novo "Início/Pausa".
- ou mantenha premido o botão "Ligar/Desligar" para cancelar completamente a definição do programa.

Luz do tambor

Prima o botão para ligar a luz do tambor. Quando a porta é fechada, a luz apaga-se automaticamente.



A luz do tambor acende-se e desliga-se durante as fases de deteção de carga. Caso ocorra uma falha, a luz do tambor pisca rapidamente.

Controlo remoto 6th Sense Live

A função 6th Sense Live permite monitorizar e controlar a sua máquina de secar remotamente através do seu smartphone ou tablet. Para utilizar este função deverá ligar corretamente a sua máquina de secar à sua rede doméstica sem fios e à Internet através do procedimento de configuração descrito no Guia de Utilização e Manutenção (secção "Função 6th Sense Live/procedimento de configuração").



Poderá monitorizar o estado da sua máquina de secar em qualquer altura através da aplicação 6th Sense Live. Se pretender controlar o seu aparelho remotamente (p. ex.: para definir e iniciar um programa), o controlo remoto deve estar ativado.

Para ativar o controlo remoto:

- Certifique-se de que o router está ativado e dispõe de ligação à Internet.
- Ligue a máquina de secar.
- Coloque a roupa na máquina de secar e feche a porta.
- Certifique-se de que o indicador do estado da ligação à Internet está aceso fixamente.
- Prima o botão do controlo remoto. Os botões e as teclas no painel de comandos são desativados. Os únicos comandos que permanecem ativados são os comandos "Controlo Remoto" e "ON/OFF".
- A máquina de secar está, agora, no modo controlo remoto e pronta a



ser controlada através da app 6th Sense Live.

- Se iniciar um programa remotamente, no final de cada programa a máquina de secar irá sair automaticamente do modo de controlo remoto e desligar-se.

Para sair manualmente do modo controlo remoto:

- Com a máquina em controlo remoto, prima novamente o botão do controlo remoto. Irá recuperar o controlo local do painel de comandos da máquina de secar.

Bloqueio das teclas

Para bloquear as teclas do painel de comandos contra uma operação indesejada.

Para bloquear as teclas:

- A máquina de secar tem de estar ligada.
- Prima e mantenha premido o botão das opções até o visor indicar que as teclas estão bloqueadas. Agora, os botões e as teclas estão bloqueados. Só funciona o botão Ligar/Desligar
- Se desligar e ligar novamente a máquina de secar, o bloqueio das teclas permanece ativo até o desbloquear.



Para desbloquear as teclas:

- Prima e mantenha premido o botão das opções até o visor indicar que as teclas estão desbloqueadas.



INDICADORES

ESTADO DA LIGAÇÃO

Se já tiver ligado a sua máquina de secar à Internet (consulte a secção "Função 6th Sense Live/Controlo remoto/Procedimento de Configuração" do Guia de Utilização e Manutenção) e o rádio estiver ligado, o indicador fornece um feedback do estado da ligação à Internet através do seu router Wi-Fi.

Quando liga a máquina de secar, o indicador do estado da ligação à Internet pisca: significa que o aparelho está a procurar uma ligação. Quando o indicador fica aceso fixamente, significa que a máquina de secar está ligada corretamente à Internet.

A força do sinal sem fios é apresentada pelo indicador (quando todos os elementos do indicador estiverem acesos, significa que o sinal é forte).

Falha

Em caso de falha, consulte a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS no GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Monitor de energia

Informa sobre o consumo de energia da definição do programa.

Quanto menos indicadores se acenderem, mais económica é a sua definição do programa.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desative e desligue a máquina de secar antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção.

Cuidado! A água do depósito ainda pode estar quente.


Esvazie o depósito de água após cada ciclo de secagem

Segure no manípulo e puxe o depósito de água cuidadosamente para fora. Segure no depósito de água cheio com as duas mãos. Despeje a água e volte a introduzir o recipiente, empurrando-o até encaixar. Assegure-se de que está corretamente instalado.

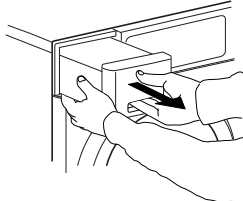


Limpar o filtro da porta após cada ciclo de secagem

Abra a porta e retire o filtro da porta, puxando-o para cima.

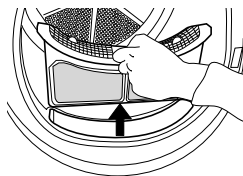


Prima o botão para abrir o filtro da porta. Remova o algodão do interior. Feche o filtro e volte a introduzi-lo no sentido correto, de forma a ficar totalmente integrado na respetiva câmara.

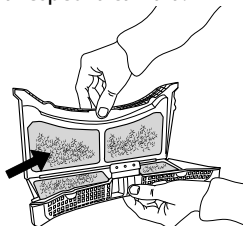


Limpar o filtro inferior após cada 5.º ciclo de secagem

Abra a aba inferior. Segure no manípulo e puxe o filtro inferior para fora.

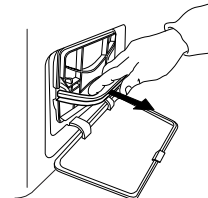

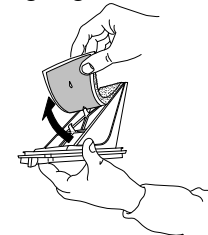

Remova a espuma do filtro inferior, para limpar. Limpe a espuma do filtro e o filtro manualmente ou sob água corrente. Não lave a espuma do filtro na máquina de lavar roupa. Torça a espuma do filtro. Não a insira no filtro inferior a pingar água.



Fixe a espuma ao filtro inferior. Limpe a câmara do filtro da máquina de secar com um pano húmido ou utilizando cuidadosamente um aspirador. Introduza novamente o filtro inferior. Empurre o manípulo do filtro para baixo e feche a aba inferior.

DADOS DE CONSUMO

| PROGRAMA | CARGA (KG) | VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (rpm) | HUMIDADE (%) | CONSUMO DE ENERGIA (kWh) | TEMPO DE SECAGEM (min) |
|---|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| ECO ALGODÃO  | 10 | 1000 | 60 | 2,32 | 280 |
| | 5 | 1000 | 60 | 1,29 | 152 |
| ECO ALGODÃO  | 10 | 800 | 70 | 2,70 | 302 |
| | 10 | 1400 | 50 | 2,13 | 219 |
| ALGODÃO P/ENGOMAR | 10 | 800 | 70 | 2,46 | 281 |
| | 10 | 1000 | 60 | 2,19 | 242 |
| SINTÉTICA P/GUARDAR | 10 | 1400 | 50 | 1,92 | 203 |
| | 3,5 | 1000 | 40 | 0,94 | 71 |

*Programas de referência do Rótulo Energético / Regulamento 392/2012/UE

Os valores baseiam-se na configuração do programa predefinido, com filtros de ar e inferior limpos. Para testes de consumo, o filtro da porta e o filtro inferior têm de ser limpos após cada ciclo. Para a realização de testes em conformidade com a norma europeia EN 61121, o aparelho deverá ser instalado utilizando um dreno direto (consultar o GUIA DE INSTALAÇÃO). A água deverá ser recolhida num recipiente externo para a sua medição adequada.

O consumo de energia e o tempo de secagem podem ser diferentes dos valores acima indicados.

Dependem das condições de funcionamento na sua casa (tais como flutuação da tensão, mistura de têxteis, humidade dos têxteis após a centrifugação, volume da carga).

Os valores são determinados de acordo com a Norma Europeia 61121 e referem-se à configuração do programa predefinido; alterar a configuração também influencia os dados de consumo.


Sistema com bomba de calor

Esta máquina de secar roupas é equipada com um sistema com bomba de calor para secar a sua indumentária. Para permitir o seu funcionamento, a bomba de calor utiliza gases com efeito de estufa (gases fluorados) que são contemplados pelo protocolo de Kyoto. Os gases F são contidos numa unidade hermeticamente lacrada. Esta unidade lacrada contém 0,34 kg de gás F fluorado R134a que atua como um agente arrefecedor.


GWP = 1430 (1 t CO₂).

| Consumo de energia - Watts | |
|----------------------------|------|
| Modo de repouso | 1,07 |
| Modo desligado | 0,40 |

FICHA DE PRODUTO

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A ficha do produto contendo os dados energéticos deste aparelho pode ser transferida a partir do website da Whirlpool, em docs.whirlpool.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website docs.whirlpool.eu (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

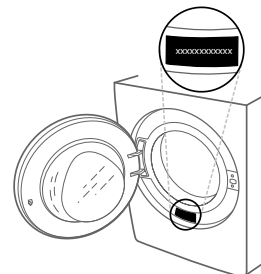

400010899912

Impresso em Itália

