



**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do termostato para ligar o aparelho.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido).

### PAINEL DE CONTROLO

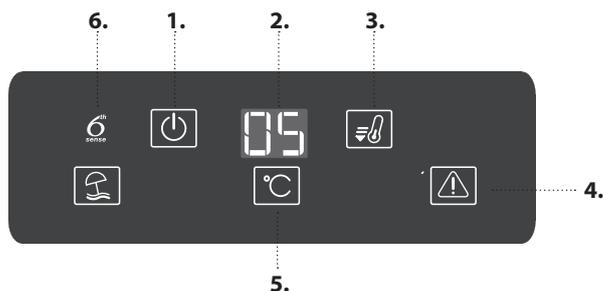

- 1. Ligado/Modo de repouso
- 2. Visor da temperatura
- 3. Botão Arrefecimento Rápido
- 4. Indicador do alarme
- 5. Botão da Temperatura
- 6. 6th sense fresh control

#### LIGADO/EM ESPERA

Para colocar o produto Em Espera, prima e mantenha premido o botão  durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagam, exceto o indicador Ligado/Em espera.  Para tornar a ativar o aparelho, prima uma vez (brevemente) este botão. (consulte as Instruções de Utilização)

#### BOTÃO ARREFECIMENTO RÁPIDO

Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Arrefecimento Rápido  para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente, premindo novamente o botão Arrefecimento Rápido .

#### BOTÃO PARAR ALARME

Prima em caso de aviso para silenciar o alarme sonoro.

#### BOTÃO DA TEMPERATURA

Prima o botão da temperatura para  alterar a temperatura: o valor muda ciclicamente entre 8° C e 2° C.

Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

#### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Para desativar o "6th Sense Fresh Control", fixe em simultâneo os botões Arrefecimento rápido  e Parar Alarme  durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo "6th Sense Fresh Control"  se desligar confirmando que a função foi desativada. Para voltar a ativar esta função, siga o mesmo procedimento.

Nota: Ao desativar a função, desliga a VENTOINHA do frigorífico.

#### VENTOINHA


A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. Por predefinição, a ventoinha está ativa. Para desligar a VENTOINHA, prima e mantenha premidos os botões Arrefecimento Rápido  e Parar Alarme  em simultâneo durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro e o símbolo "6th Sense Fresh Control"  se desligar, confirmando que a ventoinha foi desligada. Para ligar a VENTOINHA repita o mesmo procedimento. Como confirmação, será emitido um sinal sonoro e o símbolo acende-se.

Nota: Para saber quais as razões porque deve desligar a ventoinha consulte "CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA" nas Instruções de Utilização.

#### BOTÃO FÉRIAS

Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do aparelho durante um período de tempo prolongado. Antes de ativar esta função, deverá retirar toda a comida perecível do compartimento frigorífico e certificar-se de que a porta está devidamente fechada, pois o frigorífico irá manter uma temperatura adequada para evitar a função de maus odores (+12° C). Para ativar/desativar prima o botão do modo Férias durante 3 segundos. Quando a função é ativada, o símbolo correspondente acende-se e a temperatura do compartimento frigorífico será programada para uma temperatura mais elevada (o visor da temperatura apresenta a nova temperatura de +12° C). Alterar a temperatura programada desativa automaticamente a função.

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

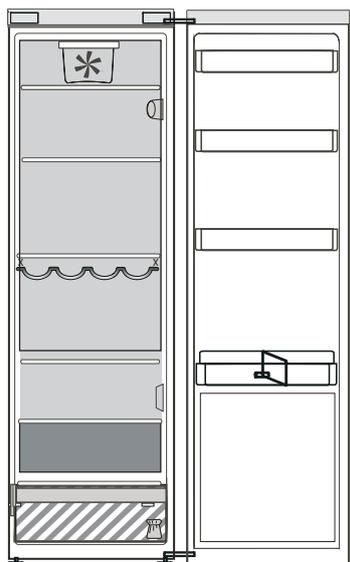

### Legenda



#### ZONA DO CONGELADOR



#### ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



#### ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



#### ZONA MAIS FRIA

Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne



#### GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES

## GAVETA ZERO GRAUS\*

A Gaveta Zero Graus foi especificamente criada para manter uma baixa temperatura e um nível de humidade adequado para manter os alimentos frescos durante mais tempo (por exemplo carne, peixe fruta e vegetais).

### ATIVAR E DESATIVAR A GAVETA

Para ativar/desativar a caixa, prima o botão tal como ilustrado na figura.

Uma vez ativada a caixa, o símbolo acende-se.



### Nota:

- se o símbolo não se acender aquando da ativação da função, certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; se o problema persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado
- se a função estiver ativa e a gaveta aberta, o símbolo no painel de controlo pode apagar-se automaticamente. Se a gaveta for inserida, o símbolo acende-se de novo.
- independentemente do estado da função, poderá ouvir-se um ligeiro ruído: isto é normal e não é motivo para preocupação.

Quando a gaveta está ativa, a temperatura no seu interior é de cerca de 0°. Para que a gaveta "Zero Graus" funcione devidamente são vitais os seguintes fatores:

- o compartimento do frigorífico deve estar ligado
- a temperatura do compartimento frigorífico deve situar-se entre +2°C e +5°C
- a gaveta deve ser inserida para permitir a ativação
- não terem sido selecionadas funções especiais (Stand-by, Férias – quando aplicável).

Se uma destas funções especiais foi selecionada, a gaveta "Zero Graus" deve ser desativada manualmente e quaisquer alimentos no seu interior devem ser retirados. Se não for realizada a desativação manual, a caixa será desativada automaticamente após 8 horas.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não funciona.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"><li>• não ocorreu uma falha de energia;</li><li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o comutador de polo duplo (se existir) está na posição correta (ligado);</li><li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico funcionam;</li><li>• o cabo de alimentação não está danificado;</li></ul>
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada.	Desligue o aparelho da fonte de alimentação e contacte o Serviço de Assistência Técnica se a lâmpada precisar de ser substituída.
A temperatura interna dos compartimentos não é suficientemente fria.	As razões podem ser várias (consulte a coluna "Solução").	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"><li>• as portas estão bem fechadas;</li><li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li><li>• a temperatura está programada devidamente;</li><li>• a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não estão obstruídas.</li></ul>
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").
O rebordo frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um problema. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária qualquer ação.
A temperatura do compartimento do frigorífico está muito fria.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A temperatura programada é muito fria.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente programar uma temperatura menos fria.</li><li>• Desligue a ventoinha (caso exista) tal como descrito na secção "VENTOINHA".</li></ul>



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.



Whirlpool



19515444900