

# GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.**  
Pour un soutien aux utilisateurs encore plus complet,  
enregistrez votre appareil à [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Veillez lire attentivement le contenu des *Utilisation, sécurité et Consignes d'installation* avant d'utiliser votre appareil.**




Les boulons de transport doivent être enlevés avant d'utiliser l'appareil.

Voir les *Utilisation, sécurité et Consignes d'installation* pour plus d'informations sur comment enlever les boulons de transport


## DESCRIPTION DU PRODUIT

### APPAREIL

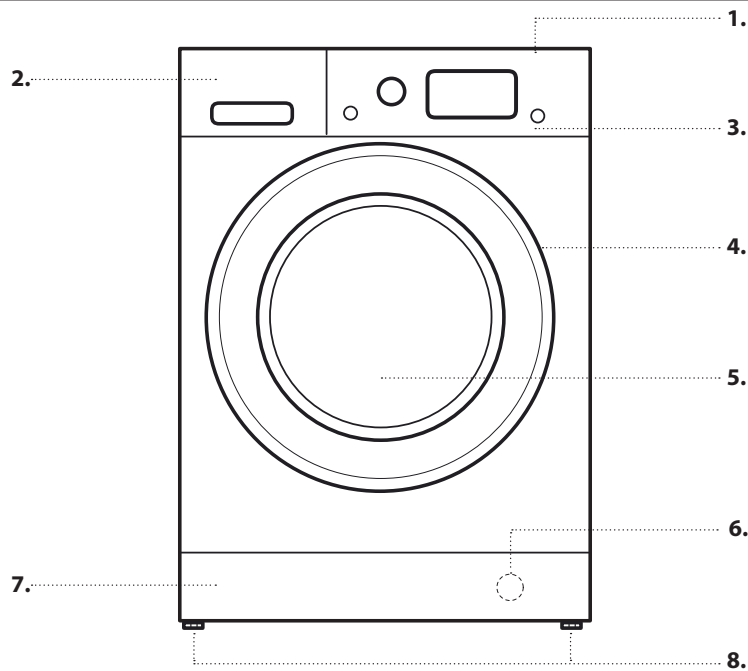


1. Dernier
2. Distributeur de détergent
3. Panneau de commande
4. Poignée du couvercle
5. Porte
6. Filtre à eau - derrière le panneau de seuil de porte
7. Enlevez le panneau de seuil de porte
8. Supports réglables (2)

### PANNEAU DE COMMANDE

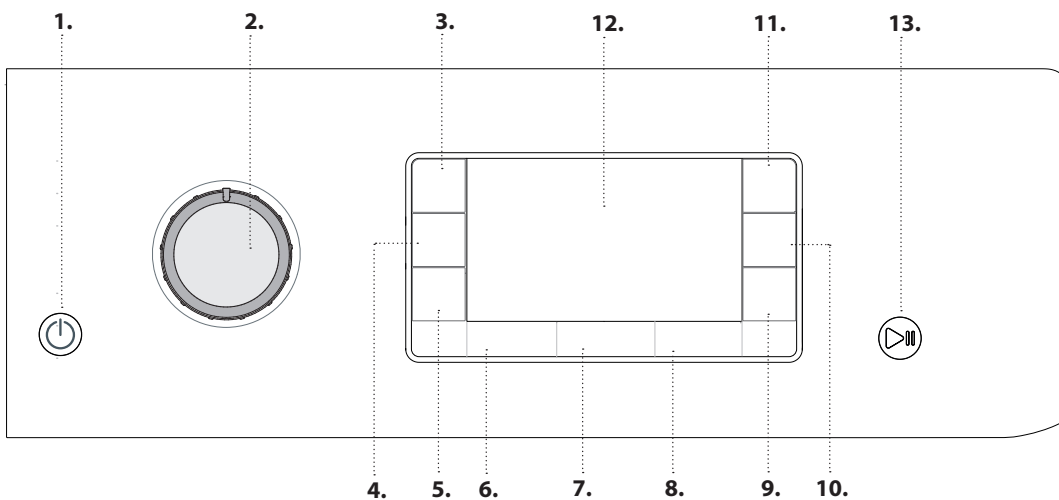

1. Touche On/Off
2. Sélecteur de programme
3. Touche touches Verrouillage
4. Touche Paramètre de séchage
5. Touche Séchage seul
6. Touche Température
7. Touche Essorage
8. Touche Départ différé
9. Touche Rptide
10. Touche Rinçage Intensif
11. Touche FreshCare+
12. Écran
13. Touche Marche/Pause

## DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

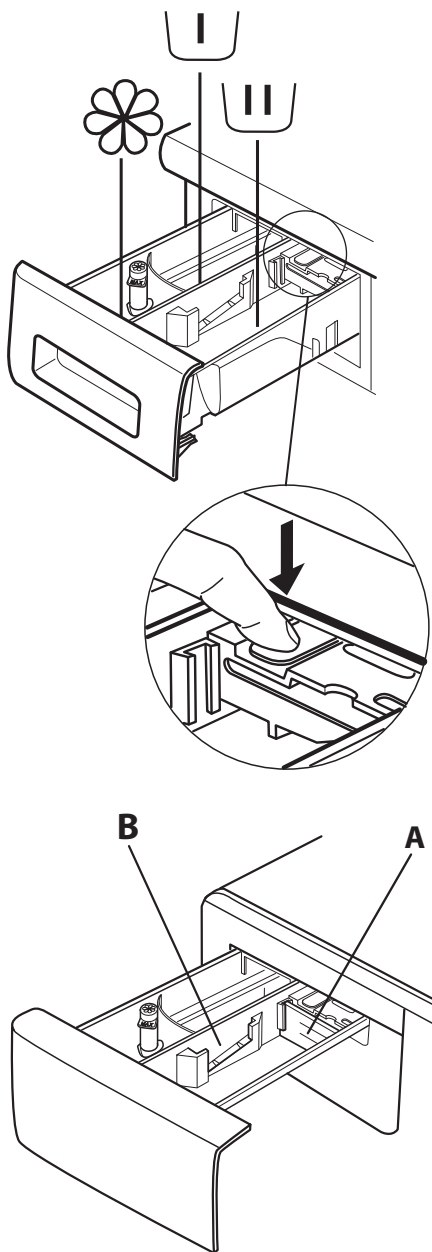

### Compartiment de prélavage

- Détergent pour le prélavage



### Compartiment de lavage principal

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Assouplissant



### Compartiment adoucissant

- Assouplissant
- Amidon liquide

**Versez l'assouplissant ou l'amidon dans le compartiment sans dépasser le niveau "max".**

### Bouton déclencheur

(appuyez pour enlever le bac pour le nettoyer).

De préférence, utilisez le séparateur **A** lorsque que vous lavez avec un détergent liquide, pour être certain d'utiliser la bonne quantité de détergent (le séparateur est inclus dans le sac contenant les directives). Insérez le séparateur dans la fente **B** lorsque vous utilisez du détergent en poudre.

## PREMIÈRE UTILISATION

Voir la section **UTILISATION QUOTIDIENNE** pour les directives sur la sélection et le démarrage d'un programme.

À la première mise en service, un message s'affiche demandant de sélectionner la langue et l'écran entre automatiquement dans le menu de sélection de la langue. Pour choisir la langue désirée, appuyer sur les touches et ; pour confirmer la sélection, appuyer sur la touche . Pour changer de langue, éteindre l'appareil, appuyer simultanément sur les touches et jusqu'au signal sonore, le menu de sélection de la langue s'affichera à nouveau.

Pour modifier la luminosité de l'écran, qui est réglée sur la valeur moyenne par défaut, éteindre la machine puis appuyer simultanément sur les touches et jusqu'au déclenchement d'un signal sonore. Appuyer sur les touches et pour choisir la luminosité souhaitée puis appuyer sur la touche pour confirmer.

### PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Enlevez tout débris de fabrication :

1. Sélectionnez le programme avec la température réglée à 60 °C.
2. Versez une petite quantité de détergent en poudre dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent (au maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour le linge légèrement sale).
3. Démarrez le programme **sans linge dans le LAVE-LINGE/ SÉCHEUSE/sécheuse** (tambour vide).



# UTILISATION QUOTIDIENNE

## 1. CHARGER LA LESSIVE.

- Préparez votre linge selon les recommandations figurant à la section "TRUCS ET ASTUCES". - Ouvrez la porte et chargez la lessive dans le tambour, sans dépasser la capacité de charge maximum indiquée sur le *Tableau des programmes*.
- Fermez la porte, poussez jusqu'à ce que vous entendiez le verrou s'enclencher, et assurez-vous que le linge n'est pas pris entre la porte et le joint de caoutchouc.



## 2. OUVREZ LE ROBINET

Assurez-vous que le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sècheuse est bien branché au conduites principales d'eau. Ouvrez le robinet d'eau.



## 3. DÉMARRER L'APPAREIL LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/SÉCHEUSE.

Appuyez la touche  ; le voyant  clignote lentement.



## 4. SÉLECTIONNER UN PROGRAMME ET PERSONNALISER LE CYCLE.

Les fonctions suivantes sont disponibles avec cet appareil :

- Lavage seulement
- Lavage et séchage
- Séchage seulement

### Lavage seulement

Sélectionnez le programme désiré en utilisant le cadran de réglage PROGRAMME. L'écran indiquera le nom et la durée du cycle. Le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sècheuse affiche automatiquement la température maximum et les vitesses d'essorage disponibles pour le programme sélectionné. Au besoin, ajustez la température et/ou la vitesse d'essorage en utilisant les touches correspondantes.

- Appuyez la touche  pour faire défiler progressivement les températures plus basses jusqu'au réglage d'eau froide (" - - " apparaît sur l'écran).
- Appuyez la touche  pour faire défiler progressivement les vitesses d'essorage plus basses jusqu'à ce que le cycle d'essorage soit éteint (" - - " apparaît sur l'écran). Appuyez de nouveau sur la touche pour régler les valeurs les plus élevées.

Sélectionnez les options nécessaires (au besoin).


- Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option; le voyant associé à la touche s'illumine.
- Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler l'option; le voyant s'éteint.

! Si l'option choisie n'est pas compatible avec le programme choisi, un signal d'avertissement d'anomalie retentit et la mention «Non Sélection» s'affiche. L'option n'est pas sélectionnée.


### Lavage et séchage

Pour laver et sécher une charge sans interruption entre les cycles de lavage et séchage, assurez-vous que la charge ne dépasse la charge de séchage maximum autorisé pour le programme sélectionné (voir la colonne " *Charge max. pour*


le cycle de séchage " dans le *Tableau des programmes*).


1. Suivez les directives indiquées au paragraphe "Lavage seulement" pour sélectionner et, au besoin, personnaliser le programme désiré.
2. Appuyez sur  pour sélectionner le mode de séchage désiré. Deux modes de séchage sont disponibles : automatique ou minuterie.


- *séchage automatique avec niveaux qui peuvent être sélectionnés :*


En mode séchage automatique, le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sècheuse sèche le linge jusqu'à ce que le degré de séchage soit atteint. Appuyez sur la touche  une fois sélectionne automatiquement le plus haut degré de séchage disponible pour le programme choisi. Appuyez de nouveau sur la touche pour réduire le degré de séchage.

Les niveaux suivants sont disponibles :



Prêt à porter  : conseillé pour le linge exigeant un séchage complet, serviettes éponge et peignoirs par exemple.

Prêt à ranger  : le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.

Prêt à suspendre  : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.

Prêt à repasser  : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.



- *Mode séchage par minuterie :*

appuyez sur la touche  plusieurs fois pour régler le temps de séchage. Après le défilement de tous les niveaux de séchage automatique, continuez d'appuyer sur la touche  jusqu'à l'affichage du temps désiré. Vous pouvez choisir des valeurs entre 180 et 30 minutes.

Pour laver une charge de linge plus grande que la charge maximum autorisée pour le séchage (voir la colonne " *Charge max. pour le cycle de séchage* " dans le *tableau des programmes*), enlevez quelques morceaux de linges une fois que le cycle de lavage est terminé, et avant de débiter le cycle de séchage. Procédez de la manière suivante :



1. Suivez les directives indiquées au paragraphe "Lavage seulement" pour sélectionner et, au besoin, personnaliser le programme désiré.
2. Ne pas sélectionner le cycle de séchage.
3. Une fois que le cycle de lavage est terminé, ouvrez la porte et enlevez quelques morceaux de linge pour réduire la charge. Suivez maintenant les directives pour "séchage seulement".

REMARQUE : toujours permettre une période de refroidissement avant d'ouvrir la porte.

Lorsque vous utilisez les cycles pré-réglés  et , il n'est pas nécessaire de sélectionner et démarrer le cycle de séchage.


### Séchage seul

Cette fonction est utilisée simplement pour sécher une charge de linge mouillée, précédemment lavée dans le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sècheuse ou à la main.


1. Sélectionnez un programme adéquat pour la lessive vous désirez sécher (p. ex. sélectionnez coton pour sécher une lessive de coton humide).
2. Appuyez sur la touche  pour sécher sans le cycle de lavage.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le mode de séchage désiré. Deux modes de séchage sont disponibles: séchage


automatique par niveaux ou séchage par temps.


- *Séchage automatique avec niveaux qui peuvent être sélectionnés :*


En mode séchage automatique, le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sécheuse sèche le linge jusqu'à ce que le degré de séchage soit atteint. Appuyez sur la touche  une fois sélectionne automatiquement le plus haut degré de séchage disponible pour le programme choisi. Appuyez de nouveau sur la touche pour réduire le degré de séchage.

Les niveaux suivants sont disponibles :



Prêt à porter : conseillé pour le linge exigeant un séchage complet, serviettes éponge et peignoirs par exemple.

Prêt à ranger : le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.

Prêt à suspendre : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.

Prêt à repasser : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- *Mode séchage par minuterie :*

Appuyez sur la touche  plusieurs fois pour régler le temps de séchage. Après le défilement de tous les niveaux de séchage automatique, continuez d'appuyer sur la touche  jusqu'à l'affichage du temps désiré. Vous pouvez choisir des valeurs entre 180 et 30 minutes.




REMARQUE : toujours permettre une période de refroidissement avant d'ouvrir la porte.


**5. UTILISER LA BONNE QUANTITÉ DE DÉTERGENT.** Tirez sur le bac et versez du détergent dans les compartiments correspondants comme décrit dans "*Distributeur De Détergent*". Ceci est seulement nécessaire lorsque vous utilisez un programme de lavage seulement ou un programme de lavage et séchage.

**6. DIFFÉRER LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME.** Pour régler un programme avec un démarrage différé, voir la section "*Options et Fonctions*".

## 7. DÉMARRER UN PROGRAMME.

Fermez le distributeur de lessive et appuyez sur le bouton « MARCHE/PAUSE ».


Le hublot se verrouille (symbole  éteint) et le tambour se met à tourner ; le hublot se déverrouille (symbole  allumé) puis il se verrouille à nouveau (symbole  éteint) en phase de préparation de chaque cycle de lavage. Vous entendez un « clic » du mécanisme de verrouillage du hublot. Le tambour se remplit d'eau et la phase de lavage démarrera une fois le hublot verrouillé.

Pour changer un programme lorsqu'un cycle est en cours, appuyez sur MARCHE/PAUSE pour interrompre le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sécheuse (le voyant jaune MARCHE/PAUSE clignote lentement); sélectionnez ensuite le cycle désiré et appuyez sur MARCHE/PAUSE de nouveau. Pour ouvrir la porte lorsque le cycle est en cours, appuyez sur MARCHE/PAUSE; la porte peut être ouverte si le symbole  s'illumine. Appuyez sur la touche MARCHE/PAUSE de nouveau pour reprendre le programme là où il a été interrompu.


## 8. ANNULER UN PROGRAMME EN COURS (AU BESOIN)



Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sécheuse s'arrête.

Si le niveau d'eau et la température sont assez bas, la porte se déverrouille et peut être ouverte.

La porte demeure verrouillée s'il reste de l'eau dans le tambour. Pour déverrouiller la porte, démarrez le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sécheuse, sélectionnez le programme  et éteignez la fonction d'essorage en réglant la vitesse d'essorage à 0. L'eau se vide et la porte se déverrouille à la fin du programme.

## 9. ÉTEINDRE LE LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/SÉCHEUSE À LA FIN DU PROGRAMME.

À la fin du cycle, le mot " Fin de cycle " apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole  s'illumine. Assurez-vous que le symbole porte déverrouillée est illuminée; ouvrez ensuite la porte et sortez le linge.

Appuyez sur  pour éteindre le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sécheuse. Pour économiser de l'énergie, si le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sécheuse n'est pas éteint manuellement avec la touche , il s'éteint automatiquement environ 10 minutes après la fin du programme.

Laissez la porte entrouverte pour laisser l'intérieur du LAVE-LINGE/SÉCHEUSE/sécheuse sécher.

# TRUCS ET ASTUCES

## Triez le linge en fonction

Type de tissu/étiquette d'entretien (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparez les articles de couleur et le blanc, lavez séparément les articles de couleur neufs). Délicats (lavez les petits articles – comme les bas nylon – et les articles dotés de crochets – comme les soutiens-gorge – dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller à fermeture éclair).

## Videz toutes les poches

Les objets comme les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour.

## Suivez les recommandations concernant le dosage / additifs

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

## Utilisez une température faible et une durée plus longue

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

## Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.






## Niveau sonore et teneur en eau restante

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

## SYMBOLES DE LAVAGE

### SUR LES ÉTIQUETTES DE VÊTEMENT

La valeur indiquée dans le symbole de la cuve est la température maximum possible pour laver le vêtement.

-  Mouvement mécanique normal
-  Action mécanique réduite
-  Action mécanique très réduite
-  Lavage à la main uniquement
-  Ne pas laver

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

*Pour l'entretien et le nettoyage, éteignez et débranchez le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le LAVE-LINGE/SÉCHEUSE.*

*Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).*

### Nettoyer l'extérieur du LAVE-LINGE/SÉCHEUSE

Utilisez un linge humide doux pour nettoyer les parties extérieures du LAVE-LINGE/SÉCHEUSE. N'utilisez pas un nettoyant pour vitre ou tout usage, une poudre à récurer ou un nettoyant de même type pour nettoyer le panneau de commande - ces produits pourraient endommager l'affichage.

### Vérification du tuyau d'alimentation d'eau

Vérifiez le tuyau d'alimentation régulièrement pour des fissures ou des points fragilisés. S'il est endommagé, remplacez-le avec un nouveau tuyau obtenu à travers notre Service après-vente ou un détaillant autorisé. Selon le type de tuyau : Si le tuyau d'alimentation a un revêtement incolore, assurez-vous périodiquement qu'il n'y a pas de changement de couleur. Si oui, le tuyau peut avoir une fuite et devrait être remplacé.

### Nettoyage du distributeur de détergent

Enlevez le distributeur de détergent en appuyant sur le bouton de déverrouillage et, en même temps, tirez sur le distributeur. Enlevez la pièce détachable du distributeur de détergent ainsi que la pièce détachable du compartiment adoucissant. Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau courante, enlevant tous les résidus de détergents et d'assouplissants. Asséchez les pièces avec un linge doux sec. Remplacez le distributeur de détergent et poussez-le en place dans le compartiment de détergent.

### Nettoyage du filtre à eau / vidange des eaux usées


*Si vous avez utilisé un programme à eau chaude, attendez que l'eau ait refroidi avant de vidanger l'eau. Nettoyez le filtre à eau régulièrement pour éviter un problème de vidange d'eau causé par un filtre bouché.*

Enlevez la plinthe en utilisant un tournevis : poussez vers le bas un côté de la plinthe avec votre main, puis poussez le tournevis dans l'intervalle entre la plinthe et le panneau avant et appuyez pour ouvrir la plinthe. Placez un grand récipient plat sous le filtre à eau pour récupérer l'eau de vidange. Tournez lentement le filtre dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'eau se vidange. Laissez l'eau se vidanger sans enlever le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermez le filtre à eau en le tournant dans le sens horaire. Videz le récipient. Répétez cette procédure jusqu'à ce que l'eau soit vidangée. Placez un linge de coton sous le filtre d'eau qui pourra absorber la petite quantité d'eau qui reste. Puis enlevez le filtre à eau en le tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Nettoyez le filtre à eau : enlevez les résidus dans le filtre et nettoyez-le sous l'eau courante. Insérez le filtre à eau et réinstallez la plinthe : Remplacez le filtre à eau en le tournant dans le sens horaire. Assurez-vous de le tourner aussi loin que possible ; la poignée du filtre doit être en position verticale. Pour vérifier l'étanchéité du filtre à eau, vous pouvez verser environ 1 litre d'eau dans le distributeur de lessive. Remplacez ensuite la plinthe.

### Nettoyage du distributeur de détergent

Retirez le distributeur de détergent en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en tirant en même temps le distributeur de détergent. Retirez l'insert du distributeur de détergent, ainsi que l'insert du compartiment d'assouplissant. Nettoyez toutes les pièces sous l'eau courante, en éliminant tous les résidus de détergent ou d'assouplissant. Essuyez les pièces avec un chiffon doux. Réinstallez le distributeur de détergent et poussez-le dans le compartiment de détergent.

## ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE ET PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT

- Restez dans les limites de charge indiquées dans le tableau des programmes optimisera la consommation d'énergie, d'eau, et de détergent, et réduira le temps de lavage.
- Ne dépassez pas la quantité de détergent recommandée par le fabricant du détergent.
- Économisez de l'énergie en utilisant un programme de lavage à 60 °C au lieu d'un programme à 90 °C, ou en utilisant un programme de lavage à 40 °C au lieu de 60 °C. Nous recommandons d'utiliser le programme  pour les vêtements de coton; il est plus long, mais utilise moins d'énergie.
- Pour économiser de l'énergie et du temps lors du lavage et le séchage, sélectionnez la plus haute vitesse d'essorage disponible pour le programme pour réduire la quantité d'eau dans les vêtements à la fin du cycle de lavage.



# TABLEAU DES PROGRAMMES

Charge maximale 10 Kg Puissance absorbée en mode OFF 0,5 W / en mode veille 8 W								Détergents et produits additifs			Détergent recommandé		Humidité résiduelle % (***)	Consommation d'énergie kWh	Eau totale l	Température de lavage °C	
Programme	Température		Vit. max. essor. (tr/min)	Séchage	Charge max. pour le cycle de lavage (kg)	Charge max. pour le cycle de séchage (kg)	Durée (h : m)	Prélavage	Lavage	Assouplissant	Poudre	Liquide					
	Réglage	Range															
MIXTE	40°C	☀ - 40°C	1000	✓	10,0	7,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
BLANC	60°C	☀ - 90°C	1600	✓	10,0	7,0	2:40	● (90°)	●	○	✓	-	54	1,90	100	55	
COTON (2)	40°C	☀ - 60°C	1600	✓	10,0	7,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,14	107	45	
ECO 40-60 (1) (LAVAGE)	40 °C	40°C	1551	✓	10,0	7,0	3:59	-	●	○	✓	✓	44	0,89	64	30	
			1551	✓	5,0		3:00	-	●	○	✓	✓	44	0,57	61	28	
			1551	✓	2,5		2:30	-	●	○	✓	✓	44	0,40	40	22	
DÉLICATS	30°C	☀ - 30°C	600 (****)	✓	1	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
SYNTHÉTIQUES (3)	40 °C	☀ - 60°C	1200	✓	5,5	5,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,83	80	43	
COUETTE	30°C	☀ - 30°C	1000	-	3,5	-	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
RAFRAÎCHIR	-	-	-	-	2	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSORAGE + VIDANGE *	-	-	1600	✓	10,0	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINÇAGE + ESSORAGE	-	-	1600	✓	10,0	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RAPIDE 30'	30°C	☀ - 30°C	1200 (****)	-	5,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,21	50	27	
20°C	20°C	☀ - 20°C	1600	✓	10,0	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,20	95	22	
JEANS	40 °C	☀ - 40°C	1200 (****)	✓	4	4	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
LAINE	40 °C	☀ - 40°C	800	✓	2,5	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
LAV.&SÉCHAGE 45'	30°C	30°C	1600	✓	1	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
LAV.&SÉCHAGE 90'	30°C	30°C	1200	✓	2	2	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
ECO 40-60 (4) (LAVAGE&SÉCHAGE)	40 °C	40°C	1551	✓	7,0	7,0	9:50	-	●	○	✓	✓	0	5,10	75	33	
			1551	✓	3,5	3,5	6:00	-	●	○	✓	✓	0	2,70	53	33	

✓ Disponible/facultatif      - Non disponible/ne s'applique pas      ● Quantité requise      ○ Quantité facultative

**6th Sense** - la technologie à capteur adapte l'eau, l'énergie et la durée du programme à votre charge de lavage.

Pour les programmes de lavage avec des températures supérieures à 50°C, nous recommandons l'utilisation de détergent en poudre plutôt que liquide, et suivez les directives sur l'emballage du détergent.

\* Sélectionnez le programme et réglez la vitesse d'essorage à "--" pour vider seulement.

\*\* La durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

\*\*\* Après la fin du programme et l'essorage à la vitesse d'essorage maximale pouvant être sélectionnée, dans le réglage du programme par défaut.

\*\*\*\* L'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut.

La durée du cycle indiquée sur l'écran ou dans la notice représente une estimation calculée dans des conditions standard. Le temps effectif peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que : température et pression de l'eau en entrée, température ambiante, quantité de lessive, quantité et type de charge, équilibrage de la charge, options supplémentaires sélectionnées. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

**1) Eco 40-60 (Lavage) - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014.** Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

Remarque: les valeurs de vitesse d'essorage affichées sur l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

**4) Eco 40-60 (Lavage&Séchage) - Cycle de séchage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014.** Pour accéder au cycle « lavage et séchage », sélectionnez le programme de lavage « Eco 40-60 » et réglez le niveau de l'option sur « ». Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver et sécher des articles en coton normalement sales.

**Pour tous les instituts d'essai :**

2) Programme coton long : sélectionner le programme à une température de 40°C.

3) Programme synthétique long : sélectionner le programme à une température de 40°C.

# PROGRAMMES

Suivez les directives indiquées sur le symbole de lavage du morceau de linge.

## MIXTE

pour laver les vêtements en coton, lin, fibres synthétiques, et fibres mixtes résistants, sales à légèrement sales.

## BLANC

Pour laver des serviettes, sous-vêtements, nappes, drapes etc, en coton résistant et en lin, de normalement à très sales. Ce n'est que lorsque la température est sélectionnée à 90°C que le cycle est doté d'une phase de pré-lavage avant la phase de lavage principal. Dans ce cas, il est recommandé d'ajouter de la lessive à la fois dans la section de pré-lavage et de lavage principal.

## COTON

pour laver les serviettes, sous-vêtements, linges de lit et de table, etc. en coton et lin résistants, sales à très sales.

## ECO 40-60

convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

## DÉLICATS

pour laver les vêtements délicats. De préférence, tournez les vêtements à l'envers avant de les laver.

## SYNTHÉTIQUES

pour laver les vêtements sales en fibres synthétiques (comme le polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou un mélange de coton et fibres synthétiques.

## COUETTE

conçu pour laver les articles garnis de plumes comme des couettes doubles ou simples, les oreillers et les anoraks. Il est recommandé de charger ces articles garnis dans le tambour avec les bords repliés vers l'intérieur et de ne pas dépasser ¼ du volume du tambour. Pour un lavage optimal, nous recommandons l'utilisation d'un détergent liquide.

## RAFRAÎCHIR

pour rafraîchir les vêtements, neutraliser les odeurs déplaisantes, et détendre la fibre en relâchant de la vapeur dans le tambour. Les vêtements seront humides à la fin du cycle.

## ESSORAGE + VIDANGE

essore la charge de linge pour ensuite vider l'eau. Pour les vêtements résistants.

## RINÇAGE + ESSORAGE

rince et essore ensuite. Pour vêtements résistants.

## RAPIDE 30'

pour laver rapidement les vêtements légèrement sales : ce cycle dure seulement 30 minutes, économisant temps et énergie. Charge maximum 5,5 Kg.

## 20°C

convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

## JEANS

Retournez les vêtements sur l'envers avant le lavage et utilisez une lessive liquide..

## LAINE

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés en utilisant le programme « Laine », même ceux portant l'étiquette « lavage main uniquement ». Pour les meilleurs résultats, utilisez des lessives spéciales et ne dépassez pas la charge maximale de linge.

## LAV.&SÉCHAGE 45'

pour laver et sécher rapidement les vêtements en coton et fibres synthétiques légèrement sales. Ce cycle lave et sèche une charge de linge d'un maximum de 1 Kg en seulement 45 minutes.

## LAV.&SÉCHAGE 90'

pour laver et sécher rapidement les vêtements en coton et fibres synthétiques. Ce cycle lave et sèche une charge de linge d'un maximum de 2 Kg en seulement 90 minutes.

# OPTIONS ET FONCTIONS

## OPTIONS disponibles en appuyant directement sur la touche associée

! Si l'option choisie n'est pas compatible avec le programme choisi, un signal d'avertissement d'anomalie retentit et la mention « Non Sélection » s'affiche. L'option n'est pas sélectionnée.

## FRESHCARE+

Cette option, lorsqu'elle est associée aux cycles de lavage, en augmente les performances en générant de la vapeur pour inhiber la prolifération des principales sources de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil (exclusivement pour le lavage). Après la phase de génération de vapeur, la machine exécute un cycle délicat lors duquel elle fait tourner le panier lentement. Lorsque l'option FRESHCARE+ est associée aux cycles de séchage, elle prévient l'apparition de plis difficiles à éliminer sur les vêtements, grâce à de lentes rotations du panier.

Le cycle FRESHCARE+ commence à la fin du lavage et se poursuit pendant une durée maximale de 6 heures ; il peut être interrompu à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche du panneau de commandes ou en tournant le bouton. Attendre environ 5 minutes avant d'ouvrir le hublot.

## RINÇAGE INTENSIF

L'option permet de sélectionner le type de rinçage désiré pour un maximum de protection des peaux sensibles. Une première pression sur la touche programme le niveau "Extra +1" qui permet d'ajouter un rinçage supplémentaire à ceux normalement prévus par le cycle de manière à éliminer toute trace de lessive. Une deuxième pression sur la touche programme le niveau "Extra +2" qui permet d'ajouter deux rinçages supplémentaires à ceux normalement prévus par le cycle, il est conseillé pour les peaux extrêmement sensibles. Une troisième pression sur la touche programme le niveau

“Extra +3”, qui permet d’ajouter 3 rinçages supplémentaires à ceux normalement prévus par le cycle. Cette option activée avec les cycles à une température de 40° permet de supprimer les principaux allergènes tels que les poils de chat, de chien et les pollens.

Un excellent niveau de protection hypoallergénique est obtenu avec les cycles à une température supérieure à 40°. Appuyer une nouvelle fois pour retourner au type de rinçage «Rinçage normal». S’il n’est pas possible de sélectionner ou de modifier le réglage existant, le message “Non Sélection.” ou “Non Modifiable” s’affiche.



#### RAPIDE

Si vous choisissez cette option, la durée de lavage sera réduite jusqu’à 50% en fonction du cycle sélectionné, en garantissant ainsi des économies simultanées en eau et en énergie. Utilisez ce cycle pour des vêtements légèrement sales.






#### DÉPART DIFFÉRÉ

Pour démarrer le programme sélectionné plus tard, appuyez sur la touche pour régler le délai désiré. Pour annuler le départ différé, appuyez de nouveau sur la touche jusqu’à ce que la valeur “-- h” soit affichée sur l’écran.




#### TOUCHES VERROUILLAGE

pour verrouiller le panneau de commande, appuyez sur la touche  environ 2 secondes. Quand l’écran affiche le message “TOUCHES VERROUIL. ACTIVÉ”, le panneau de commande est bloqué (la seule exception est la touche ). Ceci prévient tout changement non intentionnel des programmes, surtout avec des enfants près de l’appareil. Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez sur la touche  environ 2 secondes.



**Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :**

- Visitant notre site internet [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) et [parts - selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Utilisant le Code QR
- Autrement, **contactez notre service Après-vente** (voir le numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l’appareil.
- Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l’utilisateur est invité à visiter le site [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

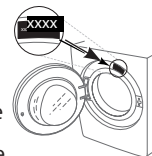

Il est possible de consulter les informations sur le modèle grâce au code QR figurant sur l’étiquette énergétique. L’étiquette inclut également l’identifiant du modèle à utiliser si vous consultez le portail de la base de données à l’adresse <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool®