

هذه التعليمات متاحة أيضا على موقع الإنترنت: docs.whirlpool.eu

تعليمات هامة خاصة بالسلامة

سلامتك وسلامة الآخرين مهمة جدا

يقدم هذا الدليل والجهاز نفسه رسائل هامة خاصة بالسلامة يجب قراءتها ومراجعتها بشكل دائم.

تحذير:

جميع رسائل السلامة تحدد تفاصيل الخطر المحتمل الذي تشير إليه وتبين طريقة الحد من خطر الإصابة أو التلف أو الصدمات الكهربائية الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز. احرص على الالتزام بما يلي:

• قم بإزالة القفازات الواقية لتنفيذ جميع عمليات فك التغليف والتثبيت.

• يجب فصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء قبل القيام بأي أعمال تركيب.

• يجب القيام بعمليات التركيب والصيانة بمعرفة فني متخصص، وذلك وفقا لتعليمات الجهة الصانعة ولوائح

السلامة المحلية المعمول بها. لا تقم بإصلاح أو تغيير أي

جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك بشكل محدد.

• يجب تأريض الجهاز.

• يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي وهو مركب في خزانته.

• لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية

حالياً، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة تلامس 3 مم على الأقل.

• لا تستخدم مقابس متعددة أو أسلاك إطالة.

• لا تقم بشد الجهاز من كابل الكهرباء.

• يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب.

• صُمم هذا الجهاز لطهي الأطعمة للاستخدام المنزلي فقط. ولا يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى (مثلاً: تدفئة الغرف).

ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن الاستخدام غير السليم أو الضبط غير الصحيح لعناصر التحكم.

• يسخن الجهاز وأجزاءه التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة.



1. لوح مصنوع من حديد مسبوك قطر ه 180
2. لوح مصنوع من حديد مسبوك قطر ه 145
3. مصابيح مؤشر التيار الكهربائي
4. مفتاح التحكم في نطاق الطهي
5. مفتاح التحكم في نطاق الطهي



تأكد من أن الجهد المشار إليه على لوحة الصنع يتوافق مع جهد الشبكة الكهربائية. البيانات الفنية المشار إليها على لوحة الصنع أسفل الموقد مذكورة أيضاً فيما يلي:

التوصيل الكهربائي

جهد الإمداد	الموصلات: الرقم والمقاس
220-240 فلت ~ + (⏏)	H05 RR-F 3 x 1.5 مم ²

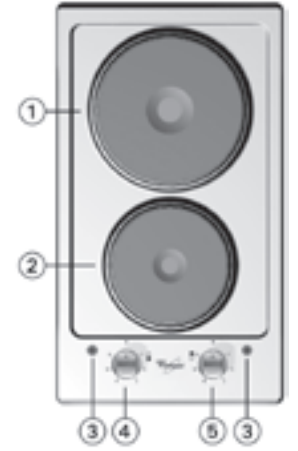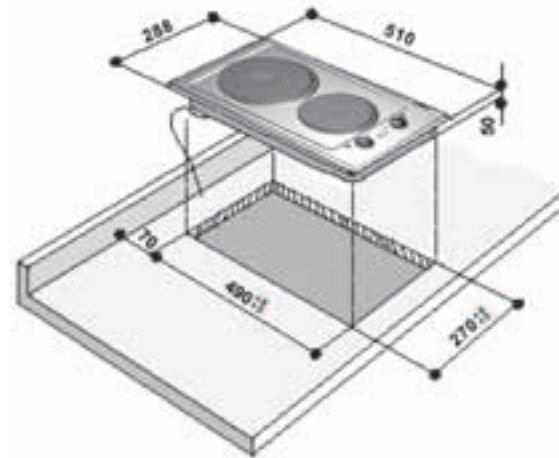

- لاستخدام الموقد، أدر المفتاح (المفاتيح) عكس اتجاه حركة عقارب الساعة وضعه على إعداد الطاقة المطلوبة.
- لإطفاء الموقد، أدر المفتاح (المفاتيح) على الوضع (0).
- الموقد مزود بإضئتان للمؤشر تظهران نطاقات الطهي الساخنة. 2.

أبعاد موقد الطهي وسطح العمل (مم)

المفتاح (1 - 6)	جدول لاستخدام نطاقات الطهي
2-1	لإذابة (الذبدة، والشيكولاتة)
2	للحفاظ على الطعام ساخناً وتسخين كميات صغيرة من السوائل
3	لتسخين كميات كبيرة، ولضرب الكريمات والصوص
4-3	الغليان ببطيء، مثل: الخضروات المسلوقة والاسياغيتي والحساء والبخار المتواصل لطهي لحم الروست والبخني
4	لكل أنواع الطعام المقلي، والشرائح والاستيك، يكون الطهي بدون استخدام غطاء، مثال على ذلك: الأرزية
5-4	لتحمير اللحوم وتحميص البطاطس والسّمك المقلي ولغلي الكميات الكبيرة من الماء
6	القلي السريع، الاستيك في صينية طهي الاستيك، وما إلى ذلك.

النوع 240-220 PLETP فولت ~ 60/50 هرتز 3.5 كيلو وات



قبل استخدام موقد الطهي

قبل الاستخدام، قم بإزالة ما يلي:

- الملصقات اللاصقة على سطح الموقد،
- الغلاف الواقي ولقائف البلاستيك،
- تأكد من عدم إلحاق ضرر بالموقد من جراء عملية النقل. وإذا راودك الشك، فاتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

التنظيف والصيانة

- احرص على تنظيف الموقد بعد كل استخدام عندما يبرد. حيث يمنع ذلك تكون الاتساخات ويجعل عملية التنظيف أكثر سهولة.
- قم بتنظيف الألواح الكهربائية باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والملح، وقم بتلميعها بقطعة قماش مبللة بالزيت.
- تجنب تنظيف الألواح الكهربائية بالماء مباشرة لمنع تكون الصدأ.
- لا تترك بقايا الطعام حتى تجف على الألواح.
- لا تستخدم منتجات التنظيف الآكالة، المنظفات القائمة على الكلور، اسبريهاات تنظيف الفرن أو فرشاة الأواني لتنظيف الألواح.
- يجب التعامل مع الموقد وتنظيفه دوريا باستخدام المنتجات المناسبة والمتوفرة تجاريا وطبقا للتعليمات المحددة.

الأسطح الاستانلس ستيل

- استخدام الموقد لفترة طويلة قد يغير من درجة لون أسطح التسخين نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة التي تصل إليها.
- يجب تنظيف الأجزاء الاستانلس ستيل باستخدام إسفنجة منقوعة في ماء صابون أو منتجات أخرى مناسبة وغير آكالة.
- وقم بالتجفيف باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- التنظيف باستخدام الأحماض مثل عصير الليمون، الطماطم، الخل وما شابهها يجعل السطح شفافا إذا تراكمت ولم يتم إزالتها بعد فترة طويلة.

الأسطح المطلية بالميينا (الإنامينل)

- يجب تنظيف الأجزاء المطلية بالميينا (الإنامينل) باستخدام إسفنجة منقوعة في ماء صابون أو منتجات أخرى مناسبة وغير آكالة.
- وقم بالتجفيف باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- التنظيف باستخدام الأحماض مثل عصير الليمون، الطماطم، الخل وما شابهها يجعل السطح شفافا إذا تراكمت ولم يتم إزالتها بعد فترة طويلة.

دليل التغلب على الأعطال

الموقد لا يعمل:

- تأكد من توصيل التيار الكهربائي.
- اضبط المفتاح على "0" وقم بتشغيل الموقد مرة ثانية للتأكد من معالجة الخلل.

الموقد لا يتوقف عن التشغيل:

- افصل الموقد على الفور بفصل كابل الكهرباء من المقبس.

الكماليات:

- يمكن طلب الغطاء الزجاجي عبر مراكز خدمة ما بعد البيع من خلال الكود: AMC 966 NB (أسود جديد) AMC 966 MR (مصقول)

خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع:

- تحقق ما إذا كان بمقدورك معالجة المشكلة بنفسك بالاطلاع على الاقتراحات الواردة في فصل "قبل استخدام موقد الطهي".

إذا استمر العطل بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. يرجى ذكر الآتي:

- وصف مختصر للعطل،
- نوع الموقد وطرازه بدقة،
- رقم الخدمة (أي، الرقم المصحوب بكلمة SERVICE المذكور على لوحة الصنع الموجودة أسفل الموقد). ويتم الإشارة أيضا إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،
- عنوانك بالكامل،
- رقم الهاتف وكود المنطقة.

عند الحاجة للقيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة (لضمان استخدام قطع غيار أصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح).
عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤثر سلبا على سلامة وجودة المنتج.

التركيب

التوصيات

هام: احرص قبل التركيب أو إجراء أعمال الصيانة على فصل الموقد من التيار الكهربائي.

- يجب إتمام التوصيلات الكهربائية قبل توصيل الجهاز بمصدر إمداد الكهرباء.
- يجب أن يتم التركيب بمعرفة فني مؤهل طبقا لتعليمات الجهة الصانعة والتشريعات المحلية المعمول بها.
- بعد إخراج الموقد من عبوة التغليف، تأكد من عدم وجود أية أضرار بالموقد من جراء عملية النقل. وإذا راودك الشك، اتصل بأقرب بائع لديك أو بمركز خدمة ما بعد البيع القريب منك.

تحضير الخزانة المركبة

- قم بعمل جميع القطوعات اللازمة على سطح العمل قبل إدخال الجهاز. توخ الحذر عند إزالة جميع الرقائق أو بقايا القطع التي قد تعيق من كفاءة تشغيل الجهاز.
- يجب عمل تجويف للموقد في سطح العمل بسمك لا يقل عن 30 مم ولا يزيد عن 50 مم.
- أدخل لوحة فاصلة أسفل الموقد بمسافة لا تقل عن 20 مم، بحيث يتعذر على المستخدم الوصول إليها.
- إذا لزم تركيب الموقد فوق فرن، فيجب أن يكون الفرن من نفس الجهة الصانعة ومزود بنظام تبريد.
- لا تضع مواد أخرى أبدا بين الموقد والفرن (مثلا، كمرات عرضية، عازل، وخلافه).
- إذا لزم تركيب الموقد بالقرب من حدة عمودية،
- اترك مسافة لا تقل عن 100 مم من حافة الفرن. (شكل 2)
- قم بعمل فتحة في سطح العمل مع مراعاة الأبعاد المحددة.
- قم بتركيب إطار الإحكام المرفق في الموقد (إذا لم يكن مركبا بالفعل)، وذلك بعد تركيب سطح العمل بعناية.

التجميع:

بعد تنظيف السطح المحيط، ضع الجوان المورد على الموقد كما هو موضح في الشكل 1.

هام: قبل تركيب الموقد قم بإزالة أية رقائق بلاستيكية للحماية.

تأكد أن الفتحة المصنوعة لمبيت الموقد في سطح العمل مطابقة لمواصفات الأبعاد الموضحة بالرسم، مع التفاوت النسبي المعقول.

لا تحاول دفع الموقد في سطح العمل أبدا.

- للتركيب،** استخدم الركائز المعنية والبراغي الموردة.

- ضع الموقد في الفجوة المصنوعة بسطح العمل مع مراعاة الأبعاد الموضحة في الصفحة الأولى.
- ملاحظة:** يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلا بما يكفي لسحبه لأعلى.
- لتأمين الموقد، استخدم الركائز **(A)** الواردة معه.
- قم بتركيب الركائز في الثقوب المعنية الموضحة بالسهم ثم قم بتثبيتها باستخدام البراغي الخاصة بها طبقا لسمك سطح العمل.

(شكل 3).

توصيل الموقد بمصدر الإمداد بالكهرباء

ملاحظة: يجب توصيل سلك التأريض الأصفر/الأخضر بالبرغي المحدد .

إذا لم يكن كابل الكهرباء موصلا بالفعل:

- قم بنزع حوالي 70 مم من غلاف الكابل الخارجي.
- ثم انزع حوالي 10 مم من الغلاف الداخلي.
- افتح لوحة أطراف التوصيل بدفع المشابك الجانبية باستخدام أداة.
- أدخل الكابل في مشبك الكابل وقم بتوصيل الأسلاك في لوحة الأطراف (شكل 4).
- أغلق غطاء لوحة أطراف التوصيل.
- بعد التوصيل الكهربائي، قم بتركيب الموقد من السطح وقم بتعليقه في نوابط التثبيت، كما هو موضح في الشكل 3

بيان المطابقة لمواصفات التصميم الصديق للبيئة

- هذا الجهاز يفي بمتطلبات التصميم الاقتصادي الخاصة باللوائح الأوروبية رقم 66/2014 بالتوافق مع المواصفة الأوروبية 2-EN 60350.

حماية البيئة

التخلص من مواد التغليف

- من الممكن إعادة تدوير مواد التغليف بالكامل، كما هو محدد بواسطة رمز إعادة التدوير .
- ولا يجب إلقاء أجزاء التغليف المتتوعة ضمن النفايات، بل يتم إعادة تدويرها بالتوافق مع التشريعات التي تقرضها السلطات المحلية.

تكهين الأجهزة المنزلية المستخدمة

- هذا الجهاز مميز طبقا للمواصفة الأوروبية 2012/19/EC بشأن التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج.


الرمز

هذا الرمز الموجود على المنتج أو على المستندات المصاحبة للمنتج يشير إلى أن الجهاز لا يجوز التعامل معه على أنه من المخلفات المنزلية. وبدلاً من ذلك يجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يجب أن يتم التخلص من الجهاز القديم طبقاً للوائح البيئية المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. لمزيد من التفاصيل عن معالجة هذا المنتج واستعادته وإعادة تدويره يرجى الاتصال بالجهة المحلية المختصة أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه الجهاز.


• توفير الطاقة

- احرص على استخدام الأواني والمقالي التي يكون قطرها نفس قطر نطاقات الطهي، أو يزيد عنه بمقدار طفيف.
- اقتصر على استخدام الأواني والقذور ذات القواعد المستوية.
- وإن أمكن، اترك الأغذية على الأواني أثناء الطهي.
- ضع كمية قليلة من الماء عند طهي الخضروات، البطاطس، وغيرها لتقليل مدة الطهي.
- استخدام حلة الضغط يسمح بتوفير مزيد من الطاقة والوقت.


شكل 1

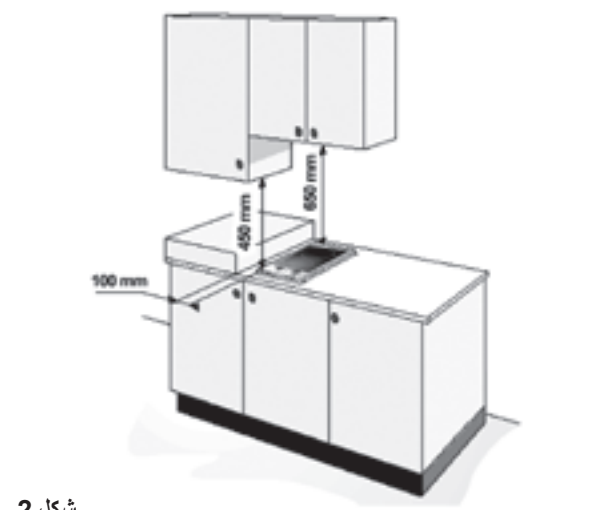

شكل 2

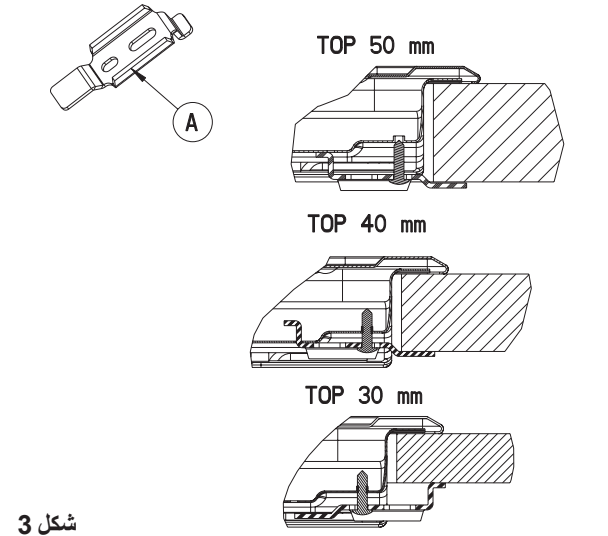

شكل 3

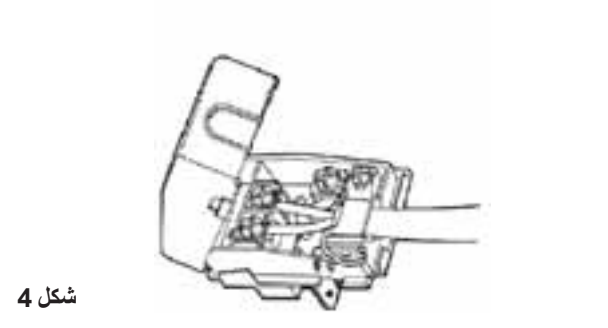

شكل 4

