

KÖSZÖNJÜK, HOGY INDESIT terméket vásárolt!

A még átfogóbb szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a következő weboldalon: www.indesit.com/register



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!




A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.



Ez a szimbólum arra figyelmezteti Önt, hogy olvassa el ezt a használati utasítást.

KEZELŐPANEL

- ON/OFF gomb
- START/PAUSE gomb és jelzőlámpa
- PROGRAMFÁZIS jelzőlámpák
- AJTÓZÁR jelzőlámpa
- OPCIÓ gombok és jelzőlámpák
- CSAK SZÁRÍTÁS gomb és jelzőlámpa
- FOKOZATOS SZÁRÍTÁS gomb
- VÁLASZTOTT IDŐTARTAMÚ SZÁRÍTÁS gomb
- HŐMÉRSÉKLET gomb
- PROGRAMVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ
- PUSH & GO gomb

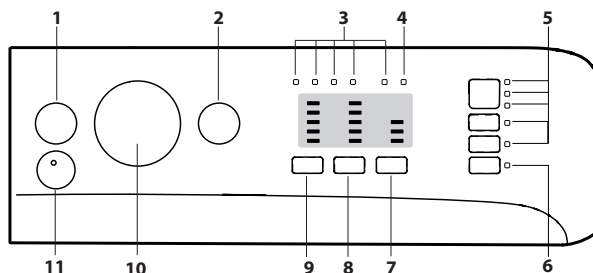

MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Maximális töltet 7 kg Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W / bekapcsolva hagyva 8 W									Mosószerek és adalékok		Ajánlott mosószér		Maradék nedvesség % (*)	Energiafogyasztás (kWh)	Teljes vízfogyasztás l	Mosási hőmérséklet °C
Program		Hőmérséklet		Max. fordulatszám	Max. töltet a mosáshoz (Kg)	Időtartam (h : m)	Szárítás	Max. töltet a mosáshoz (Kg)	Mosás	Öblítés	Por	Folyékony				
		Beállítás	Tartomány						2	3						
1	Pamut (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	7.0	3:55	●	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45
2	Műszálás (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4.0	2:55	●	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
3	Vegyes	40 °C	☼ - 40 °C	1000	7.0	1:00	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	7.0	3:25	●	6.0	●	○	✓	✓	53	0.77	53	34
				1351	3.5	2:40	●		●	○	✓	✓	53	0.50	42	31
				1351	1.75	2:30	●		●	○	✓	✓	53	0.43	37	28
5	Fehérek	60 °C	☼ - 90 °C	1400	7.0	2:45	●	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55
6	Kíméletes	30 °C	☼ - 30 °C	0	1.0	1:20	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Színes	40 °C	☼ - 40 °C	1400	7.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Sötét	30 °C	☼ - 30 °C	800	5.0	1:20	●	5.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Szagtalanítás	40°C	☼ - 40 °C	1000	3.5	1:45	●	3.5	●	○	✓	✓	-	-	-	-
10	20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	7.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	49	0.16	90	22
11	Gyapjú	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.0	1:25	●	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
12	Gyorsmosás 30'	30 °C	☼ - 30 °C	800	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45	27
13	Wash&Dry 45'	30 °C	30 °C	1400	1.0	0:45	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	AirFresh	-	-	-	-	0:30	●	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Öblítés + Centrifugálás	-	-	1400	7.0	0:55	●	6.0	-	○	-	-	-	-	-	-
16	Centrifugálás + Ürités	-	-	1400	7.0	0:10	●	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
● Szükséges adag ○ Opcionális adag																
1	Eco Pamut (4)	60 °C	60 °C	1400	7.0	3:30	●	6.0	●	○	✓	✓	53	0.87	60	-


A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott bemeneti vízhőmérséklet, nyomás stb. függvényében. A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai a programok külön opcionál nélküli alapbeállítására vonatkoznak. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

1) Eco 40-60 (Mosáshoz) - Az EU 2019/2014 környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében. Megjegyzés: a MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

Eco 40-60 (Szárítás) - Tesztprogram, amely megfelel az Európai Unió 2019/2014 Ökodizájn szabályozásának. A „mosás és szárítás” program használatához válassza az „Eco 40-60” mosási programot, majd a -☼- opciót állítsa ☼ fokozatra. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása és szárítása esetén a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében. (Ciklus időtartama: teljes terhelés 9h:20 / félterhelés 6h:10').

A TERMÉK LEÍRÁSA

- A mosógép teteje
- Mosószér-adagoló fiók
- Kezelőpanel
- Fogantyú
- Adagolónyílás
- Leeresztő szivattyú (a lábazat mögött)
- Lábazat (leszerelhető)
- Állítható lábak (2)

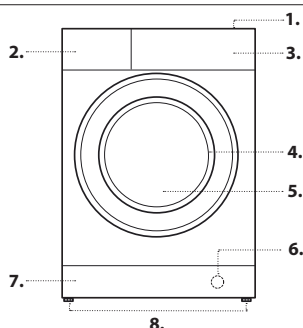

Bevizsgáló intézetek figyelmébe:

- Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz: állítsa be a 40 °C-os 1 programot.
- Hosszú műszálás program: állítsa be a 40 °C-os 2 programot.

4) Eco Pamut - Az 1061/2010 szabályozásnak megfelelő tesztprogram. Állítsa be az 1 programot 60 °C-on ennek a programnak az eléréséhez.

* A maximális sebességű centrifugálással befejeződött program végeztével, alapértelmezett programbeállítás esetén.

MOSÓSZÉR-ADAGOLÓ FIÓK

Rekesz 1: Ne öntsön mosószert az 1. rekeszbe. Mosószert csak a 2. rekeszbe szabad önteni.

Rekesz 2: Mosószér (por vagy folyadék)

Folyékony mosószér használata esetén a készülékhez mellékelt, A jelű eltávolítható műanyaglapot kell használni a megfelelő adagoláshoz.

Por alakú mosószér használata esetén helyezze be az elválasztót a B. mélyedésbe.


Rekesz 3: Adalékanyagok (öblítők stb.)

Az öblítő soha nem lehet több, mint a központi elemen jelzett maximális szint.

! Fehér színű pamut ruhadarabokhoz, előmosáshoz és 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő mosásokhoz mosóport használjon.

! Kövesse a mosópor csomagolásán feltüntetett utasításokat.

! A fiók kiszedéséhez nyomja meg a kart C és húzza ki a fiókot.

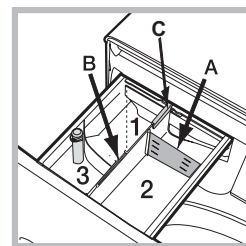

PROGRAMOK

Kövessen a ruhákon található címke szimbólumaival kapcsolatos utasításokat. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet.



Pamut: közepesen vagy erősen szennyezett, ellenálló vászonból és pamutból készült törölközők, alsóneműk, asztalterítők stb. mosására alkalmas.

Műszálás: kimondottan szintetikus ruhaneműk mosásához. Ellenállóbb szennyeződés esetén a hőmérséklet 60 °C-ig növelhető és használható mosópor is.

Vegyes: enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszálás anyagból vagy vegyes szövetből készültek.

Eco 40-60: normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

Fehérek: rendkívül piszkos fehérek.

Kíméletes: a nagyon kényes anyagok mosásához használja a 6 programot. Javasoljuk, hogy mosás előtt fordítsa ki a ruhadarabokat. A jobb mosási eredmény érdekében kényes anyagokhoz való folyékony mosószer használatát javasoljuk.

Ha a szárítási opció csak az időtartam alapján kerül kiválasztásra, a mosás végén egy különlegesen kíméletes szárítási ciklus indul el gyengéd mozgattal és megfelelően ellenőrzött levegősugárral.

A javasolt időtartamok:

1 kg műszálás --> 150 perc

1 kg műszálás és pamut --> 180 perc

1 kg pamut --> 180 perc

A szárítási fokozat a szárítandó mennyiségtől és a ruhanemű alanyanyagától függ.

Színés: a 7 ciklust világos színű anyagok mosásához használja. A program a színek élénkségének megtartására lett kifejlesztve.

Sötét: a sötét anyagok mosásához használja a 8 programot. A program sötét színű ruhadarabok színének megtartására lett kifejlesztve. A jobb mosási eredmény érdekében – lehetőleg sötét ruhadarabok mosásához való – folyékony mosószer használatát javasoljuk.

Ha a szárítás funkciót bekapcsolja, a mosás végén a készülék automatikusan egy, a ruhadarabok színét megőrző, kímélő mosást hajt végre. A kijelzőn az mosási fokozatot mutatja. Max. ruhamennyiség: 5 kg.

Szagtalanítás: a kellemetlen szagok (pl. cigarettafüst, izzadság, sültszagok) ruhaneműkből való eltávolításához használja az 9 programot. Ez a program a kellemetlen szagok eltávolítására lett tervezve, és megőrzi a szövetrostok tulajdonságait. A műszálás vagy vegyes ruhadarabokat 40 °C-os hőmérsékleten.

20°C: enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

Gyapjú - Woolmark Apparel Care - Blue:

A „Gyapjú” programot a Woolmark Company jóváhagyta a „kézzel mosható” besorolású gyapjúruhák mosásához, feltéve, hogy a mosás során betartják a ruha címkéjén jelzett és a mosógép gyártója által közölt utasításokat. (M1318)



Gyorsmosás 30': enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához: ez a ciklus mindössze 30 perces, így idő és energia takarítható meg. A maximális ruhamennyiség 4,5 kg.

Wash&Dry 45': program ideális ciklus a pamut és szintetikus ruhaneműk (max. 1,5kg) frissítésére és a kellemetlen szagok, elsősorban cigarettafüst eltávolítására 30 perc alatt mosási fázis nélkül.

AirFresh: program ideális ciklus a pamut és szintetikus ruhaneműk (max. 1,5kg) frissítésére és a kellemetlen szagok, elsősorban cigarettafüst eltávolítására 30 perc alatt mosási fázis nélkül.

Öblítés + Centrifugálás: öblítésre és centrifugálásra szolgál.

Centrifugálás + Ürités: centrifugálásra és víz leeresztésére szolgál.

Eco Pamut: Normál szennyezettségű ruhák 60 °C-on történő mosásához.

PROGRAMFÁZIS JELZŐLÁMPÁI

A kívánt program kiválasztása után a jelzőlámpák egymás után kigyulladva jelzik, hogy a program melyik fázisa van folyamatban.

- Mosás
- Öblítés
- Centrifugálás/Ürités
- Szárítás

END Program vége

AJTÓZÁR SZIMBÓLUM

Amikor világít, azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. A károsodás megelőzése érdekében az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg a szimbólum elalszik. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, nyomja meg a START/PAUSE >||| gombot; ha a jelzőlámpa elalszik, az ajtót ki lehet nyitni.

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék bekötése után, és az első használat előtt, futtasson le egy programot mosószerrel, de töltet nélkül, az „Öntisztítás” programot beállítva.

NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a szennyes a „TIPPEK ÉS JAVASLATOK” című részben leírtaknak megfelelően.

Gyors programozás

- Kapcsolja be a mosógépet az ON/OFF gomb megnyomásával. A jelzőlámpák néhány másodpercre kigyulladnak, majd ezt követően csak a kiválasztott programhoz tartozó beállítások fognak világítani; a START/PAUSE >||| jelzőlámpa is villogni fog.

- Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyeset, és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális töltetet.

- Húzza ki a mosószer-adagoló-fiókot, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK” című részben leírtaknak megfelelően.

- Csukja be az ajtót.

- Nyomja meg a PUSH & GO gombot a mosás elindításához.

Hagyományos programozás

- Kapcsolja be a mosógépet az ON/OFF gomb megnyomásával. A jelzőlámpák néhány másodpercre kigyulladnak, majd ezt követően csak a kiválasztott programhoz tartozó beállítások fognak világítani; a START/PAUSE >||| jelzőlámpa is villogni fog.

- Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyeset, és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális töltetet.

- Húzza ki a mosószer-adagoló-fiókot, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK” című részben leírtaknak megfelelően.

- Csukja be az ajtót.

- Válassza ki a kívánt programot a PROGRAMVÁLASZTÓ kapcsolóval.

- Módosítsa a hőmérsékletet és/vagy centrifuga-sebességet: a °C gomb megnyomásával fokozatosan lehet csökkenteni a hőmérsékletet a hidegvizes mosásig (❄️). Ha újra megnyomja ezeket a gombokat, visszaállnak a maximális értékek.

- Állítsa be a szárítót, ha szükséges.

- Válassza ki a kívánt opciókat.

- Nyomja meg a START/PAUSE >||| gombot a program elindításához; a megfelelő jelzőlámpa zölden világítani fog, és az ajtó bezárul (kigyullad a jelzőlámpa).

PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A program megszakításához nyomja meg újra a START/PAUSE >||| gombot; a jelzőlámpa sárgán fog villogni. Ha a jelzőlámpa nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. HA folytatni szeretné a programot a megszakítás pontjától, nyomja meg újra a START/PAUSE >||| gombot.

AZ AJTÓ KINYITÁSA, HA SZÜKSÉGES

A program elindítása után megjeleni a jelzőlámpa, mely azt jelzi, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A program futása közben az ajtó zárva marad. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, például azért, hogy ruhákat tegyen be vagy vegyen ki, nyomja meg a START/PAUSE >||| gombot a program megszakításához; a jelzőlámpa sárgán fog villogni. Ha a jelzőlámpa nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. Nyomja meg újra a START/PAUSE >||| gombot a program folytatásához.

FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha módosítani szeretne egy folyamatban lévő programot, szakítsa meg azt a START/PAUSE >||| gombbal (a megfelelő jelzőlámpa sárgán fog villogni), ezután válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg újra a START/PAUSE >||| gombot.

! Ha szeretne törölni egy már megkezdett programot, tartsa lenyomva az ON/OFF gombot. A program leáll, a mosógép pedig kikapcsol.

PROGRAM VÉGE

A program végén kigyullad a END jelzőlámpa; amikor elalszik a jelzőlámpa, az ajtót ki lehet nyitni. Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhákat, majd kapcsolja ki a készüléket. Ha nem nyomja meg a „ON/OFF” gombot , a mosógép automatikusan kikapcsol 10 perc után.

OPCIÓK

- Ha a kiválasztott funkció a beállított programmal nem fér össze, a megfelelő jelzőlámpa villogni kezd, és a funkció nem lesz bekapcsolva.
- Ha a kiválasztott opció egy korábban beállított programmal nem fér össze, a gép jelzi az összeférhetetlenséget, a lámpa villogni kezd, a készülék hangjelzést bocsát ki (3 sípszó) és csak a második opció lesz bekapcsolva, és a bekapcsolt opció lámpája kigyullad.

☑️ Késleltetett indítás

A mosógép indítását maximum 9 órával késlelteti. A késleltetés beállításához nyomogassa a gombot addig, míg a késleltetés kívánt értékét jelző jelzőlámpa ki nem gyullad. A gomb negyedik megnyomására a funkció kikapcsol.

Megjegyzés: Az START/PAUSE >||| gomb megnyomását követően a beállított program elindulásáig a késleltetés értékét csak csökkenteni lehet.

! A mosási ciklus időtartama a kiválasztott szennyeződéstípustól függ.

½☺️

Ezzel a gombbal a centrifugálás sebességét lehet csökkenteni.



Extra öblítés

Ezen opció alkalmazásával nő az öblítés, valamint a végső mosószer-eltávolítás hatékonysága. Használata a különösen érzékeny bőrű embereknek ajánlott.

°C Hőmérséklet

Minden egyes programhoz előre meghatározott hőmérséklet tartozik. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a °C gombot.

Helyezze be a szárítanivalót

Kétféle szárítási típus áll rendelkezésre: választott időtartamú és fokozatos.

A VÁLASZTOTT IDŐTARTAMÚ SZÁRÍTÁS gomb  megnyomásakor beállíthatja a kívánt szárítási időtartamot: **40'- 90'- 120'- 150'- 180'**. A gomb első megnyomására a kiválasztott időtartam a kiválasztott programhoz tartozó lehető legkisebb. Amikor a gép elkezdte a szárítási fázist, a VÁLASZTOTT IDŐTARTAMÚ SZÁRÍTÁS gomb következő megnyomásakor a korábban beállított szárítási időt csökkenteni lehet. A jelzőlámpák az új szárítási időtartamot jelzik és a szárítás maradékideje figyelembe veszi a már eltelt időt. A FOKOZATOS SZÁRÍTÁS gomb  megnyomásakor beállíthatja a kívánt szárítási szintet:

Szekrény : Azon mosandó ruhák mosására szolgál, melyeket mosás után vasalás nélkül a szekrénybe lehet tenni.
Akaszto : Ideális a teljes szárítást nem igénylő ruhadarabokhoz.
Vasalás : Azon ruhadarabok mosására szolgál, melyeket mosás után vasalni kell. A ruhában maradt nedvesség puhává teszik a ráncokat, és megkönnyíti azok eltávolítását.
Ha a mosni és szárítani kívánt ruhanemű mennyisége jóval több, mint a megengedett, végezze el a mosást, és a program befejeztével válassza szét a ruhaneműt és egy részét tegye vissza a dobba. Ezután kövesse a **„Csak szárítás”** végrehajtásához megadott instrukciókat. Ismételje meg ugyanezt a maradék ruhaneművel is. A szárítás végét mindig hűtési folyamat követi.
Megjegyzés: amennyiben egyik szárítás-jelzőlámpa sem világít, a készülék nem hajtja végre a szárítást.

Szárítási hőmérséklet táblázat *A táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek.*

Anyagtípus	Töltet	Max. töltet (kg)	Szekrény	Akaszto	Vasalás
Pamut	Különböző méretű ruhaneműk, Frottír törülközők	6	255	230	200
Szintetikus	Ágyneműk, ingek, Pizsamák, zoknik stb.	4	220	200	190
Gyapjú	Póló, pulóver, stb.	2	210	190	180

Csak szárítás

Csak a szárítás elvégzéséhez nyomja meg az  gombot. A ruhadarabokkal kompatibilis program kiválasztása után az  gomb megnyomásával kizárja a mosási fázist és bekapcsol a kiválasztott programnak megfelelő legmagasabb szárítási szint. A szárítás szintje vagy időtartama módosítható és beállítható az , ,  szárítási gombokkal. (Nem kompatibilis a 13. és 14. programokkal).

PUSH & GO

A PUSH & GO ciklus elindításához tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig. ha a lámpa világít, az azt jelenti, hogy a ciklus el van indítva. A mosási és szárítási ciklus ideális pamut és műszál anyagból készült ruhadarabokhoz. 30 °C-os hőmérsékleten, max. 1000 fordulat/perc-es centrifugálással működik. A szárítás során az elérhető legmagasabb hőmérséklet 60°C. A program végén a maradék nedvességtartalom annyi, mint . A javasolt max. ruhatöltet 3 kg. (Programidő 215').

Hogyan működik?

- Helyezze be a mosandó ruhákat (pamut és/vagy műszál anyagból készült ruhadarabokat), és csukja be az ajtót.
- Töltse be a mosóport és adalékanyagokat.
- A PUSH & GO gombot 2 másodpercig lenyomva tartva indítsa el a programot. A megfelelő jelzőlámpa állandó zöld fénnel világítani kezd, és az ajtózár bekapcsol (az ajtózár szimbólum világítani kezd).
- MEGJEGYZÉS: A PUSH & GO gomb megnyomásával elindított program aktívál egy automatikus, nem módosítható mosási és szárítási ciklust, mely pamut és műszál ruhadarabokhoz javasolt.
- A szárítás kizárásával a mosáshoz használni lehet az automatikus programot. A PUSH & GO gomb megnyomása után nyomja meg az -szárítási gombot. A -szárítási szimbóluma kialszik. A max. töltet csak mosáshoz 4 kg (Programidő 45'). A programot nem lehet tovább testreszabni. Az ajtó automatikus menet közbeni kinyitásához nyomja meg az START/PAUSE gombot – ha az ajtózár szimbólum kialudt, az ajtót kizárólag csak a mosási fázis alatt nyithatja ki. A mosásnak a megszakítás időpontjától való folytatásához nyomja meg ismét az START/PAUSE gombot.
- A program befejeztével kigyullad az END jelzőlámpa.

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Válogassa szét a szennyeset a következők szerint:

Az anyag típusa (pamut, kevertszál anyagok, szintetikus, gyapjú, kézzel mosható ruhák). Szín (válogassa szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes ruhákat mossa külön). Finomruházat (apró ruhadarabok – például nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok – például melltartók: helyezze ezeket egy textilzsákba).
Űritse ki a zsebeket:
Az olyan tárgyak, mint például a pénzürmék vagy öngyújtók kárt tehetnek a mosógépben és a dobban. Vizsgálja meg a gombokat.
Kövesse a javasolt adagolást / adalékanyagokat
Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten és a hosszabb ideig tartó programok.

Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA” táblán jelölt kapacitás alapján töltsse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gyúlékony folyadékat a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (legalább évente 4 alkalommal).

Zárja el a vizet és bontsa az áramellátást

Zárja el a vízcsapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így elkerülhetők a szivárgások. A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a mosógépet.

Tisztítsa meg a mosógépet

A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vízbe áztatott ronggyal lehet megtisztítani. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

A mosógép rendelkezik egy „Öntisztító” programmal a belső alkatrészekhez; ezt töltet nélkül kell lefuttatni. A program optimalizálása érdekében használhat mosószert (az enyhén szennyezett ruhákhoz megadott mennyiség 10%-át) vagy speciális mosógéptisztító adalékanyagot. Azt javasoljuk, hogy 40 mosásonként futtasson le egy öntisztító programot.

A program elindításához tartsa lenyomva a  és  gombot egyszerre 5 másodpercig.

A program automatikusan elindul, és kb. 70 percig fut. A program leállításához nyomja meg a START/PAUSE  gombot.

Tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot

Mossa le a vízcsap alatt; ezt a műveletet gyakran meg kell ismételni.
Az ajtó és a dob ápolása
Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.
Tisztítsa meg a szivattyút
A mosógépben öntisztító szivattyú van, mely nem igényel semmilyen karbantartást. Az apró tárgyak (például pénzürmék vagy gombot) néha beleeshetnek a szivattyú alapjánál található védő előkamrába.
! Ellenőrizze, hogy véget ért a program, majd húzza ki a készüléket.

Az előkamra elérése:

- vegye le a mosógép elején található fedőlapot: ehhez először nyomja meg a közepét, majd a két oldalán húzza lefelé.
- csavarja le a leeresztő szivattyú fedelét az óra járásával ellentétes irányba csavarva: természetes, hogy egy kevés víz kifolyhat.
- gondosan tisztítsa meg a belső részt.
- csavarozza vissza a fedelet.
- helyezze vissza a fedőlapot: ellenőrizze, hogy a horgok a helyükön legyenek, mielőtt visszanyomja a fedőlapot a készülékre.

A vízbevezető cső ellenőrzése

Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: a mosás közben a nagy nyomású víz miatt hirtelen szétnyílnak a cső.

! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.

A BEPÁKOLT RUHÁK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ RENDSZER

A túlzott zajhatás megelőzésére, valamint a mosandók egyenletes eloszlása érdekében a forgódob a centrifugafázis előtt a mosási centrifugasebességnél kicsit nagyobb sebességre kapcsol. Amennyiben a töltet kiegyensúlyozására irányuló próbálkozások nem vezetnek eredményre, a készülék az elméleti centrifugasebességnél lassabb centrifugálásra kapcsol. Jelentős kiegyensúlyozatlanság esetén a mosógép, centrifugálás előtt megpróbálja a töltetet megfelelően eloszlítani. A töltet megfelelő eloszlásának biztosítása érdekében ajánlatos a nagy ruhaneműket a kicsikkel összekeverni.

KIEGÉSZÍTŐK

Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmoddellhez.

Összeépítő készlet

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a szárító betöltése és kiürítése is.

SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

Ne emelje meg a mosógépet a felső részénél megfogva.
Húzza ki a készüléket és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószer-adagoló fiók csukva legyen. Válassza le a bevezető csövet a vízcsapról, majd a leeresztő csövet. Engedje ki a csövekben maradt vizet, majd rögzítse a csöveket, hogy ne sérüljenek meg szállítás közben. Helyezze vissza a szállításhoz szükséges csavarokat. Ismételje meg fordított sorrendben a „Beüzemelési utasítások” szállítócsavarok eltávolítására vonatkozó részét.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. A szerviz felhívása előtt ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható.

Rendellenesség	Lehetséges okok / megoldás
A mosógép nem kapcsol be.	A készülék nincs bedugva a konn ektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen.
	Nincs áram a lakásban.
A program nem indul el.	A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
	Nem nyomta meg az ON/OFF  gombot.
	Nem nyomta meg a START/PAUSE  gombot.
	A vízcsap nincs kinyitva.
A mosógép nem kap vizet (az első mosási fázis jelzőlámpája gyorsan villog).	A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
	A cső meg van törve.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Nincs víz a lakásban.
	Nincs elegendő nyomás.
	Nem nyomta meg a START/PAUSE  gombot.
A mosógép folytonosan szívja, és üríti a vizet.	A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve.
	A leeresztőcső vége vízbe merül.
	A fali szifonnak nincs szellőzése.
	Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
A mosógép nem üríti le a vizet, vagy nem centrifugál.	A program nem ereszti le a vizet: néhány programnál a vizet manuálisan kell leereszteni.
	A leeresztőcső meg van törve.
	A lefolyó el van dugulva.
A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.	Az üzembe helyezéskor a forgódob rögzítése nem lett eltávolítva.
	A készülék nincs vízszintben.
	A mosógép bútorok és falak közé van szorítva.
A mosógépből elfolyik a víz.	A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva.
	A mosószer-adagoló fiók eltömődött.
	A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
Az „opciók” lámpák és az „START/PAUSE”  lámpa villog, az egyik „folyamatban lévő fázis” lámpa és az „ajtózár” lámpa állandó fénnel világít.	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konn ektorból, várjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez .
Túl sok hab képződik.	A mosószer nem mosógépekhez való („gépi”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie rajta).
	Túl sok mosószert használt.
A PUSH & GO funkció nem kapcsol be.	A készülék bekapcsolása után egy másik funkciót aktivált, nem a PUSH & GO funkciót.
A Mosógép nem szárít.	A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem eléggé ahhoz, hogy jól érintkezzen.
	Nincs áram a lakásban.
	Az ajtó nincs jól becsukva.
	Egyik szárítás-jelzőlámpa sem világít.



A Biztonsági útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a **docs.indesit.eu** honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálat**tal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.
- A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: www.indesit.com

A modellel kapcsolatos információk megszerezhetők az energiacímkén feltüntetett QR-kóddal. A címke tartalmazza a modellazonosítót is, amellyel a nyilvántartási portálon (<https://eprel.ec.europa.eu>) további információk érhetők el.

