



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT BAUKNECHT.
Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.bauknecht.eu/register





Lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

PANNEAU DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de programmes
- 2 Touche Marche/Arrêt
- 3 Touche Départ/Pause

Touches Options

- 4 Gentle Power
- 5 Anti-Froissage
- 6 Alerte Fin de Cycle
- 7 Options (Réglages en cas de pression prolongée)
- 8 Niveau de Séchage
- 9 Temps de Séchage
- 10 Départ Différé

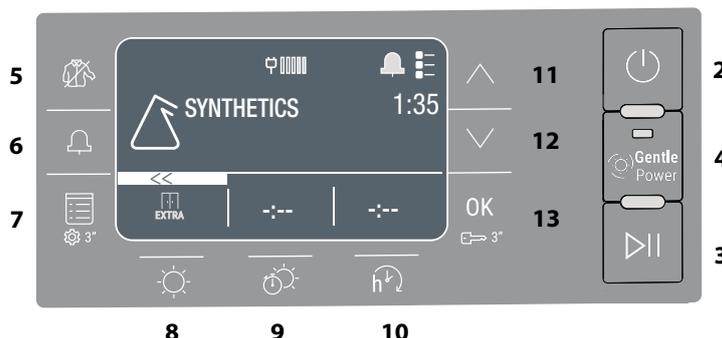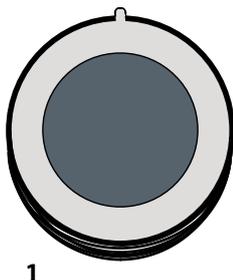

Touches de Navigation et Verrouillage

- 11 HAUT
- 12 BAS
- 13 CONFIRMER OK (Verrouillage en cas de pression prolongée)

VOYANTS

Phase du cycle: ☀ Séchage - ❄ Refroidissement

🚰 **Vider le réservoir d'eau** - 🧼 **Nettoyer filtre secondaire** - 🗑 **Filtres encrassés** - 🧼 **Nettoyage AUTOmatique** - 🔌 **Ecoafficheur**

Consulter la section résolution des problèmes: 🛠 **Panne** Contacter l'assistance - 🎭 **Mode démo**

PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première mise en marche de l'appareil, le panneau de commande affiche automatiquement le menu de sélection des langues. Avec les touches **HAUT** et **BAS**, il est possible d'afficher les langues disponibles sur la machine. Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer. Il n'est pas possible d'utiliser la machine sans avoir d'abord choisi la langue.

Vérifiez que le réservoir d'eau soit correctement monté.

Le sèche-linge doit être installé dans une pièce dont la température se situe entre 5°C et 35°C afin d'en assurer le bon fonctionnement.

Avant d'utiliser le sèche-linge, assurez-vous qu'il est resté en position verticale pendant au moins 6 heures.

Si on désire changer le sens d'ouverture de la porte, contacter le Service d'Assistance (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie).

UTILISATION QUOTIDIENNE

Le respect de cette notice permettra à votre machine de fonctionner de façon performante:

- **rappelez-vous de vider le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.**

- **rappelez-vous de nettoyer votre filtre après chaque cycle de séchage.**

Consultez la section Entretien.

1. Branchez le sèche-linge à la prise d'alimentation électrique.
2. Ouvrez la porte et chargez les vêtements; consultez toujours les instructions sur les étiquettes des vêtements et les charges maximales indiquées dans le chapitre programme. Videz les poches. Assurez-vous que les vêtements ne sont pas coincés entre la porte et/ou le filtre de porte. Ne chargez pas de vêtements qui ne sont pas essorés. Ne séchez pas d'articles très volumineux et de grandes dimensions.
3. Fermez la porte.
4. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
5. Sélectionnez le programme le plus adapté pour le type de tissu dans ce chargement.
6. Sélectionnez les options, si nécessaire.
7. Appuyez sur le bouton "Départ/Pause" pour lancer le séchage.
8. À la fin du cycle de séchage, un signal sonore retentira. Un indicateur sur le panneau de commande signale la fin du cycle. Retirez les vêtements immédiatement pour empêcher la formation de plis sur les vêtements.
9. Coupez la machine en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt", ouvrez la porte et sortez les vêtements. Si la machine n'est pas coupée manuellement, après environ un quart d'heure à compter de la fin du cycle, l'appareil se coupe automatiquement pour économiser de l'énergie. Il faut noter que certains programmes/options sont adaptés au système "Anti-Froissage". Cela signifie que pendant quelques heures, après la fin du cycle de séchage, le tambour tourne à intervalles réguliers pour éviter la formation de plis. En cas de panne de courant, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "Départ/Pause" pour relancer le cycle.

Ecoafficheur

Ce voyant montre le niveau d'énergie consommée selon le programme et les options sélectionnées. La consommation est proportionnelle au nombre de traits présents sur l'afficheur, près de l'icône de l'écoafficheur.

OUVERTURE DE LA PORTE DURANT LE CYCLE

Les vêtements peuvent être vérifiés pendant le cycle de séchage et les éventuels vêtements déjà secs peuvent être enlevés, pendant que le séchage se poursuit pour les articles restants. Après la fermeture de la porte, appuyez sur le bouton "Départ/Pause" pour reprendre le fonctionnement de la machine. Gardez la porte fermée jusqu'à la fin du cycle pour gagner du temps et de l'énergie.

NAVIGATION

Il est possible de naviguer dans les menus disponibles à l'aide des touches **"HAUT"** et **"BAS"**.

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer le choix.
- Appuyer sur la touche Option en correspondance du symbole << si présent sur l'afficheur, pour revenir sur la page vidéo précédente.

Si aucun choix n'est confirmé, au bout de 10 secondes, environ, l'afficheur revient sur l'écran principal.

REGLAGES


Pour accéder au menu des programmations, maintenir la touche appuyée pendant quelques secondes.

- **Sélection langue** pour afficher les langues disponibles sur l'afficheur.
- **Alertes** permet de valider ou d'exclure les sons (certains sons comme par exemple les signalisations d'anomalie de fonctionnement, resteront dans tous les cas actives).
- **Éclairage** il est possible de modifier la luminosité de l'afficheur.
- **Usine Programmations** : permet de rétablir les programmations de fabrication. Après avoir sélectionné la programmation, maintenir la touche **OK** appuyée pendant quelques secondes.

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN

Regardez les étiquettes sur vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois au sèche-linge. Les symboles suivants sont les plus courants:

- ☐ Séchage en machine.
- ☒ Pas de séchage en machine.
- ☉ Séchage à haute température.
- ☁ Séchage à basse température.

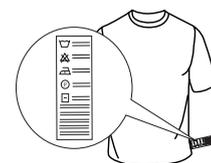

PROGRAMMES

La durée de ces programmes dépend du poids du linge, du type de tissus, de la vitesse d'essorage utilisée sur votre machine à laver et des autres options sélectionnées. **Sur les modèles avec afficheur, la durée des cycles est indiquée sur le panneau de commande.** Le temps résiduel est constamment surveillé et modifié durant le cycle de séchage pour montrer la meilleure estimation possible.

Option - Lorsque vous lancez un cycle automatique, et que vous constatez que vos affaires sont plus ou moins sèches que souhaitées, vous pouvez modifier le réglage par défaut, pour augmenter ou diminuer le niveau de séchage.

-  **Mixte** **kg 4**
Ce cycle est idéal pour sécher ensemble le coton et les synthétiques.
-  **Coton Eco** **kg Max***
Programme coton standard, indiqué pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs reportées sur l'Étiquette énergétique se réfèrent à ce programme.
- REMARQUE :** pour une efficacité énergétique optimale, sélectionner "Prêt à ranger" en utilisant l'option de niveau de séchage. Pour augmenter le niveau de séchage, sélectionner "Prêt à porter".
-  **Synthétiques** **kg 4**
Pour sécher le linge en fibres synthétiques.
-  **Quotidien** **kg 2**
Idéal pour sécher le linge mixte coton/synthétique essoré à grande vitesse dans la machine à laver.
-  **Laine** **kg 1**
Pour sécher les vêtements en laine. Il est conseillé de retourner les vêtements avant leur séchage. Faire sécher naturellement les bords les plus épais qui sont encore humides.
-  **Soie** **kg 0.5**
Séchage délicat des vêtements en soie.
-  **Bébé** **kg 2**
Un programme spécialement conçu pour sécher les vêtements et les sous-vêtements des nouveaux nés (coton et velours de coton) ainsi que le linge délicat. Ne pas sécher les articles contenant du plastique.
-  **Duvet**
Pour sécher du linge volumineux comme, par exemple, une couette.
-  **Autres Cycles**
-  **Linge Maison** **kg Max***
Pour sécher les serviettes et les draps en coton.
 -  **Microfiber** **kg 2**
Séchage doux pour la microfibre.
 -  **Peluche**
Le cycle maintient au mieux l'aspect original de la peluche. Avant d'effectuer le séchage, retirer tous les accessoires. Chaque pièce prise individuellement ne doit pas dépasser les 600 gr.
 -  **Sport (vêtements techniques)** **Kg 4**
Pour sécher les vêtements techniques en tissu synthétique ou coton..
 -  **Doudoune** **kg 2**
Pour sécher les doudounes, en leur restituant leur souplesse (2 doudounes).
 -  **Tapis** **kg 3**
Pour sécher les petits tapis de salle de bain ou de cuisine
Ne pas sécher les tapis contenant des parties en plastique, cela peut provoquer des incendies.
 -  **Lingerie** **kg 2**
Pour sécher la lingerie très délicate. Fermer tous les crochets avant d'effectuer le séchage.
 -  **Chemises** **kg 3**
Ce programme est destiné aux chemises en coton ou mixte coton/synthétique.
 -  **Jeans** **kg 3**
Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans, comme les pantalons et les vestes.
 -  **Anti-Allergie** **kg Max***
Ce cycle vante l'approbation "Allergy UK" délivrée par la "British Allergy Foundation" qui atteste de la réduction et élimination effectives des allergènes. Peut être utilisé avec un linge humide (séchage et traitement) ou sec (demi-charge uniquement).

Repassage Facile

Ce cycle détend les fibres du linge en facilitant le repassage et le pliage; ne pas utiliser avec du linge encore humide. Indiqué pour les petites charges en coton ou mixte coton.

Rapide 30'

kg 0.5
Pour sécher le linge en coton essoré à grande vitesse dans la machine à laver.

Rafrâichir

Programme rapide indiqué avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Ne pas utiliser avec du linge encore humide. Peut être utilisé avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Le cycle dure environ 20 minutes.

*CHARGE MAX 9 Kg (Chargement essoré)

OPTIONS

Ces boutons vous permettent de personnaliser le programme sélectionné selon vos exigences personnelles. Toutes les options ne sont pas compatibles pour tous les programmes. Certaines options peuvent être incompatibles avec celles que vous avez précédemment réglées; dans ce cas, vous serez alertés par le signal sonore et/ou des indicateurs clignotants. Si l'option est disponible, l'indicateur d'option restera allumé. Le programme peut conserver quelques options sélectionnées dans des cycles de séchage précédents.

Niveau de Séchage

Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour obtenir un niveau différent d'humidité résiduelle du linge. L'afficheur indiquera le niveau qui est en cours de sélection. Après quelques secondes d'inactivité, l'afficheur revient sur le menu principal.

 **Prêt à repasser:** séchage très délicat. Des articles seront plus faciles à repasser immédiatement après le cycle.

 **Sur cintre:** niveau étudié pour le linge délicat; prêt pour être mis sur les cintres.

 **Prêt à ranger:** le linge est prêt pour être plié et rangé dans l'armoire.

 **Prêt à porter:** utilisé pour les vêtements à porter dès la fin du cycle.

Temps de Séchage

Cette option permet de choisir la durée du cycle de séchage. Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour programmer le temps désiré de séchage. Un voyant lumineux, placé sur le panneau de contrôle, signale le temps choisi.

Départ Différé

Cette option permet de programmer un délai par rapport au démarrage du cycle. Appuyer plusieurs fois sur le bouton correspondant afin d'obtenir le délai désiré. Après avoir atteint le temps maximum sélectionnable, une autre pression de la touche remet l'option à zéro. Un indicateur, placé sur le panneau de commande, signale le temps choisi. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause: la machine signale le temps résiduel avant le démarrage du cycle. En cas d'ouverture de la porte, après sa fermeture, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause.

Anti-Froissage

Cette option ajoute en fin de cycle un traitement anti-plis à travers des rotations périodiques du tambour (durée jusqu'à 10 heures). Elle est particulièrement indiquée lorsqu'on ne peut pas extraire le linge dès la fin du séchage. Si cette option est utilisée en combinaison avec le départ différé, le traitement anti-plis (à travers des rotations périodiques du tambour) est ajouté même en phase de départ différé. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

Gentle Power

À la fin du cycle de séchage, les vêtements perdent leur film humide, qui les protège du frottement. Lorsque cette option est activée, le sèche-linge effectue des mouvements de tambour anti-stress, ce qui minimise les effets de l'usure du tissu, et entre temps le système de recyclage d'air spécial permet d'obtenir un séchage encore plus uniforme. Le temps de cycle sera prolongé lors de l'activation de cette option.

Verrouillage

Cette option rend toutes les commandes de la machine inaccessibles, sauf la touche "Marche/Arrêt". Avec la machine allumée:

- pour actionner l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la machine signale que l'option a été validée.
- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce

que la machine signale que l'option a été exclue. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

Fin De Cycle

Cette option déclenche un signal sonore prolongé en fin de cycle. Il faut l'actionner si on n'est pas certain d'entendre le son normal de fin de cycle. Après avoir frappé la touche Option, il est possible de la valider ou de l'exclure avec les touches "HAUT" et "BAS". Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

Options

Ce bouton donne accès au menu des options ci-dessous. Faites défiler les options avec les boutons "HAUT" et "BAS" et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection.

- Température Douce**
Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.
- Repassage**
Cette option permet de comprendre, à travers des signaux sonores et à travers l'afficheur, quand le linge atteint un niveau de séchage approprié pour le repassage. Retirer le linge que l'on désire repasser, refermer la porte et appuyer sur la touche départ/pause pour que le sèche-linge continue son cycle jusqu'à ce que le linge encore présent dans le tambour atteigne le niveau de séchage sélectionné.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : débranchez le sèche-linge pendant les procédures de nettoyage et d'entretien.

Vidange du réservoir d'eau après chaque cycle (voir figure A).

Extraire le réservoir du sèche-linge et le vider dans un évier ou autre dispositif d'évacuation, puis le remettre à sa place correctement. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le réservoir à sa place.

Nettoyage du filtre porte primaire après chaque cycle (voir figure B).

Sortez le filtre de porte primaire et nettoyez-le en enlevant les peluches de la surface du filtre sous l'eau courante ou en utilisant un aspirateur.

Nettoyage du filtre porte secondaire, quand le voyant correspondant s'allume (voir figure C).

Extraire le filtre porte secondaire et le nettoyer, en le lavant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant à l'aide d'un aspirateur.

Filtres encrassés - nettoyer les deux filtres de portes (voir Fig. B, Fig. C).

Pour des performances optimales, séchez tous les filtres avant de les remettre en place.

Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis correctement tous les filtres à leur place.

Les filtres sont des composants fondamentaux du sèche-linge. Leur fonction est de recueillir les peluches qui se forment lors

du séchage. Si les filtres sont bouchés, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est gravement compromis : les temps de séchage s'allongent, on consomme davantage d'énergie et le sèche-linge peut subir des dommages. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut ne pas démarrer.

Auto - Cleaning (Auto-Nettoyage)

La maintenance du filtre inférieur de ce modèle est automatique.

Le sèche-linge effectue le nettoyage quand les capteurs signalent la nécessité de le faire. Dans ce cas, la machine continue de fonctionner même si le cycle de séchage est terminé. Un voyant situé sur le panneau de contrôle signale la maintenance. **Ne pas éteindre la machine durant cette phase.**

Nettoyage du sèche-linge à tambour

- Les pièces métalliques, en plastique et en caoutchouc peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.
- Nettoyez la grille d'admission d'air régulièrement (tous les 6 mois) avec un aspirateur pour éliminer les dépôts de peluches, de duvet ou de poussière. En outre, enlevez tous les dépôts de peluches des filtres, à l'aide d'un aspirateur le plus souvent possible.
- N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs.

TRANSPORT ET SOULÈVEMENT

Ne levez jamais le sèche-linge en le tentant par sa partie supérieure.

- Débranchez le sèche-linge
- Enlevez toute l'eau du réservoir d'eau.
- Assurez-vous que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.

| Consommation d'électricité | | | |
|-------------------------------------|-----|------|---------|
| Mode arrêt (Po) - Watts | | | 0.50 |
| Mode laissé sur marche (Pl) - Watts | | | 2.00 |
| Programmes | Kg | kWh | Minutes |
| Coton Eco* | 9 | 2.12 | 250 |
| Coton Eco | 4.5 | 1.20 | 160 |
| Synthétiques | 4 | 0.63 | 90 |



* Programmes de référence pour l'étiquette énergétique, ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de textiles en coton humides. (Configuration standard/prédéfinie initiale).

Système avec Pompe de Chaleur

La pompe de chaleur contient des gaz à effet serre, contenus dans un groupe hermétiquement fermé. Ce groupe hermétiquement fermé contient 0.18 kg de gaz R134a F. GWP = 604 (1 t CO₂).

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Réservoir d'eau (A)
- Grille d'entrée d'air
- Filtre de porte: primaire (B), secondaire (C)

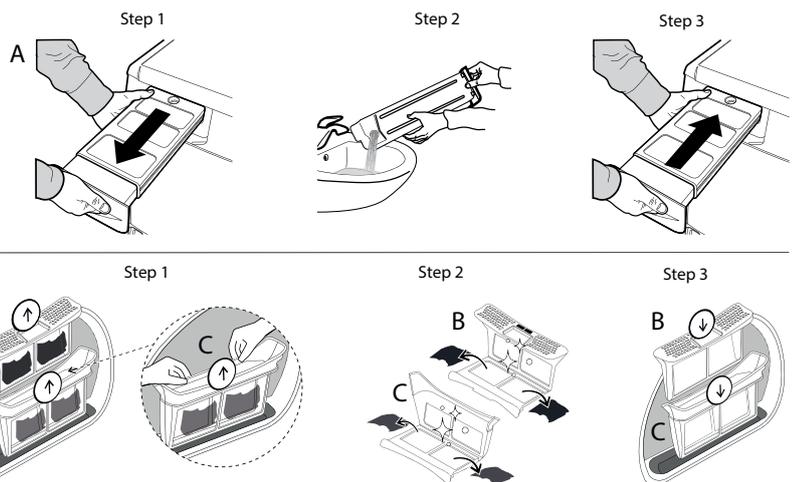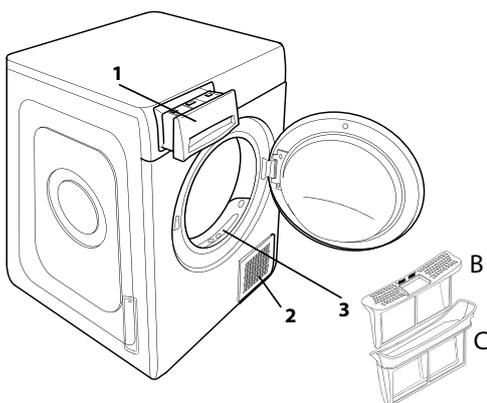

En cas de mauvais fonctionnement, avant de contacter l'assistance, contrôler le tableau ci-dessous. Les anomalies sont souvent de petite importance et elles peuvent être résolues en quelques minutes.

| Anomalie | Cause possible | Solution |
|--|---|--|
| Le sèche-linge ne s'allume pas. | La fiche n'a pas été branchée dans la prise de courant. | Brancher la fiche dans la prise de courant. |
| | La prise de courant est endommagée. | Essayer de brancher un autre appareil électroménager dans la même prise. Ne pas utiliser de dispositifs électriques de branchement à la prise tels que des adaptateurs ou des rallonges. |
| | Une coupure de courant électrique s'est vérifiée. | Attendez que l'alimentation électrique soit rétablie et relancez le fusible si nécessaire. |
| Le sèche-linge ne démarre pas. | La porte n'a pas été fermée correctement. | Fermer la porte. |
| | On a programmé un départ différé pour le démarrage du cycle. | Sur les machines avec cette fonction : attendre la fin du départ différé programmé ou éteindre la machine pour la réinitialiser. Consulter la section Options. |
| | La touche Départ/Pause n'a pas été enclenchée. | Appuyer sur la touche Départ/Pause. |
| Les vêtements sont mouillés à la fin du cycle. | Sur les machines munies de la fonction Verrouillage touches, cette option a été actionnée. | Consultez le chapitre Options. Si le Verrouillage a été sélectionné, désactivez-le. L'extinction de la machine ne désactivera pas cette option. |
| | Faible charge. | Le programme automatique n'a pas détecté l'humidité finale requise et le sèche-linge achèvera le programme et s'arrêtera. Si cela se produit, il suffit de sélectionner une courte durée de séchage supplémentaire ou de sélectionner une option extra-dry (ultra-sec) si elle est disponible. |
| Les temps de séchage sont trop longs. | Grosses charges ou tissus plus lourds. | Les niveaux de séchage peuvent être modifiés en fonction de la finition de séchage souhaitée. Le niveau "Prêt à porter" est recommandé pour les affaires que vous souhaitez porter directement à la fin du cycle. |
| | Négligence dans la maintenance. | Consulter la section Nettoyage et entretien et effectuer les opérations indiquées. |
| | Le programme, les temps et/ou le niveau de séchage programmés ne sont pas adéquats pour le type ou pour la quantité de charge introduite dans le sèche-linge. | Consulter la section Programmes et options pour trouver le programme et les options les plus adéquats au type de charge effectuée. |
| | Le linge est trop humide. | Effectuer un cycle de lavage avec un essorage important (tours minute plus élevés) pour éliminer le plus d'eau possible. |
| | Le sèche-linge pourrait être surchargé. | Consulter la section Programmes et vérifier la charge maximum admise pour chaque programme. |
| Le programme n'est pas terminé. | Température ambiante. | La durée du séchage pourra être supérieure si la température de la pièce se situe hors de la plage 14-30°C. |
| | Une coupure de courant pourrait s'être vérifiée. | En cas de coupure du courant électrique, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Départ/Pause pour faire repartir le cycle. |

Voyants lumineux allumés ou clignotant

| | | |
|---|--|--|
| Réservoir d'eau | Le réservoir d'eau est plein. | Vider le réservoir d'eau. Consulter la section Nettoyage et entretien. |
| Filtre de porte | Anomalie dans le flux d'air nécessaire pour le fonctionnement de la machine. | Nettoyer le filtre de porte et contrôler que la grille d'entrée d'air soit libre. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut subir des dommages. Consulter la section Nettoyage et entretien. |
| Filtre inférieur* | Le filtre inférieur a besoin d'être nettoyé. | Nettoyer le filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien. |
| DEMO Le cycle dure quelques minutes. | Le sèche-linge est en mode DEMO. Le voyant lumineux DEMO est allumé. | Retirer le mode DEMO. Les actions suivantes doivent être effectuées en séquence, sans aucune pause. Allumer et éteindre la machine. Appuyer sur la touche Départ/Pause jusqu'au déclenchement du signal sonore. Rallumer la machine. La machine signale que la fonction a été exclue. |
| La présence du symbole de la clé anglaise indique une anomalie. | Les capteurs de la machine ont relevé une anomalie. | Éteindre le sèche-linge et le débrancher du réseau électrique. Ouvrir immédiatement la porte et extraire le linge, de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper. Attendre 15 minutes. Rebrancher le sèche-linge au réseau électrique, charger le linge dans le tambour et lancer le cycle de séchage. Si le problème persiste, contacter le Service d'Assistance et communiquer les lettres et les numéros qui clignotent sur l'afficheur. Par exemple F3 et E2. |

*Note : certains modèles sont autonettoyants ; non munis de filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.



Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit:

- En visitant nos sites web docs.bauknecht.eu et parts-selfservice.whirlpool.com
- En utilisant le code QR.
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

