

Koelvak

- A. Ventilator en antibacterieel-antigeurfilter (afhankelijk van het model)
- B. Bedieningspaneel met ledverlichting
- C. Schappen
- D. Afdekplaat groente- en fruitlade(n)
- E. Groenten- en fruitlade(n)
- F. Serienummerplaatje (aan de kant van de groente- en fruitlade)
- G. Vak voor zuivelproducten
- H. Deurvakken
- I. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
- P. Deurvak voor flessen

- Minst koude zone
- Gemiddeld koude zone
- Koudste zone
- Zone voor groente en fruit

Vriezer

- G. Bovenste lade of klep (zone voor het bewaren van ingevroren en diepgevroren levensmiddelen)
- H. Middelste lade (zone voor het bewaren van ingevroren en diepgevroren levensmiddelen)
- I. Onderste lade (invrieszone)
- L. Bakje voor ijsblokjes (indien bijgeleverd)

Opmerking: Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.


De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek

Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, ook de aanwijzingen die bij het product geleverd worden aandachtig door.

Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model.


Ledverlichting

In vergelijking met traditionele lampjes hebben leds een langere levensduur, verbeteren ze het zicht in de koelkast en zijn ze minder schadelijk voor het milieu. Neem voor de vervanging contact op met de klantenservice.

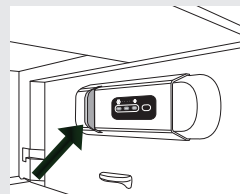


6th Sense

Met deze functie kunt u snel de optimale omstandigheden met betrekking tot de temperatuur en de vochtigheid binnen het apparaat bereiken.

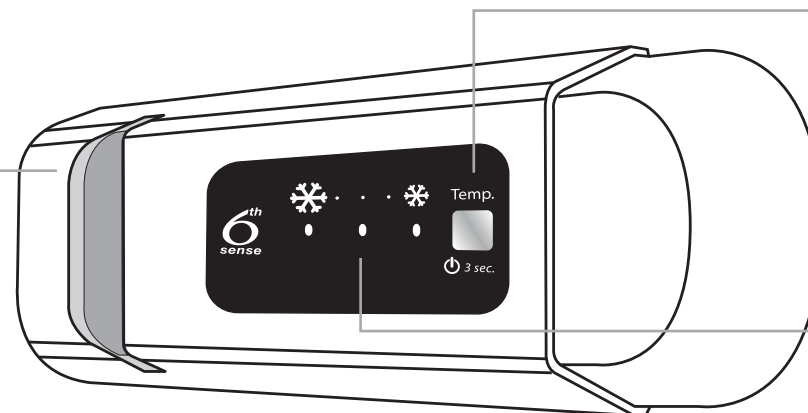

Ventilator (indien aanwezig).

De ventilator is standaard AAN. De ventilator kan worden uitgeschakeld door de toets op de basis in te drukken (zoals op de afbeelding). Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27°C, dan moet de ventilator werkzaam zijn om een correcte conservering van de levensmiddelen te garanderen. Door de uitschakeling van de ventilator wordt het energieverbruik geoptimaliseerd.

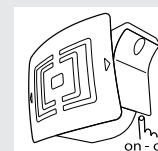

Standby

Druk 3 seconden op de knop "Temp." om het apparaat uit te schakelen (het bedieningspaneel en de verlichting blijven uit). Druk kort op deze knop om het apparaat weer in te schakelen.

Opmerking: Door deze handeling wordt het apparaat niet losgekoppeld van de elektrische voeding

Temperatuur van het koelvak

De drie lampjes geven de temperatuur aan die in het koelvak is ingesteld. Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met de knop "Temp."

De mogelijke instellingen zijn de volgende:

Leds aan	Ingestelde temperatuur
	Hoog (minst koud)
	Middelhoog
	Gemiddeld
	Middellaag
	Laag (koudst)

Wat te doen als...	Mogelijke oorzaken:	Oplossingen:
Het bedieningspaneel is uit, het apparaat werkt niet.	Misschien is er een probleem met de elektriciteitsvoorziening van het apparaat.	Controleer of: - de stroom is uitgevallen - de stekker goed in het stopcontact zit, en of de eventuele tweepolige netschakelaar in de juiste stand staat (dat wil zeggen dat het apparaat gevoed kan worden) - de beveiligingen van de elektrische installatie in uw woning goed werken - de voedingskabel niet beschadigd is.
De binnerverlichting werkt niet.	Mogelijk staat het apparaat in de standby-stand. Misschien moet het lampje vervangen worden. Storing van een technisch onderdeel.	Schakel het apparaat in met de knop Temp. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
De binnerverlichting knippert.	Deuralarm aan Dit alarm gaat af als de deur van het koelvak te lang open blijft.	Sluit de deur van de koelkast om het alarm uit te schakelen. Controleer bij het opnieuw openen van de deur of de verlichting werkt.
De temperatuur in de vakken is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie kolom 'Oplossingen')	Controleer of: - de deuren goed sluiten - het apparaat niet in de buurt van een warmtebron is geplaatst - de juiste temperatuur ingesteld is - de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt
Er ligt water op de bodem van de koelkast.	Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt.	Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging van het apparaat')
De voorste rand van het apparaat, ter hoogte van de aanslag van de afdichting van de deur, is warm	Dit is geen defect. Dit is een gewenst effect om condensvorming te voorkomen.	Hier hoeft u niets aan te doen.
Eén of meerdere lampjes knipperen voortdurend.	Alarm Storing Het alarm geeft een storing aan van een technisch onderdeel.	Neem contact op met een erkend servicecentrum.