

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För mer detaljerad hjälp och stöd, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register



WWW

Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida <http://docs.whirlpool.eu> och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.


Innan apparaten används ska man noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.



Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, se Installationsanvisningar.


PRODUKTBESKRIVNING

APPARAT

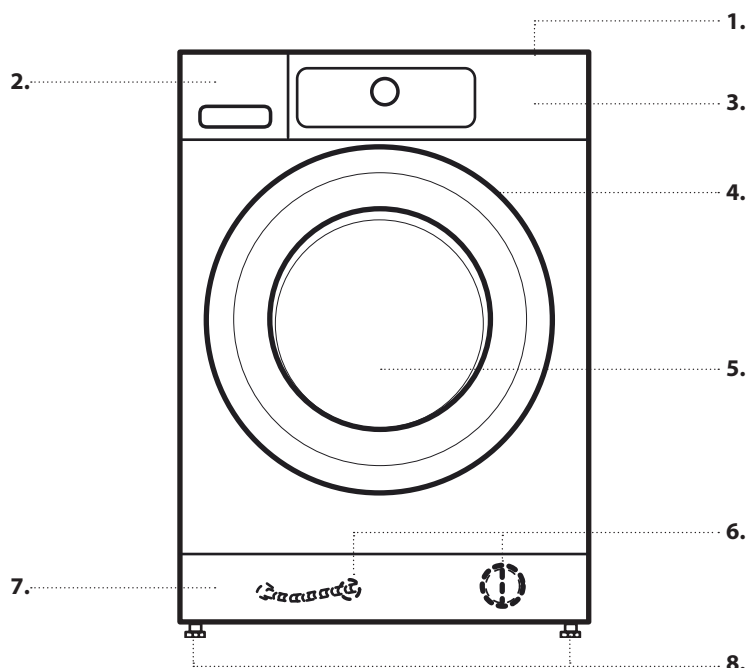

1. Arbetsyta
2. Tvättmedelsbehållare
3. Kontrollpanel
4. Luckhandtag
5. Lucka
6. Vattenfilter/
nödtömningsslang (om
tillgänglig) - bakom listen -
7. List (avtagbar)
8. Justerbara stödfötter (4)

KONTROLLPANEL

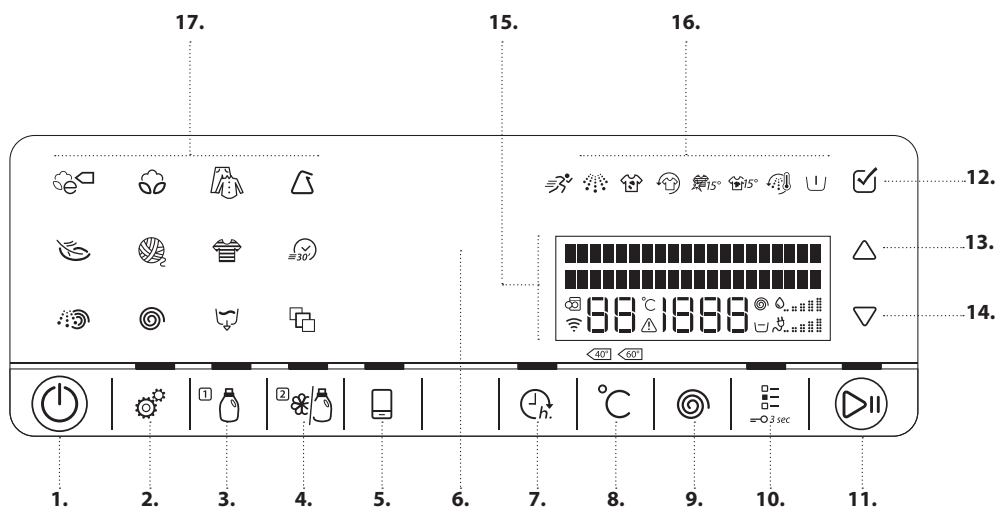

1. Knapp På/Av
(Återställ/Töm om den hålls
nedtryckt)
2. Inställningsknapp
3. Autodosering / Tank 1
4. Autodosering / Tank 2
5. Fjärrkontrollknapp
6. Avkänningsindikator
7. Knapp Klart om...
8. Temperaturknapp
9. Knapp
Centrifugeringshastighet
10. Tillvalsknapp
(Knapplös om den hålls
nedtryckt)
11. Start/Paus-knapp
12. OK-knapp (för att bekräfta)
13. UPP-knapp
14. NED-knapp
15. Display
16. Tillvalsindikatorer
17. Programknappar

TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

Facket ska hanteras varsamt. Undvik att dra i facket eller skjuta på den hårt vid öppning och stängning.

AUTOMATISK DOSERING:

VIKTIGT: Använd bara flytande tvättmedel för att fylla tvättmedelstankarna ("1" och "2"); använd inte pulvertvättmedel.

1. Tank 1

- Allmänt flytande tvättmedel ELLER
- Specifikt flytande tvättmedel (t.ex. för kulörtvätt, ylle, sportkläder osv.)

VIKTIGT: Håll aldrig sköljmedel i Tank 1.



Maximal påfyllningsmängd: 600 ml

2. Tank 2

- Sköljmedel ELLER
- Flytande tvättmedel (allmänt eller specifikt tvättmedel för t.ex. kulörtvätt, ylle eller sportkläder)

Maximal påfyllningsmängd: 400 ml.

Välj önskad konfiguration bland de som nämns i avsnittet AUTODOSERING - FÖRSTA ANVÄNDNING i ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL. Dekalerna på tankarnas flikar kan vridas eller bytas ut för att påminna dig om vald konfiguration .

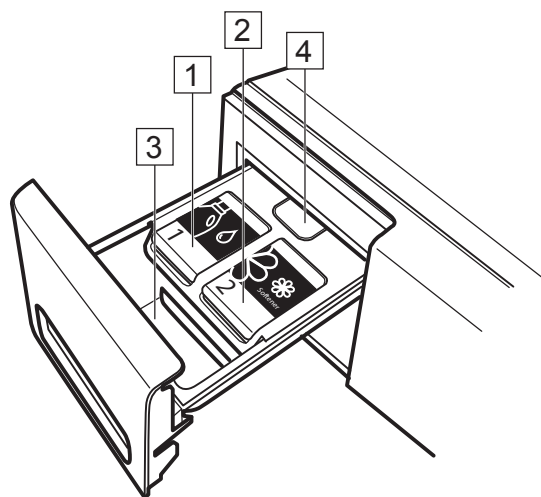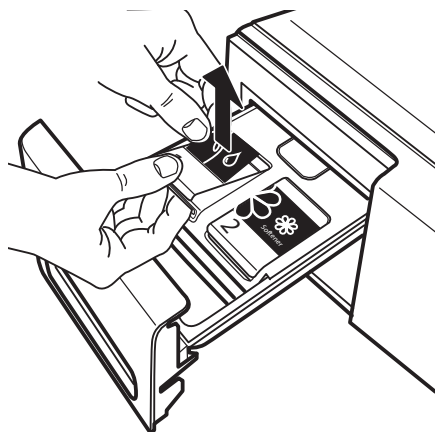

MANUELL DOSERING:

3. Tvättmedelsfack för manuell dosering

- Pulver- eller flytande tvättmedel
- Tillsatser

Vid användning av pulvertvättmedel ska man försäkra sig om att facket inte fylls över markeringen "max".



4. Frigöringsknapp

Tryck för att frigöra tvättmedelsbehållaren för rengöring.

TVÄTTMEDELSRÅD FÖR OLIKA TYPER AV TVÄTT

Typ av tvätt	Temperaturområde	Rekommenderad typ av tvättmedel
Tålig vittvätt	(kallt vatten-95°C)	Starka tvättmedel
Ömtålig vittvätt	(kallt vatten-40°C)	Milda tvättmedel som innehåller vanligt blekmedel och/eller optiskt vitmedel
Ljusa eller pastellfärgad tvätt	(kallt vatten-60°C)	Tvättmedel som innehåller vanligt blekmedel och/eller optiskt vitmedel
Starka färger	(kallt vatten-60°C)	Kulörtvättmedel utan blekmedel/optiskt vitmedel
Svarta/mörka färger	(kallt vatten-60°C)	Specialtvättmedel för svart/mörk tvätt

B-LIVE-FUNKTIONEN

Detaljerad information om hur man använder B-Live-funktionen finns i B-Live-appen eller användnings- och skötselhandboken.

Tack vare B-Live-funktionen kan apparaten vara ansluten till Internet. Genom att använda B-Live-appen på din smartphone/surfplatta kan du:

- övervaka status för apparaten
- få information om programstatus
- ställa in och starta ett program
- byta, ändra eller återställa ett pågående program
- tillgång till extra innehåll

Tekniska krav:

- En trådlös router 2.4 Ghz WiFi b/g/n ansluten till Internet. Observera att apparaten måste installeras på en plats med god täckning av ditt trådlösa nätverk (bra signalstyrka).
- För Android-användare: en smart telefon som kör Android 4.3 (eller högre) med en upplösning på 1 280 x 720 (eller högre).
- För iOS-användare: en smartphone eller surfplatta med iOS 8 (eller senare).

Hur man använder B-Live funktioner:

- Ladda ner B-Live-appen från App Store och installera den på din smartphone/surfplatta. I appen finns användarvillkoren (rättsliga villkor), som du måste acceptera för att använda B-Live-funktionen.
- Registrera din tvättmaskin genom att använda programmet och ansluta den till ditt trådlösa hemnätverk.

NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

Se avsnittet om DAGLIG ANVÄNDNING för information om hur man väljer och startar ett program.

FÖRSTA CYKELN

När tvättmaskinen kopplas till elnätet sätts den på automatiskt. Man ombes att ställa in önskat displaypråk.

Tryck på knappen UPP eller NED för att välja önskat språk och bekräfta sedan med OK-knappen.

Justera sedan tvättmaskinen till den lokala vattenhårddheten (välj mjukt, medel eller hårt) och välj sköljmedel eller tvättmedel för tank 2 i tvättmedelsbehållaren (autodoseringssystem).

För att ta bort eventuella rester från bearbetningsprocessen:

- Välj "Bomull"-programmet vid en temperatur på 95° C
- Tillsätt en liten mängd starkt tvättmedel i facket på tvättmedelsbehållaren för manuell dosering (högst 1/3 av mängden som tvättmedelstillverkaren rekommenderar för lätt smutsad tvätt) och tryck på autodoseringsknapparna - lampan på dessa knappar ska vara släckt.
- Starta programmet **utan att lägga in tvätten.**



AUTODOSERINGSFUNKTION

Tvättmaskinens tvättmedelsbehållare är försedd med två tanksystem för automatisk dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel.

Innan denna funktion används ska man följa instruktionerna i ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL/AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING för att:

1. Ställa in korrekt vattenhårddhet

2. Ställa in innehållet i tank 2. Som standard är tank 1 inställd på tvättmedel (ditt huvudtvättmedel) och tank 2 är inställd på sköljmedel. Om man inte använder sköljmedel, ställ in tank 2 på ett annat tvättmedel.

3. Kontrollera/justera den förinställda doseringsmängden.

Som standard har systemet följande doseringsvärden:

- 80 ml tvättmedel för tank 1
- 30 ml sköljmedel för tank 2

Dessa förinställda doseringsvärden ska justeras till de doseringsvärden som anges på förpackningen till tvättmedlet eller sköljmedlet som ska användas.

När doseringsfunktionen har ställts in för användning, fyll tanken med lämpligt innehåll och fäst dekalerna på rätt plats på tankarna enligt anvisningarna i ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL / AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING.

DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken Användning och skötsel för ytterligare information om funktionerna. Se sista sidan för information om hur man tillhandahåller en kopia av handboken Användning och skötsel

1. LÄGGA IN TVÄTT

- Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS".
- Försäkra dig om att alla fästen är stängda och alla band är knutna.
- Öppna luckan och lägg in tvätten. Observera de maximala tvättmängderna som anges i PROGRAMÖVERSIKTEN.



2. STÄNG LUCKA

- Var noga med att inga artiklar kläms mellan glasluckan och gummitätningen.
- Stäng luckan tills ett klickande stängningsljud hörs.



3. ÖPPNA VATTENKRANEN

- Se till att tvättmaskinen är ansluten till huvudnätet.
- Öppna vattenkranen.



4. SÄTT PÅ TVÄTTMASKINEN

- Tryck på knappen På/Av. En animering visas och ljud hörs. Programmet som användes sist tänds. Därefter är tvättmaskinen klar att användas.



5. STÄLL IN ÖNSKAT PROGRAM

• Välj program:

Tryck på programsymbolen på kontrollpanelen. Programnamn, standardtid, temperatur, centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd visas på displayen.

• Ändra temperatur vid behov

Tryck på temperaturknappen. Displayen anger att temperaturen kan ställas in.



- Tryck uppreparande på temperaturknappen. ELLER

- tryck på knappen UPP eller NED tills önskad temperatur visas på displayen.

• Ändra centrifugeringshastigheten vid behov

Tryck på centrifugeringsknappen. Displayen anger att centrifugeringshastigheten kan ställas in.



- Tryck uppreparande på centrifugeringsknappen. ELLER

- tryck på knappen UPP eller NED tills önskad centrifugeringshastighet, eller Behåll sköljvatten, visas på displayen.

• Välj tillval vid behov


Tryck på tillvalsknappen. Tillvalen som kan väljas för programmet visas på displayen.



Tryck på knappen UPP eller NED för att bläddra i tillvalslistan. Tryck på OK-knappen för att välja ett tillval. Tillvalssymbolen visas på kontrollpanelen.

För att välja bort ett tillval som valts, tryck på OK-knappen igen.

Vissa tillval/funktioner kan väljas genom att direkt trycka på dess knapp:




Om tillvalet inte är valbart för programmet stängs det automatiskt av när man trycker på knappen.

Se avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER för ytterligare information.

6. TILLSÄTT TVÄTTMEDEL

- Om du vill tillsätta tvättmedel **manuellt**, dra försiktigt ut tvättmedelsfacket och fyll på med tvättmedel (och tillsatser), så som indikeras i avsnittet TVÄTTMEDELSFACKET.



Dra inte hårt när du öppnar facket.

Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedelsförpackningen.

Om du har valt FÖRTVÄTT eller KLART OM, följ anvisningarna i avsnittet PROGRAM OCH TILLVAL och FUNKTIONER.

Stäng sedan tvättmedelsbehållaren noga.

- Om man vill att tvättmaskinen ska dosera tvättmedlet **automatiskt** behöver man bara kontrollera att funktionen Autodosering är aktiv (se avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER / Autodosering). Tvättmedlet tillsätts av autodoseringssystemet efter programstart.

7. STARTA PROGRAMMET

- Tryck på "Start/Paus" och håll den intryckt tills knappen tänds med fast ljus. Programmet startar.
- Om man har valt Autodosering anger displayen att tvättmedel doseras efter programstart. Följ anvisningarna i avsnitt TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER / Funktionen Autodosering.



8. ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM VID BEHOV

Det går att ändra inställningarna under ett pågående program. Ändringarna tillämpas, förutsatt att respektive programfas inte har avslutats ännu.

- Tryck på gällande knapp (till exempel knappen "Centrifugeringshastighet" för att ändra centrifugeringshastigheten). Displayen anger att värdet kan ställas in.
- Tryck på knappen UPP eller NED för att ändra värdet. För tillval som kan väljas med tillvalsknappen: Tryck på knappen UPP eller NED för att välja ett tillval. Tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta eller välja bort tillvalet.

Programmet ändras automatiskt.

För att ändra inställningarna i ett pågående program kan även följande göras:

- Tryck på "Start/Paus" för att sätta det pågående programmet i pausläge
- Ändra dina inställningar
- Trycka återigen på "Start/Paus" för att låta programmet fortsätta.

9. PAUSA ETT PÅGÅENDE PROGRAM OCH ÖPPNA LUCKAN VID BEHOV

- Tryck och håll intryckt knappen "Start/Paus" för att pausa ett pågående program.
- Förutsatt att vattennivån inte är för hög eller att tvätten inte är för varm, tänds luckans indikatorlampa. Det går att öppna luckan till exempel för att lägga till/ta ut tvätt.
- Stäng luckan igen och tryck på "Start/Paus" för att fortsätta med programmet.



10. ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM VID BEHOV



- Tryck på "På/Av"-knappen tills displayen indikerar att programmet har avbrutits.
Vattnet töms ut, programmet avslutas och luckorna låses upp.

- Tryck på "På/Av" för att stänga av tvättmaskinen. Om man inte stänger av tvättmaskinen stängs den automatiskt av ungefär en kvart efter programmets slut för att spara energi.
- Lämna luckan öppen så att insidan av tvättmaskinen kan torka.

11. STÄNGA AV TVÄTTMASKINEN EFTER PROGRAMMETS SLUT



- Displayen anger att cykeln är klar och lampan "Lucka öppen" tänds - tvätten kan tas ut.

INSTÄLLNINGAR



Följande inställningar kan ändras/väljas:

Visningsspråk / knapptoner / signal vid cykelslut / displaykontrast / vattenhårdhet / B-LIVE-funktion / ekoläge (automatisk avstängningsfunktion efter programmets slut) / automatisk dosering på eller av (aktivera eller inaktivera automatisk diskmedelsdosering permanent) / kalibrering (anpassning av doseringsmängden i tankarna till rekommendationerna för ditt tvättmedel eller sköljmedel) / Tank 2 innehåll (= ställ in tank 2 på tvättmedel eller sköljmedel) / återgå till fabriksinställningarna.

- Tryck på inställningsknappen.
- Välj inställningen som ska ändras genom att trycka på knappen UPP eller NED. Tryck sedan på OK-knappen.
- Tryck på knappen UPP eller NED för att ställa in önskat värde eller välj från menyn och bekräfta sedan med OK-knappen.
- För att lämna Inställningsläget, tryck antingen på knappen UPP eller NED tills displayen anger att det går att lämna. Bekräfta sedan genom att trycka på OK-knappen. Eller vänta några sekunder tills inställningsläget avslutas automatiskt.

RÅD OCH TIPS

SORTERA TVÄTTEN EFTER

- Typ av material / klädvårdssymbol (bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, plagg som ska handtvättas)
- Färger (separera färgade och vita plagg, tvätta nya färgade plagg separat)
- Storlek (att tvätta plagg av olika storlekar i samma tvättmängd förbättrar tvätteffektiviteten och distributionen i cylindern)
- Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - som nylonstrumpor - och plagg med krokar - som bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås.

TÖM ALLA FICKOR

- Föremål som mynt eller säkerhetsnålar kan skada både din tvätt och tvättmaskinscylindern.

KLÄDVÅRDSETIKETTER

Temperaturen i tvättbehållarsymbolen indikerar maximalt möjlig temperatur för att tvätta plagget.



Normal mekanisk funktion



Reducerad mekanisk funktion



Ordentligt reducerad mekanisk funktion



Endast handtvätt



Får inte tvättas

RENGÖR VATTENFILTRET REGELBUNDET

- Hjälper till att undvika tillsättning och att uttömt vatten inte kan pumpas ut. Se kapitlet SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL/"Rengöra vattenfiltret" i handboken "Användning och skötsel".

BESPARINGAR OCH MILJÖMSORG

- Se till att erhålla det bästa av energi, vatten, tvättmedel och tid genom att följa råden om maximal tvättmängd för programmen, så som anges i programöversikten.
- Använd inte mer tvättmedel än vad tillverkaren anger på förpackningen. Använd funktionen Autodosering.
- Spara energi genom att använda tvättprogram med 60° C i stället för 95° C eller program med 40° C i stället för 60° C. Vi rekommenderar Eko Bomull programmet vid 40° C eller 60° C för bomull.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska vattenmängden i tvätten innan tvätten torktumlas
- Använd fjärrkontrollen för att programmera in och starta tvättmaskinen medan energikostnaderna är lägre.

PROGRAMÖVERSIKT

					Kan väljas med hjälp av tillvalsknappen									Kan väljas direkt		Centrifugering		Tvättmedel och tillsatser	
Program		Klädvårdsetiketter	Temperatur °C	Max last (kg)	Förtvätt		Varm i slutet	Fläckigt 15°	Håll fräscht	Colours 15°	Grovt smutsig	Förlängd sköljning	Snabbtvätt	Autodosering	Klart om.	Max. centrifugerings- hastighet (varv/minut)	Behåll sköljvatten	Tvättmedel	Sköljmedel
EKO BOMULL			Kallt vatten/60° C	max.	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
BOMULL			Kallt vatten/95° C	max.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
BLANDAT			Kallt vatten/60° C	7,0	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
SYNTETPLAGG			Kallt vatten/60° C	4.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
ÖMTÅLIGA PLAGG			Kallt vatten/40° C	3.0	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
YLLE			Kallt vatten/40° C	2.0	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
KULÖRTVÄTT			Kallt vatten/60° C	7,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
SNABBTVÄTT 30 MIN.			Kallt vatten/30° C	3.0	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	max.	✓	●	○
SKÖLJ + CENTR.			—	max.	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓	max.	✓	—	○
CENTRIFUG			—	max.	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	max.	—	—	—
TÖMNING			—	max.	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
SKJORTOR			Kallt vatten/40° C	3,0	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
DUNTÄCKE			Kallt vatten/60° C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
SÄNGLINNE			Kallt vatten/95° C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
KASHMIR			Kallt vatten/40° C	2,0	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	400	✓	●	○
SPORT			Kallt vatten/40° C	4,0	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	—
JEANS			Kallt vatten/60° C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
BABYKLÄDER			Kallt vatten/60° C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
LITEN TVÄTTMÄNGD			Kallt vatten/40° C	1,0	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○

✓ Valbar/tillval — Inte valbar/tillämpig ● Behövs ○ Tillval

PROGRAM

Observera klädvårdssymbolerna på tvätten.

EKO BOMULL

Normalt smutsad tvätt av bomull. Programmet är det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning vid tvätt av bomullsplagg med standardprogrammet för bomull vid 40 °C och 60 °C.

Värdena i energitabellen baseras på detta program.



BOMULL

Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt i bomull och linne: handdukar, underkläder, dukar, osv.



BLANDAT

Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. 1-timmes program.



SYNTETPLAGG

Normalt smutsade plagg av konstfiber (såsom polyester, polyakryl, viskos, etc.) eller sådana blandmaterial med bomull.



ÖMTÅLIGA PLAGG

Fintvätt för ömtåliga textilier som kräver en mild behandling.



YLLE

Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, samt textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas.



SNABBTVÄTT 30 MIN.

Lätt smutsad tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Fräscha upp-program för tvätt utan fläckar.



KULÖRTVÄTT

Lätt till normalt smutsad tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier; även ömtåliga plagg. Hjälper till att bevara färgerna



SKÖLJ OCH CENTRIFUGERA

Separat sköljning och förlängd centrifugering. För oömtålig tvätt.



CENTRIFUGERING

Separat förlängt centrifugeringsprogram. För oömtålig tvätt.



TÖMNING

Separata program för att tömma ut vattnet utan centrifugering.



SPECIALPROGRAM

För att ställa in ett av följande program, välj läget där specialprogrammen finns. Tryck på knapparna UPP och NED för att välja ett av programmen som nämns nedan. Det valda programmet markeras med ">".

Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt program.



SKJORTOR

Skjortor, blusar och fina affärskläder av bomull, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier.

DUNTÄCKE

Stora föremål så som sovsäckar, tvättbara filter, badrumsmattor, kuddar och täcken med stoppning av fjädrar eller syntetmaterial.

SÄNGLINNE

Vita eller färgade sängkläder i bomull eller syntetfibrer, eller blandningar av dessa material.

KASHMIR

Kashmirplagg av hög kvalitet som kan maskintvättas eller handtvättas.

SPORT

Normalt smutsade och svettiga sportkläder av bomullsjersey eller mikrofiber.

Programmet inkluderar en förtvättscykel - man kan fylla på tvättmedel även i förtvättsfacket. Använd inte sköljmedel.

JEANS

Normalt smutsade jeansplagg av bomull eller av robust jeansliknande material, t.ex. byxor och jackor.

BABYKLÄDER

Normalt smutsade barnkläder i bomull och/eller linne.

Rester av tvättmedel sköljs ur noggrannare, vilket skyddar barnens ömtåliga hud.

LITEN TVÄTTMÄNGD

Tvätt av bomulls- och/eller syntetmaterial som inte är fintvätt.

Programmet passar för små tvättmängder och ger en ekonomisk tvättning.

FÖRBRUKNINGSDATA

Dessa uppgifter kan skilja sig från dem i dit them på grund av växlande förhållanden i inloppsvattnets temperatur, vattentrycket osv.

PROGRAM	TEMPERATUR (°C)	LADDNING (KG)	VATTEN (L)	ENERGI (KWH)	UNGEFÄRLIG PROGRAMTID (TIM:MIN)		UNGEFÄRLIG RESTERANDE FUKTIGHETSGRAD (%)
					UTAN SNABBTVÄTT	MED SNABBTVÄTT	
Blandat	40	7,0	67	0,50	01:00	00:55	55
Bomull	95	12,0 (max)	126	3,50	03:15	--	55
Bomull	60	12,0 (max)	120	2,00	02:35	01:55	55
Bomull	40	12,0 (max)	94	1,70	03:30	02:10	55
Syntetplagg	60	4,0	58	1,20	02:20	01:20	35
Syntetplagg	40	4,0	55	0,80	02:20	01:20	35
Eko bomull 	60	12,0 (max)	63	0,84	06:00	04:00	53
Eko bomull 	60	6,0	43	0,72	04:00	*	53
Eko bomull 	40	6,0	43	0,65	04:00	*	53

Värdena mäts i normala förhållanden enligt IEC/EN 60456. Vatten, energi och resterande fuktighetsgrad gäller programmens standardinställningar, utan tillval.

max = tvättmaskinens maximala tvättmängd

Bullervärdena på etiketten gäller för installerad apparat med vibrationsskyddsplattorna fixerade längst ned på tvättmaskinen i enlighet med instruktionerna som levereras separat.

* Varaktighet som indikeras efter lastavkänning

Eko bomull är standardprogrammet för att tvätta normalsmutsig bomull. Det är det effektivaste programmet när det gäller en kombinerad vatten- och energiförbrukning. För att sänka energiförbrukningen kan den verkliga vattentemperaturen skilja sig från den angivna programtemperaturen.

Strömförbrukning i avstängt läge: 0,25 W/påslaget läge: 0,25 W.

TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER

Se Programöversikten för att kontrollera om det finns tillgängliga tillval för det valda programmet

TILLVAL som kan väljas direkt genom att trycka på Tillvalsknappen

Förtvätt

Hjälper till att rengöra mycket smutsig tvätt genom att lägga till förtvättfasen till valt tvättprogram.

Förlänger programmet med cirka 20 minuter.

För att tillsätta tvättmedel för förtvätten

- **automatiskt:** Kontrollera att autodoseringsystemet är aktiverat (se FUNKTIONER / Autodosering)
- **manuellt:** Tillsatt tvättmedlet som är avsett för förtvätten direkt i trumman i en tvättmedelskula innan programmet startar.



Varm i slutet

Programmet avslutas med en varm sköljningsfas. Detta gör att fibrerna i tvätten slappnar av och tvätten känns behagligt varm när den tas ut efter programmets slut.



Fläckigt 15°

Hjälper till att ta bort alla typer av fläckar utom fett/olja. Programmet börjar med en tvättfas med kallt vatten.

Förlänger programmet med cirka 10 minuter.

Förbehandling rekommenderas för svåra fläckar.

Kan inte väljas för Bomull 95° C.



Colours 15°

Hjälper till att bevara färgerna hos tvätten genom att tvätta med kallt vatten (15° C). Sparar energi vid vattenuppvärmning och ger samtidigt ett bra tvättresultat. Rekommenderas för lätt smutsad kulört tvätt utan fläckar.

- Försäkra dig om att tvättmedlet passar för kalla tvätttemperaturer (15 eller 20 °C).

- Kan inte väljas för Bomull 95° C.



Håll fräsch

Hjälper till att hålla tvätten fräsch om man inte kan tömma den så snart programmet är slut.

Tvättmaskinen kommer att regelbundet torktumla tvätten ungefär en timme efter programmets slut. Denna torktumling varar upp till cirka 6 timmar efter tvättprogrammets slut. Det kan avbrytas när som helst genom att trycka på vilken knapp som helst. Luckan låses upp och tvätten kan tas ut.



Grovt smutsig

Hjälper till att rengöra mycket smutsig, fläckad tvätt genom att optimera effektiviteten för tillsatserna för fläckborttagning.

Tillsatt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i facket för manuell tvättmedelsdosering tillsammans med ditt vanliga tvättmedel (endast pulvertvättmedel). Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter.

Lämpar sig för användning med syrebaserade fläckborttagare och blekmedel.

Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!



Förlängd sköljning

Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom att förlänga sköljningsfasen.

Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.



Snabbtvätt

Möjliggör en snabbare tvätt.

Rekommenderas endast för lätt smutsad tvätt.

Kan inte väljas för Bomull 95° C.

FUNKTIONER

Autodosering

Doserar automatiskt **flytande tvättmedel** och **sköljmedel** (om nödvändigt) från doseringstankarna. För att garantera korrekt dosering ska denna funktion ställas in enligt anvisningarna i FÖRSTA ANVÄNDNING/ Autodosering, vilket beskrivs i detalj i ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL / AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING.

Efter att inställningen har fullbordats ska man kontrollera att tankarna fylls med tvättmedel/sköljmedel i enlighet med vald konfiguration:

- Om sköljmedel **används**:
 - » Tank 1: Tvättmedel
 - » Tank 2: Sköljmedel

När man har valt denna konfiguration och ställer in ett program kommer knapparna Tank 1 och Tank 2 att tändas för att ange att korrekt mängd tvättmedel och sköljmedel doseras efter att programmet startat. Om man inte vill att sköljmedel ska doseras behöver man bara avaktivera Tank 2 genom att trycka på tillhörande knapp.

- Om sköljmedel **inte används**:
 - » Tank 1: Huvudtvättmedel
 - » Tank 2: Extra tvättmedel

När man har valt denna konfiguration och ställer in ett program kan man bara välja en tank. Kontrollera att korrekt tank väljs beroende på vilket tvättmedel man vill använda till det valda programmet. Tvättmedlet doseras bara från tanken vars knapp är tänd.

Om man då och då föredrar att dosera tvättmedlet manuellt (t.ex. på grund av att man vill använda ett annat tvättmedel) behöver man bara avaktivera tankarna genom att trycka på knapparna och tillsätta tvättmedlet i facket för manuell dosering. Tankarnas avaktivering gäller bara för ett program. Autodoseringsfunktionen aktiveras automatiskt igen för nästa program som ställs in.

När mängden tvättmedel/sköljmedel i den ena tanken håller på att ta slut visas en varning för låg nivå på displayen när tvättmaskinen slås på samt i slutet av programmet. Dessutom blinkar lampan på den motsvarande tankens knapp några gånger. När meddelandet visas för första gången brukar innehållet i den angivna tanken räcka till ytterligare två eller tre program.

När mängden tvättmedel/sköljmedel i den ena tanken är helt slut visar displayen en varning för tom tank och informerar om att endast manuell dosering är möjlig. Lampan på den tomma tankens knapp blinkar några gånger. Fyll på den tomma tanken eller dosera tvättmedlet manuellt.

För att avaktivera Autodoseringsfunktionen permanent (om man alltid vill dosera manuellt), tryck på inställningsknappen, välj autodosering och ställ in funktionen på Av. För att kunna använda funktionen igen senare ska den sättas på På.

VIKTIGT:

- Tankarna får inte fyllas med pulvertvättmedel. Pulver får bara användas för manuell dosering.
- Sköljmedel kan inte doseras manuellt. Det kan bara användas i Tank 2 i autodoseringsystemet.



B-Live fjärrkontroll

B-Live-funktionen gör det möjligt att fjärrövervaka och styra tvättmaskinen med hjälp av en smartphone eller en surfplatta. För att kunna använda den här funktionen måste du lyckas ansluta maskinen till ditt trådlösa nätverk och till Internet genom att följa de fastställda förfaranden som beskrivs i användnings- och skötselguiden (avsnittet om B-Live-funktionen / inställningsproceduren).

Du kan övervaka tillståndet på din tvättmaskin när som helst med hjälp av appen B-Live. Om du vill styra apparaten på avstånd (till exempel för att ställa in och starta ett program), måste fjärrkontrollen vara aktiverad.

För att aktivera fjärrkontrollen:

- Kontrollera att routern är påslagen och ansluten till Internet.
- Sätt på tvättmaskinen.
- Lägg i din tvätt, stäng luckan, tillsätt tvättmedel och se till att vattenkranen är öppen.
- Kontrollera att indikatorn för anslutningens status lyser med ett fast sken.
- Tryck på fjärrkontrollknappen, luckan låser sig och knapparna på maskinen och kontrollpanelen blockeras. De enda kontroller som fortfarande är aktiva är "Fjärrkontroll", "PÅ/AV" och "Knapplås".
- Tvättmaskinen är nu i fjärrkontrollläge och är redo att styras via B-Live-appen.
- Om du startar ett program på distans, stänger tvättmaskinen automatiskt av fjärrkontrollläget då programmet är klart och stängs av.

För att avsluta fjärrkontrollen manuellt:

- Tryck åter på fjärrkontrollknappen med maskinen i fjärrkontroll-läge. Du återfår lokal kontroll över tvättmaskinens kontrollpanel.

Behåll sköljvatten (kan väljas med centrifugeringsknappen)

Undviker den automatiska centrifugeringen vid programmets slut. Tvätten förblir kvar i det sista sköljningsvattnet, displayen indikerar behåll sköljvatten och programmet fortsätter inte.

Lämpar sig för ömtålig tvätt som inte bör centrifugeras eller som ska centrifugeras på en låg hastighet. Lämpar sig inte för silke.

För att välja "Behåll sköljvatten":

- Tryck på centrifugeringsknappen. Välj Behåll sköljvatten. Symbolen Behåll sköljvatten tänds på displayen.

Displayen anger när programmet har nått fram till Behåll sköljvatten. Välj:

• tömning av vattnet, ingen centrifugering:

Tryck på centrifugeringsknappen, eller på knappen UPP eller NED, för att välja centrifugeringshastighet "0". Eller välj programmet Tömning. Tryck sedan på Start/Paus: vattnet töms ut och programmet avslutas.

• centrifugera tvätten:

standard centrifugeringshastigheten blinkar - starta centrifugeringscykeln genom att trycka på Start/Paus. Eller välj en annan centrifugeringshastighet genom att trycka på centrifugeringsknappen och knappen UPP eller NED och trycka på Start/Paus.

Klart om

Gör att man kan ha tvätten klar vid en särskild tidpunkt genom att välja en fördröjning till programmets slut.

Välj en fördröjning på upp till 23:30 timmar. Bara om tvättmedlet läggs till manuellt: Använd pulvertvättmedel - och inte flytande - för att fylla tvättmedelsfacket för manuell dosering med denna funktion.

Välj önskat program, temperatur och tillval.

- Tryck på knappen "Klart om". Knappen tänds.
- Tryck på knappen UPP eller NED för att välja en fördröjning på upp till 23:30 timmar.
- Tryck på "Start/Paus" - nedräkning av fördröjningen startar. Displayen anger tiden för Klart om (= tid kvar tills programmet är slut) och programmets standardtid.
- Programmet startar automatiskt i tid för att vara klar i slutet av den inställda tidsfördröjningen När programmet startar ersätts fördröjningen på displayen med aktuellt programstatus.



För att avbryta fördröjningen:

- Tryck på Start/Paus för att avbryta fördröjningen. Tryck på Start/Paus igen för att starta det valda programmet omedelbart.
- Eller tryck på På/Av och håll knappen intryckt för att avbryta hela programinställningen.

Knapplås

För att låsa knapparna på kontrollpanelen för oavsiktlig användning.

För att låsa:

- Tvättmaskinen måste vara på.
- Tryck på knapplåsknappen och håll den intryckt tills displayen anger att knapparna är låsta. Knapparna är nu låsta. Endast "På/Av" kan användas.



Om tvättmaskinen stängs av och sedan slås på igen förblir knapplåset aktivt tills det avaktiveras.

För låsa upp: Tryck på knapplåsknappen och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills displayen anger att knapparna är upplåsta.

INDIKATORER


Luckan kan öppnas



⚡Energi- och 💧vattenövervakning

Ger feedback om energi- och vattenförbrukningen i din programinställning.

Ju färre indikatorer som tänds, desto mer ekonomisk är din programinställning. Kan fortfarande anpassas efter detekteringsfasen för tvättmängden.

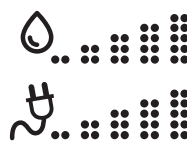

Fel: Observera meddelandet på displayen.

Vid eventuella fel, se avsnitt Felsökning i handboken "Användning och skötsel".



Avkalkning

Ett displaymeddelande påminner dig om att regelbundet avkalka tvättmaskinen. Lämpliga avkalkningsmedel för tvättmaskiner hittas på webbplatsen www.bauknecht.eu.

För att avbryta påminnelsen på displayen, tryck på OK-knappen.

Anslutningsstatus

Om tvättmaskinen redan har anslutits till Internet (se avsnittet om B-Live fjärrkontrollen/inställningsproceduren i användnings- och skötselguiden), ger denna indikator ger feedback om statusen för Internetanslutningen via din WiFi-router. När du slår på tvättmaskinen, blinkar indikatorn för anslutningsstatus: tvättmaskinen letar efter en anslutning. När den lyser med ett fast sken, betyder det att apparaten är korrekt ansluten till Internet. Styrkan i den trådlösa signalen visas av indikatorn (när indikatorns alla delar lyser, är signalstyrkan stark).



INFORMATIONSLAD

 [www](http://docs.whirlpool.eu) Informationsbladet med märkdata för denna apparat kan laddas ned från Whirlpools hemsida <http://docs.whirlpool.eu>


HUR MAN TILLHANDAHÅLLER HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

>  [www](http://docs.whirlpool.eu) Ladda ned handboken Användning och skötsel från vår hemsida <http://docs.whirlpool.eu> (du kan använda denna QR-kod) och ange produktens handelskod.

> Som alternativ, kontakta vår kundservice

KONTAKTA KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantimanualen. När du kontaktar Kundservice, ska du meddela de koder som sitter på produktens identifieringsplåt.

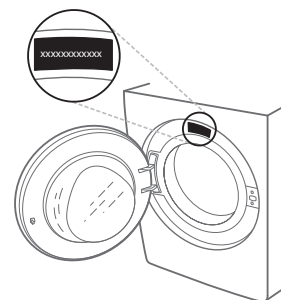

400010869664

Tryckt i Italien