

Easy COMPACT

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de Instruções
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu


Whirlpool[®]
HOME APPLIANCES

الفهرس

التركيب

٣ التركيب

السلامة

٤ تعليمات هامة للسلامة

٥ دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

٦ الإجراءات الوقائية

الإكسسوارات والصيانة

٧ الإكسسوارات

٨ الصيانة والتنظيف

لوحة التحكم

٩ لوحة التحكم

الاستخدام العام

١٠ Pause or Stop cooking (إيقاف مؤقت أو نهائي للطهي)

وظائف الطهي

١١ Microwave (الميكروويف)

١٢ قائمة إذابة الثلج

١٣ الإبقاء على الطعام ساخنًا

١٤ Grill (الشواية) (متاحة في طراز MWD120 فقط)

الإرشادات والنصائح البيئية

١٥ الإرشادات والنصائح البيئية

١٦ المواصفات الفنية

التركيب

- قبل التوصيل

ضع الفرن على مسافة من مصادر الحرارة الأخرى، ولتوفير التهوية المناسبة، يجب ترك مسافة تقدر بـ ٣٠ سم فوق الفرن.

يجب عدم وضع الميكروويف في خزانة، حيث لم يتم تصميم هذا الفرن لوضعه أو استخدامه على سطح أقل من ٨٥٠ مم فوق الأرض.

تأكد أن الجهد الكهربائي المدون على لوحة التصنيف يتوافق مع الجهد الكهربائي الخاص بمنزلك.

تجنب إزالة لوحات حماية منفذ الميكروويف الموجودة على جانب جدار تجويف الفرن، حيث إنها تحجب الدهون وبقايا الطعام من الدخول في قنوات منفذ الميكروويف.

ضع الفرن على سطح ثابت ومُسْتَوٍ وقوي بدرجة تكفي حمله وحمل أواني الطعام التي توضع فيها كما ينبغي توخي الحذر عند استخدامه.

تأكد من أن المساحة أسفل الفرن وأعله وحوله خالية لنتيح لتدفق الهواء بشكل سليم.

تأكد من عدم تلف الجهاز، وتحقق من غلق باب الفرن بإحكام في اتجاه الدعامة الخاصة به وعدم تلف مانع التسرب الداخلي له، ثم قم بتفريغ محتويات الفرن وتنظيف الجزء الداخلي بقطعة قماش ناعمة ومبللة.

تجنب تشغيل الميكروويف في حالة تلف كابل أو قابس التيار الكهربائي، حال كونه لا يعمل بشكل سليم، أو حال تعرضه للتلف أو للسقوط، وتجنب غمر سلك التيار الكهربائي أو القابس في الماء، ينبغي إبعاد الكابل عن الأسطح الساخنة، فقد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث صدمات كهربائية أو حرائق أو مخاطر أخرى.

تأكد من عدم تلف الجهاز:

إذا كان سلك التيار الكهربائي قصير للغاية، اطلب من كهربائي كفاء أو فني تركيب مقبس بالقرب من الجهاز.

تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للقابس الأرضي إلى خطر حدوث صدمات كهربائية، لذا، قم باستشارة كهربائي أو فني كفاء إذا لم تستوعب تعليمات التأريض بالكامل، أو إذا ساورتك الشكوك حول ما إذا تم تأريض الميكروويف بطريقة صحيحة أم لا.

قبل أول استخدام للمايكرويف ينصح بإزالة غشاء الحماية من لوحة التحكم و رابط الكابل من سلك الطاقة.

- بعد التوصيل

يمكن تشغيل الفرن فقط في حالة غلق باب الفرن بإحكام.

قد يحدث ضعف في استقبال إشارات التلفاز وتداخل لاسلكي في حالة وضع الفرن بالقرب من التلفاز أو الراديو أو الهوائي.

يلزم تأريض الجهاز، فلن تتحمل الجهة المصنعة أية مسؤولية عن إصابة الأشخاص أو الحيوانات أو تلف الأجسام نتيجة لعدم الالتزام بهذا الشرط.

الجهات المصنعة غير مسؤولة عن أية مشاكل تحدث نتيجة لتقاعس المستخدم عن الالتزام بهذه التعليمات.

تعليمات مهمة للسلامة

يرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً

ذا كان هناك مواد بداخل / خارج الفرن تشتعل أو ينبعث منها الدخان، فاعلق باب الفرن وقم بإطفائه، افصل كابل التيار أو أوقف التيار من المصهر أو لوحة قاطع التيار.

تجنب ترك الفرن دون مراقبة، وخاصة عند استخدام ورق أو بلاستيك أو مواد أخرى قابلة للاشتعال في عملية الطهي، فقد يشتعل الورق أو يحترق أو ينصهر البلاستيك إذا تم استخدامه في تسخين الأطعمة.

تحذير: يصبح الجهاز ومكوناته التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام، لذا يجب الحرص على تجنب ملامسة الأجزاء الساخنة في داخل الفرن، وإبعاد الأطفال دون سن الثامنة عن الجهاز ما لم يتم مراقبتهم بصفة مستمرة.

يستخدم فرن الميكروويف لتسخين الأطعمة والمشروبات، بالتالي فعند تجفيف الأطعمة أو الملابس وتسخين ضمادات التدفئة والنعال والإسفنجة وقطع القماش الرطبة وما شابه ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى خطر التعرض للإصابات أو الاشتعال أو الحرائق.

يمكن استخدام الميكروويف من قبل الأطفال في عمر الثامنة أو ما يزيد والأشخاص محدودي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم مراقبتهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الميكروويف بطريقة آمنة مع استيعاب المخاطر التي قد يسببها، مع تجنب تنظيف الميكروويف أو صيانته من قبل الأطفال ما لم يبلغوا سن الثامنة أو أكثر ومراقبتهم عند القيام بذلك بالإضافة إلى ذلك.

يجب أن يخضع الأطفال صغار السن للمراقبة، وذلك للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز، كما يجب إبقاء الميكروويف والسلك الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة.

تحذير: تجنب استخدام فرن الميكروويف لتسخين أي عنصر موجود في حاويات محكمة الغلق، حيث يزداد الضغط وقد يسبب تلف عند فتح الفرن أو قد يسبب انفجار.

تحذير: يجب فحص أقفال الباب والمناطق المحيطة بها بانتظام للتأكد من عدم تلفها، ففي حال تلف هذه المناطق، ينبغي عدم تشغيل الجهاز حتى يتم إصلاحه من قبل فني الخدمة المدرب.

تجنب استخدام فرن الميكروويف لطهي البيض بشكل كامل أو إعادة تسخينه بقشره أو بدونه، إذ أنه قد ينفجر حتى بعد انتهاء عملية التسخين.

تعليمات مهمة للسلامة

الميكروويف غير مُعد للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.

تجنب ترك الميكروويف دون مراقبة في حالة استخدام الكثير من الدهون أو الزيوت في الأطعمة، فقد يتم تسخينها أكثر من اللازم مما يؤدي إلى نشوب حريق!

فقد تتسبب الأدخنة في حدوث مخاطر الحريق أو الانفجار.

تجنب استخدام فرن الميكروويف في تجفيف الأقمشة أو الورق أو التوابل أو الأعشاب أو الخشب أو الزهور أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حرائق.

تجنب استخدام مواد كيميائية أو أبخرة مسببة للتآكل في الميكروويف، حيث تم تصميم هذا النوع من الأفران خصيصًا لتسخين الطعام أو طهيهِ، ولم يُصمّم للاستخدام الصناعي أو المعملِي.

تجنب تعليق مواد ثقيلة أو وضعها على باب الفرن، فقد يؤدي ذلك إلى تلف فتحة الباب أو مفصلاتهِ، وتجنب استخدام مقبض الباب لتعليق أشياء عليه.

دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا كان الفرن لا يعمل، لا تتصل بخدمة العملاء حتى تقوم بالإجراءات التالية لفحص الجهاز:

- وجود القرص الدوار ودعامته في مكانهما.
- إدخال القابض بشكل سليم في مقبس الحائط.
- غلاق الباب بشكل صحيح.
- فحص المصهرات والتأكد من وجود التيار.
- تأكد من وجود متسع لتهوية الفرن.
- انتظر ١٠ دقائق، ثم حاول تشغيل الفرن مرة أخرى.
- افتح الباب ثم اغلقه قبل المحاولة مرة أخرى.

هذا لتجنب الاتصالات غير الضرورية والتي ستتحمل مسؤوليتها.

عند الاتصال بمركز الخدمة، يرجى ذكر رقمي التسلسل والطراز الخاصين بالفرن (انظر ملصق الخدمة).

كما يرجى مراجعة كتيب الضمان للحصول على مزيد من المشورة.

إذا كان من الضروري استبدال كابل التيار الكهربائي، فينبغي استبداله بكابل آخر أصلي تقدمه المنظمة الخدمية التابعة لنا، وينبغي استبدال كابل التيار الكهربائي من قبل فني خدمة مدرب فحسب.

تحذير: يقوم فني الخدمة المدرب دون غيره بخدمات الصيانة، فمن المخاطرة قيام أي شخص بخلاف الشخص المدرب بإجراء أي من عمليات الصيانة أو الإصلاح، والتي من بينها فك أي غطاء، التي من شأنها الوقاية من التعرض لطاقة الميكروويف.
تجنب فك أي غطاء.

الإجراءات الوقائية

- معلومات عامة

صُمم الميكروويف للاستخدام المنزلي فحسب!

تجنب تشغيل الميكروويف دونما وجود طعام داخل الفرن ولاسيما عند استخدام الميكروويف، فمن المرجح أن يؤدي التشغيل على هذا النحو إلى تلفه.

يحظر تغطية فتحات التهوية في الفرن، إذ قد يتسبب سد مدخل الهواء أو فتحات التهوية في تلف الفرن وعدم الحصول على أفضل نتائج الطهي.

إذا كنت تجرب تشغيل الفرن، فضع كوب من الماء بداخله، فسوف يمتص الماء طاقة الميكروويف ومن ثم لن يتلف الفرن.

تجنب تخزين الميكروويف أو استخدامه خارج المنزل.

تجنب استخدام الميكروويف بالقرب من حوض المطبخ أو على سطح رطب أو بالقرب من حمام السباحة أو ما شابه ذلك.

تجنب استخدام تجويف الفرن لأي من أغراض التخزين.

قم بإزالة أربطة لف السلك من الأكياس الورقية أو البلاستيكية قبل وضع أحدهما داخل الفرن.

تجنب استخدام فرن الميكروويف في القلي العميق، حيث لا يمكن التحكم في درجة حرارة الزيت.

استخدم ضمادات التسخين أو قفازات الفرن لمنع الحروق، عند ملامسة الحاويات وأجزاء الفرن والمقلاة بعد الطهي.

- السوائل

مثل المشروبات أو الماء، يمكن أن ترتفع درجة حرارة السائل أكثر من درجة الغليان

بدون وجود فقاعات، وهذا قد يسبب الفوران المفاجئ للسوائل الساخنة.

لذا يرجى اتباع الخطوات التالية، لمنع حدوث هذا الاحتمال:

١- تجنب استخدام الحاويات ذات الجانب المستقيم والعنق الضيق.

٢- قم بتقليب السوائل قبل وضع الإناء في الفرن.

٣- بعد التسخين، اتركها لفترة وجيزة، ثم قبلها مرة أخرى قبل إخراج الحاوية بعناية من الفرن.

- ملاحظة

عقب تسخين طعام الطفل أو السوائل في زجاجة الطفل أو إناء طعام الطفل، استمر في

التقليب وتأكد من درجة حرارته قبل التقديم، حيث يضمن ذلك توزيع الحرارة

بالتساوي وتجنب أخطار الحريق.

يرجى مراجعة كتاب الطهي الخاص بفرن الميكروويف بشكل دائم لمعرفة التفاصيل، وخاصة، في حالة الطهي أو إعادة

تسخين الطعام الذي يحتوي على الكحول. تأكد من إزالة الغطاء والحلمة قبل التسخين!

الملحقات

معلومات عامة

هناك عدد من الملحقات المتوفرة في السوق، لذا، تأكد قبل الشراء من ملاءمتها للاستخدام مع الميكروويف.

قبل الطهي، تأكد من استخدام الأواني المقاومة لحرارة الفرن وتسمح للموجات الدقيقة المرور عبرها.

واحرص عند وضع الطعام والملحقات في فرن الميكروويف على عدم ملامستهما للفرن من الداخل. هذا الأمر مهم للغاية خاصة عند استخدام ملحقات أو أجزاء معدنية.

حيث إنه قد ينتج شرر وقد يتلف الفرن، في حالة ملامسة الملحقات المعدنية للفرن من الداخل أثناء تشغيله.

فضلاً عن ذلك، تأكد دائماً من أن القرص الدوار يمكنه اللف بحرية قبل بدء تشغيل الفرن، وفي حال تعذر لفه بحرية، فينبغي استخدام وعاء أصغر.



حامل القرص الدوار

استخدم حامل القرص الدوار أسفل القرص الزجاجي الدوار، وتجنب وضع أي أواني أخرى على حامل القرص الدوار.

• ضع دعامة القرص الدوار في الفرن بطريقة صحيحة.



القرص الزجاجي الدوار

استخدم القرص الزجاجي الدوار مع كافة طرق الطهي، حيث يجمع العصائر المتساقطة وبقايا الطعام ومن دونه تصير بقعاً وأوساخاً داخل الفرن.

• ضع القرص الزجاجي الدوار على حامل القرص الدوار.



الحامل السلكي (متاح في طراز MWD120 فقط)

• استخدم الحامل السلكي مع وظائف Grill (الشواية).

الصيانة والتنظيف

قد يؤدي الإخفاق في الحفاظ على الفرن نظيفًا إلى تدهور حالة السطح مما يؤثر سلبيًا على العمر الافتراضي للجهاز وقد يتسبب ذلك في حدوث خطورة.

تجنب استخدام فوط الألياف السلكية، والمنظفات الكاشطة، وضمادات الصوف الفولاذي، وقطع القماش المحببة وما إلى ذلك، والتي قد تسبب تلف لوحة التحكم والأسطح الداخلية والخارجية للفرن، واحرص على استخدام قطعة قماش مع منظف متوسط التركيز أو منشفة ورقية مع منظف زجاج رشاش، ثم ضع منظف الزجاج الرشاش على منشفة ورقية.

احرص على إزالة القرص الدوار وحامل القرص الدوار على فترات منتظمة وخاصة إذا انسكبت بعض الأشياء، ثم قم بتنظيف قاعدة الفرن. لا ترش الرذاذ على الفرن مباشرةً.

استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة مع منظف متوسط التركيز لتنظيف الأسطح الداخلية وباب الفرن من الأمام والخلف وفتحة الباب.

تجنب استخدام أجهزة التنظيف بالبخار عند تنظيف فرن الميكروويف.

يجب تنظيف الفرن بانتظام مع إزالة أي بقايا طعام منه.

التنظيف هي الصيانة الوحيدة المطلوبة عادة للجهاز، ويجب إجراؤها عند فصل فرن الميكروويف.

لا ترش الرذاذ على الفرن مباشرةً.

تم تصميم هذا الفرن للعمل مع القرص الدوار.

لا يتم تشغيل فرن الميكروويف عند فك القرص الدوار لتنظيفه.

لا تسمح للدهون أو بقايا الطعام بالتراكم حول الباب، بالنسبة للبقع المستعصية، قم بغلي كوب من الماء في الفرن لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، وسوف يعمل البخار على تليينها.

ويمكن القضاء على الروائح داخل الفرن بإضافة بعض عصير الليمون إلى كوب من الماء، ووضعه على القرص الدوار وغليه لبضع دقائق.

لا تحتاج عناصر الشواية إلى التنظيف حيث إن الحرارة الشديدة ستحرق أية بقع، ولكن السقف الذي يوجد أسفلها يحتاج إلى التنظيف المنتظم، ويجب عمل ذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف خفيف.



احرص على تشغيل الشواية لمدة ١٠ دقائق شهريًا، في حالة عدم استخدامها بانتظام، لحرق أية بقع وتقليل خطر نشوب حريق.

القطع التي يأمن غسلها في غسالة الأطباق:

- حامل القرص الدوار
- حامل سلكي
- القرص الزجاجي الدوار

MWD119

MWD120

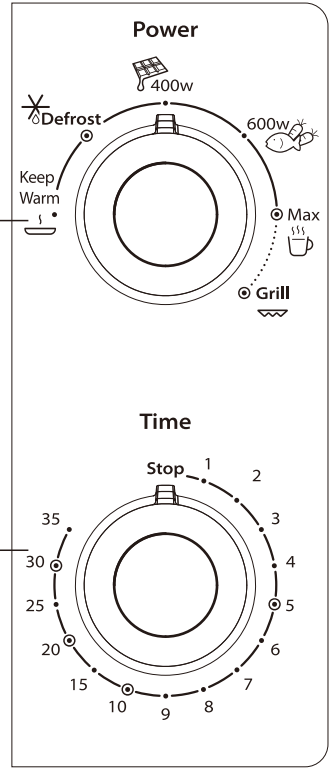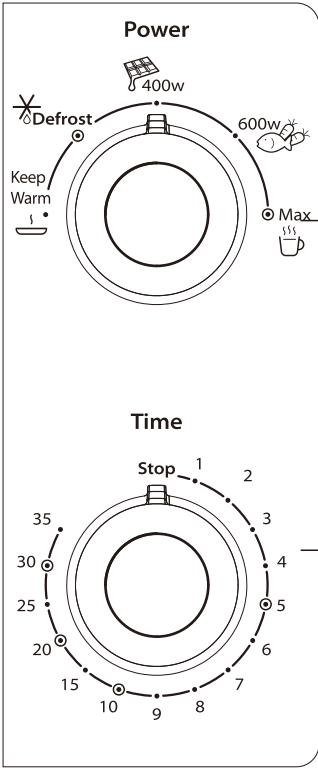

①

②

① مقبض دوران Power (الطاقة)

② مقبض دوران Time (تعيين الوقت)

(إيقاف مؤقت أو نهائي للطهي) Pause or Stop cooking



في حالة عدم الرغبة في الاستمرار في الطهي:
أخرج الطعام، ثم أدر مقبض الضبط
Stop (للإيقاف) ثم أغلق الباب.


لإيقاف الطهي مؤقتًا:
يمكن إيقاف الطهي مؤقتًا لفحص الطعام
أو قلبه أو تحريكه عن طريق فتح الباب.

لاستمرار الطهي:
غلق الباب، ويتم استكمال الطهي من حيث تم إيقافه مؤقتًا.




تتيح وظيفة الطاقة الطهي السريع أو إعادة تسخين الأطعمة والمشروبات.

غطاء اللوح
(بياع منفصلا)



الملحقات
المقترحة:

- ١ أدر مقبض Power (الطاقة) لضبط طاقة الميكروويف (انظر الجدول أدناه).
- ٢ أدر مقبض Time (تعيين الوقت) لضبط الوقت المرغوب.
- ٣ بعد ضبط الطاقة وتعيين الوقت، يبدأ فرن الميكروويف في عملية الطهي.

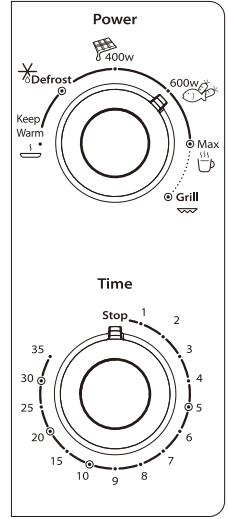


الاستخدام المقترح:	الطاقة
إعادة تسخين المشروبات أو المياه أو الحساء الرائفة أو القهوة أو الشاي أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه، وإذا كان الطعام يحتوي على البيض أو الكريمة، يمكنك تحديد طاقة أقل.	الحد الأقصى
طهي الأسماك واللحوم والخضروات وغيرها من الأطعمة التي تحتاج إلى عناية أكبر مثل أنواع الصلصات ذات النسبة العالية من البروتين وأطباق الجبن والبيض والطهي في الأوعية المقاومة للحرارة.	٦٠٠ وات
الطهي على نار هادئة، إذابة الزبد أو الشوكولاتة.	٤٠٠ وات
إذابة الثلج.	إذابة الثلج
إذابة الأيس كريم والزبد والجبن. الإبقاء على الطعام ساخنًا.	الإبقاء على الطعام ساخنًا



تساعدك هذه الخاصية على إذابة الثلج الأطعمة سريعاً وأوتوماتيكياً. استخدم هذه الخاصية لإذابة الثلج من على اللحم والدواجن والخبز.

غطاء اللوح
(ببائع منفصلاً)




الملحقات
المقترحة:

١ أدر مقبض Power (الطاقة) لضبط وضع إذابة الثلج.

٢ أدر مقبض Time (تعيين الوقت) لضبط الوقت المرغوب.

٣ بعد ضبط الطاقة وتعيين الوقت، يبدأ فرن الميكروويف في عملية الطهي.

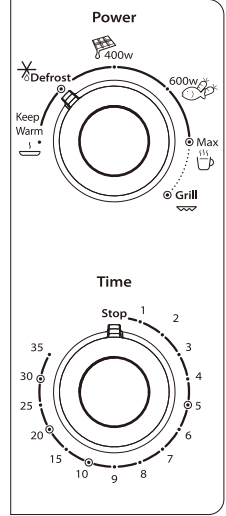

نصائح	الوقت		الوزن	نوع الطعام
	طراز MWD120	طراز MWD119		
قم بتقليب الطعام خلال عملية تذويب الثلج. اترك الطعام بعد إذابة الثلج لفترة لا تقل عن ٥ دقائق.	١٢-١٠ دقيقة	١٣ - ١١ دقيقة	٥٠٠ جم	لحم مفروم
قم بتقليب الطعام خلال عملية تذويب الثلج. اترك الطعام بعد إذابة الثلج لفترة لا تقل عن ١٠-٥ دقائق.	٩-٨ دقائق	٩-٨ دقائق	٥٠٠ جم	قطع أو فيليه
قم بتقليب الطعام خلال عملية تذويب الثلج. اترك الطعام بعد إذابة الثلج لفترة لا تقل عن ١٠-٥ دقائق.	٢-١,٥ دقيقة	٢,٥ - ٢ دقيقة	٢٠٠ جم	كعك وباتيه

الإرشادات والاقتراحات:

- نوصي بإذابة الثلج بشكل مباشر على القرص الدوار الزجاجي، للحصول على أفضل النتائج، عند الحاجة يمكن استخدام إناء من البلاستيك المقاوم للحرارة والملامم للميكروويف.
- نتيجة لتنوع الأطعمة، يتم تعيين مدة الطهي على المستوى المتوسط، ونوصي دائماً بالتحقق من مستوى التسوية الداخلية للطعام، وإذا لزم الأمر، يتم إطالة وقت الطهي للحصول على أفضل مستوى للتسوية.
- يذوب الثلج المتراكم على الأطعمة المسلوقة والحساء ومرق اللحم بشكل أسرع، إذا تم تقليب الأطعمة أثناء فترة الذوبان.
- أفضل قطع الطعام عن بعضها بمجرد بدء عملية الذوبان، حيث إن الشرائح المنفردة تذوب بسهولة أكثر.




تتيح هذه الوظيفة للإبقاء على الطعام ساخنًا أوتوماتيكيًا.

غطاء اللوح
(بياع منفصلا)



الملحقات
المقترحة:

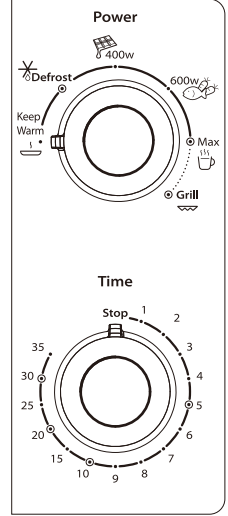

- ① أدر مقبض Power (الطاقة) لضبط وضع الإبقاء على الطعام ساخنًا.
- ② أدر مقبض Time (تعيين الوقت) لضبط الوقت المرغوب.
- ③ بعد ضبط الطاقة وتعيين الوقت، يبدأ فرن الميكروويف في دورة الإبقاء على الطعام ساخنًا.

الإرشادات والاقتراحات:



- احرص على ترتيب الطعام بحيث يكون الطعام السميك في منتصف الطبق والطعام الأقل سمكًا قرب حواف الطبق.
- احرص على وضع شرائح اللحم الرقيقة فوق بعضها البعض أو اعمل على تشابكها مع بعضها البعض.
- نتيجة لتنوع الأطعمة، يتم تعيين مدة الطهي على المستوى المتوسط، ونوصي دائمًا بالتحقق من مستوى التسوية الداخلية للطعام، وإذا لزم الأمر، يتم إطالة وقت الطهي للحصول على أفضل مستوى للتسوية.
- ولتحسين النتائج يرجى الانتظار من دقيقة إلى اثنتين قبل تقديم الطعام المعاد تسخينه، خاصة في حالة الأغذية المجمدة.
- ينبغي ثقب الرقائق البلاستيكية بالشوكة من أجل تخفيف الضغط ومنع الانفجار عند تراكم البخار أثناء عملية الطهي.
- ضع الطعام في الميكروويف في أطباق الطعام الآمنة أو الصحن المقاومة للحرارة.

GRILL (الشواية) (متاحة في طراز MWD120 فقط)



تستخدم هذه الوظيفة شواية قوية ليصبح لون الأطعمة بنيًا أو القيام بالشواء أو تحمير الوجه.

كما تسمح وظيفة Grill (الشواية) بأن يصبح لون الأطعمة بنيًا مثل لتوست بالجبن والسندوتشات الحارة والبطاطس الكروكيت والسجق والخضار.

حامل سلكي




ملحقات
مخصصة:

١ أدر مقبض Power (الطاقة) لضبط وضع الشواية.

٢ أدر مقبض Time (تعيين الوقت) لضبط الوقت المرغوب.

٣ بعد ضبط الطاقة وتعيين الوقت، يبدأ فرن الميكروويف في عملية الطهي.

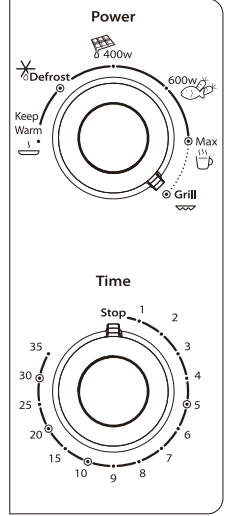

الإرشادات والاقتراحات:

- ضع الأطعمة مثل الجبن والتوست وشرائح اللحم والسجق على الرف السلكي العلوي.
- تأكد أن الأواني المستخدمة في هذه الوظيفة مقاومة للحرارة.
- تجنب استخدام الأواني البلاستيكية عند الشواء، حيث إنها ستنصهر. وتجنب أيضًا استخدام أدوات الطهي الخشبية أو الورقية.
- كن حذرًا وتجنب لمس السقف أسفل عنصر الشواء.


الإرشادات والنصائح البيئية

يمكن إعادة تدوير صندوق التغليف بالكامل كما يؤكد رمز إعادة التدوير، مع اتباع اللوائح المحلية للتخلص من النفايات. احتفظ بمواد التغليف التي قد تكون خطرة (كالأكياس البلاستيكية والبوليستيرين وما إلى ذلك) بعيدًا عن متناول الأطفال.



هذا الجهاز عليه علامة التوجيهات الأوروبية 2012/19/EU الخاصة بنفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية (WEEE) عند التخلص من هذا الجهاز بطريقة صحيحة، فإنك ستساعد على منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي كان من الممكن أن تتجم عن معالجة النفايات بطريقة لا تتناسب مع هذا الجهاز.

ويشير الرمز الموجود على الجهاز أو على المستندات المرفقة معه إلى أن هذا الجهاز لا يجوز معاملته كالنفايات المنزلية، وبدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع الخاصة بإعادة تدوير المعدات الإلكترونية والكهربائية. كما يجب التخلص من الجهاز وفقاً للقواعد البيئية المتبعة محلياً للتخلص من النفايات.



للمزيد من المعلومات المفصلة حول معالجة هذا الجهاز وإعادة تدويره، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي بالمدينة، أو خدمة عملاء التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشتريته منه الجهاز.

قبل التخلص منه ، أقطع سلك التيار الكهربائي حتى لا يمكن توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.


يتوافق الجهاز مع معيار IEC 60705، الإصدار ٤-٢٠١٠-٠٠٤-٤

فقد أعدت اللجنة الكهروتقنية الدولية معيارًا للاختبار المقارن لأداء التسخين في أفران الميكروويف المختلفة، وبالنسبة لهذا الفرن، فنوصي بالتالي:

الاختبار	الكمية	الوقت التقريبي	مستوى الطاقة	الحاوية
١-٣-١٢ (كاسترد بالبيض)	G٧٤٠	١٤ دقيقة بالنسبة لطراز MWD119. ١١ دقيقة و ٣٠ ثانية بالنسبة لطراز MWD120.	الحد الأقصى	بيركس R-٣.٢٢٢
٢-٣-١٢ (الكعك الأسفنجي)	G٤٧٥	٧ دقيقة بالنسبة لطراز MWD119. ٧ دقيقة بالنسبة لطراز MWD120.	الحد الأقصى	بيركس ٣.٨٢٧
٣-٣-١٢ (رغيف اللحم)	G٩٠٠	٢١ دقيقة	الحد الأقصى	بيركس ٣.٨٣٨
٣-١٣ (لحم مفروم)	G٥٠٠	١٣ دقيقة بالنسبة لطراز MWD119. ١٢ دقيقة بالنسبة لطراز MWD120.	الإذابة التلقائية (١٦٠ وات)	ضع لوح بلاستيك سمكه ٣ مم على قرص دوار

المواصفات الفنية

وصف البيانات	MWD119	MWD120
فولطية الإمداد بالطاقة	٢٢٠-٢٣٠ فولت~٥٠ هرتز	٢٢٠-٢٣٠ فولت~٥٠ هرتز
دخل الطاقة المصنف	١١٠٠ وات	١١٠٠ وات
خرج طاقة الميكروويف	٨٠٠ وات	٨٠٠ وات
الشواية	غير متوفر	٧٠٠-٨٠٠ وات
الأبعاد الخارجية (الطول x العرض x العمق)	٣٥٥x٤٤٢x٢٦٠	٣٥٥x٤٤٢x٢٦٠
الأبعاد الداخلية (الطول x العرض x العمق)	٢٧٧x٣٠٢x٢١٦	٢٩٢x٣٠٢x١٨٦



432E15A001472

