


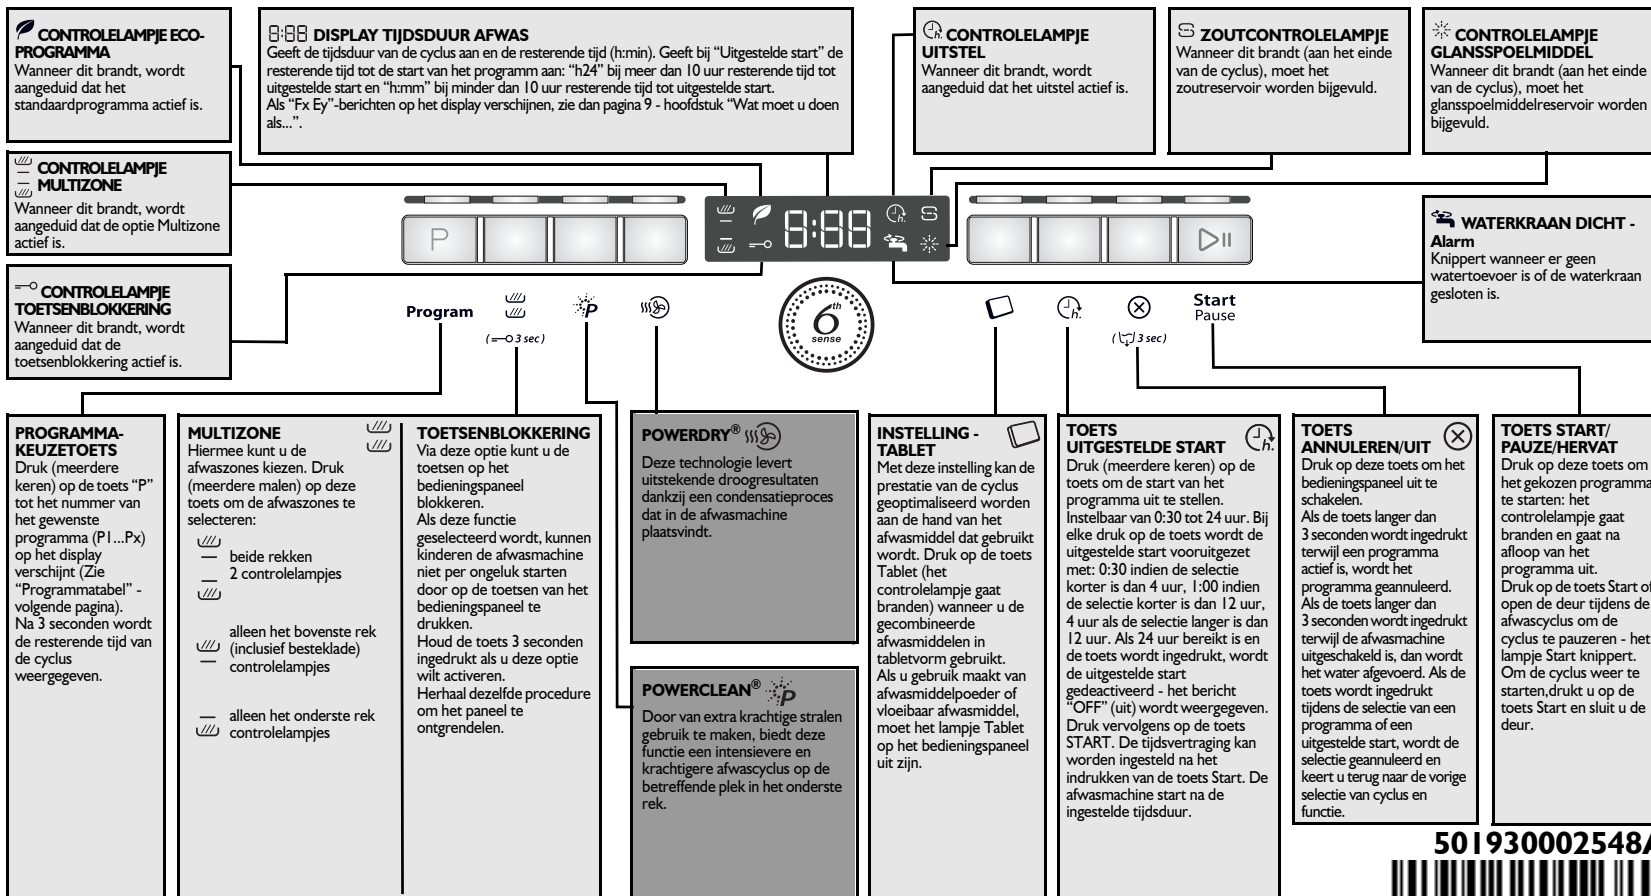


















LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!

OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS




50193002548A



Programmatabel				Afwas- middel	Verbruik			Droogfas e
Programma's	Beschikbare functies	Laadinstructies	Liter		kWh	Minuten ¹⁾		
P1	 6th Sense® PowerClean®	40-70 °C		✓	7,5-13	0,95-1,45	85-165	✓
P2	 Voorspoelen	koud		—	4,0	0,01	14-16	—
P3	 Breekbaar	40 °C		✓	10,5	0,85	105-114	✓
P4	 Snel	45 °C		✓	11,0	0,85	30-50	—
P5	Eco Eco²⁾	50 °C		✓	10,0	0,822	200	✓
P6	 1 uur Wassen en drogen	55 °C		✓	11,0	1,30	60	✓
P7	 Dagelijks	60 °C		✓	11,0	1,15	80-90	✓
P8	 Intensief	65 °C		✓	15,0	1,60	145-155	✓
P9	 Stil	50 °C		✓	14,0	1,20	290-299	✓
P10	 Stoom			✓	14,5	1,75	165-175	✓

- 1) Programmagegevens zijn verkregen onder normale omstandigheden en met standaardopties ingeschakeld. Gegevens kunnen variëren naargelang de omstandigheden en gebruikte opties. Bij programma's met sensor zijn, als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem, verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
- 2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op met: "contact@whirlpool.com".

Stroomverbruik in: Ingeschakelde modus: 1,50 W / Uitgeschakelde modus: 0,50 W.

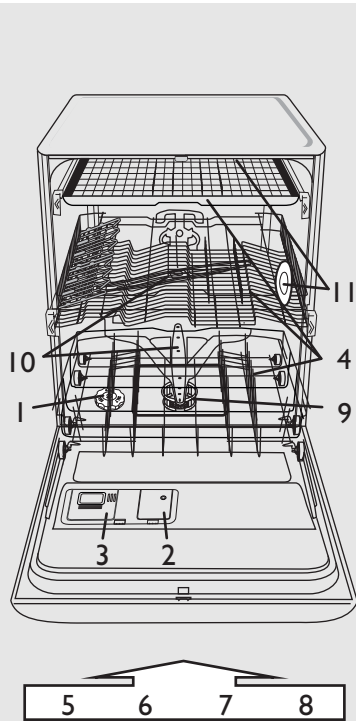

- 1- zoutreservoir
- 2- bakje voor glansspoelmiddel
- 3- bakje voor afwasmiddel
- 4- rekkenstelsysteem
- 5, 6, 7, 8- beschikbare functies op het paneel
- 9- filters
- 10- sproeiarmen
- 11- Power Dry-technologie

De waterhardheid moet alleen ingesteld worden voor de eerste afwascyclus of als de waterhardheidsgraad veranderd is

i De waterhardheid is in de fabriek ingesteld voor gemiddeld hard water (niveau 4).


! **Afwasmiddelen**
 Wanneer afwaspoeder of -gel gebruikt wordt, moet regenererzout worden toegevoegd en moet de waterhardheid worden ingesteld zoals aangegeven in de tabel rechts.
 Zelfs als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch regenererzout toevoegen.

- Houd de toets **Programma** en gedurende minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
- De huidige instelling van de waterhardheid wordt weergegeven op het display.
- Druk op de toets **Programma** om de instelling te wijzigen. De waarde varieert van 1 tot 7 (als het niveau 7 bereikt, wordt het bij de volgende keer indrukken van de toets teruggezet op niveau 1).
- Wacht 30 seconden (bedieningspaneel wordt uitgeschakeld) of druk op de toets **Start/Pauze** om de instelling op te slaan.


1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de waterhardheid is...				2. ...en voer deze waarde in op uw afwasmachine	Zout benodigd
Duitse graden °dH	Franse graden °fH	Engelse graden °eH	Waterhardheidsgraad	De ingevoerde waarde wordt weergegeven op het display	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Zacht	1	NEE
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Medium	2	JA
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gemiddeld	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medium-hard	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hard	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Zeer hard	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extreem hard	7	

Het zoutreservoir bijvullen - Kalkaanslag oplossen (niet nodig als de waterhardheidsgraad is ingesteld op "zacht 1")


Dagelijkse controle

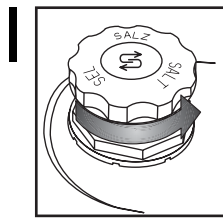


Visuele indicator (afhankelijk van het model). Draai de dop los.

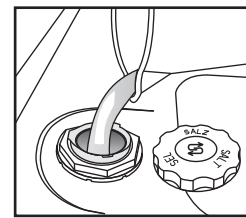

Vul het zoutreservoir met water, alleen voor de eerste afwascyclus.

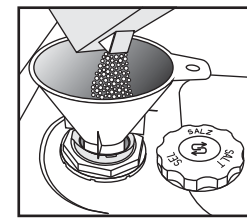

Voeg zout toe (voeg nooit afwasmiddel toe!) min. 0,8 kg / max. 1

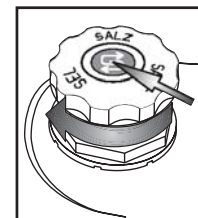

Schroef de dop erop. Zoutresten rond de dop moeten worden verwijderd. Sommige zoutreservoirs hebben een niveau-indicatie die in de dop zit (zie hieronder hoe u dit kunt controleren).

! Begin, nadat regenererzout is toegevoegd, **onmiddellijk** met een afwasprogramma (het "Voorwas" programma alleen is **niet** voldoende). Achtergebleven zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot ernstige corrosie waardoor de onderdelen van roestvrijstaal onherstelbaar beschadigd worden. Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierop betrekking hebben.

Het controlelampje van het zoutniveau kan blijven branden gedurende een aantal afwascycli. Bij een waterhardheid binnen de categorie 1 (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken en het controlelampje van het zoutniveau blijft uit.


(afhankelijk van het model)

Zoutindicator op het bedieningspaneel
 Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer **ER ZOUT MOET WORDEN TOEGEVOEGD**.

Zoutindicator op de dop van het zoutreservoir
 groen: OK. helder: **MOET WORDEN BIJGEVULD**

Glanspoelmiddel toevoegen. De hoeveelheid glanspoelmiddel instellen


Dagelijkse controle

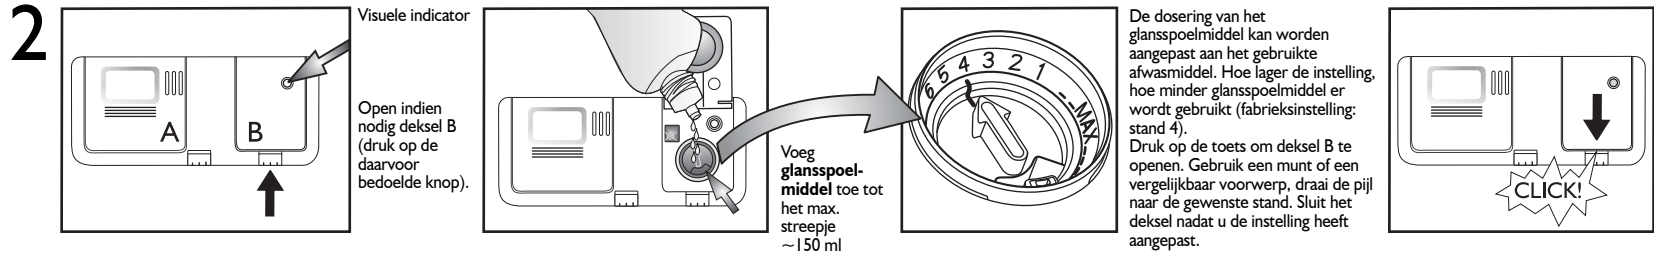



<p>i Controleer de glanspoelmiddelindicator om het niveau in de dispenser te controleren.</p>	(afhankelijk van het model)	<p>Glanspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel</p>		<p>Glanspoelmiddelindicator op de dispenser</p>	
	<p> Het controlelampje gaat branden als er GLANSSPOELMIDDEL MOET WORDEN BIJGEVULD.</p>	<p> donker: OK.</p>	<p> helder: MOET WORDEN BIJGEVULD</p>		
<p>! Gebruik uitsluitend glanspoelmiddel voor afwasmachines. Verwijder gemorst glanspoelmiddel onmiddellijk. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, wat een storing kan veroorzaken in het apparaat.</p>					
<p>i Als er strepen op het serviesgoed zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als het serviesgoed niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6). Plastic serviesgoed droogt moeilijker en een hogere instelling van het glanspoelmiddel lost dit niet op.</p>					
<p>i Afwasmiddelen met glanspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glanspoelmiddel vormen veel schuim.</p>					

Afwasmiddel toevoegen - Gebruik alleen speciaal afwasmiddel voor afwasmachines in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

Dagelijks gebruik

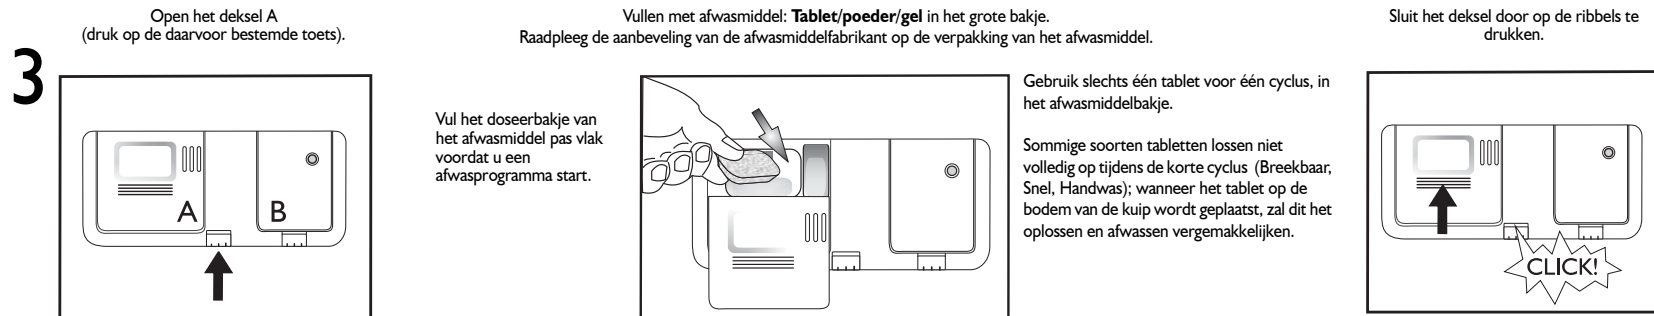


4

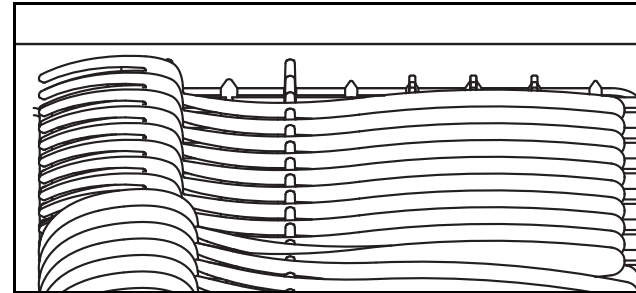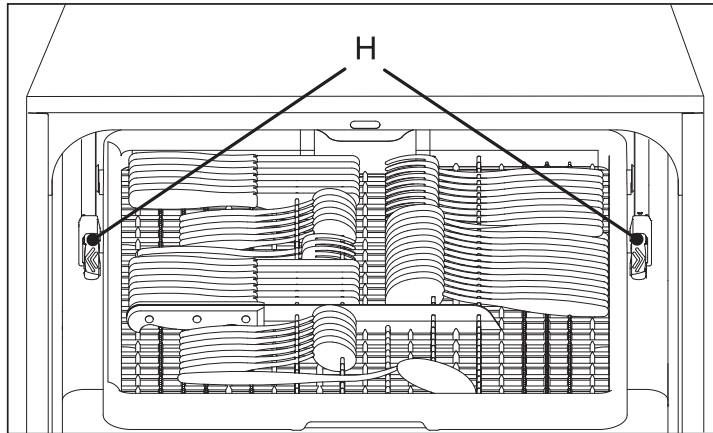


Lang keukengerei kan in het voorste gedeelte van het rek worden geladen (als het lange keukengerei niet in de besteklade past, kan het op de omlaag gevouwen houders in het bovenste rek worden geplaatst).

Verwijderen van de besteklade (indien aanwezig) - Het kan handig zijn om de besteklade te verwijderen zodat u meer ruimte in het bovenste rek heeft voor glazen met een lange voet.

- Open de twee vergrendelingen (**H**) om de lade te verwijderen. Wanneer de besteklade op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten worden.

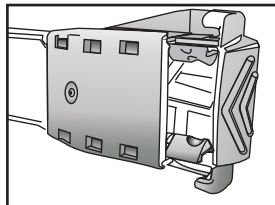

H - GESLOTEN

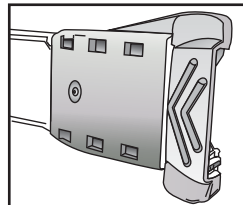



H - OPEN

4

In het bovenste rek kunt u glazen, kopjes en kommen plaatsen en aan de rechterzijde van het rek kunt u de dessertbordjes plaatsen.

Vouwbare houders (A) kunnen geopend worden om glazen met een lange voet, lang keukengerei of koffiekopjes te laden.


Bordenhouders (B) kunnen omlaaggeklapt worden om kommen te plaatsen.

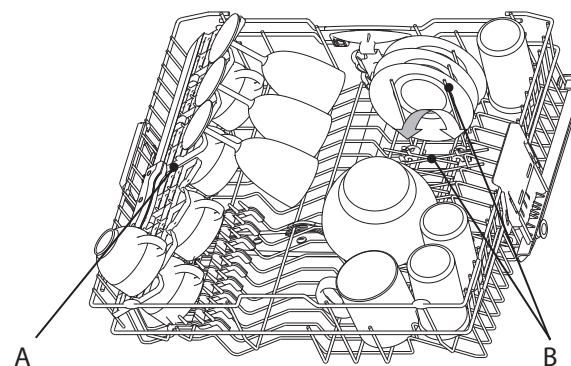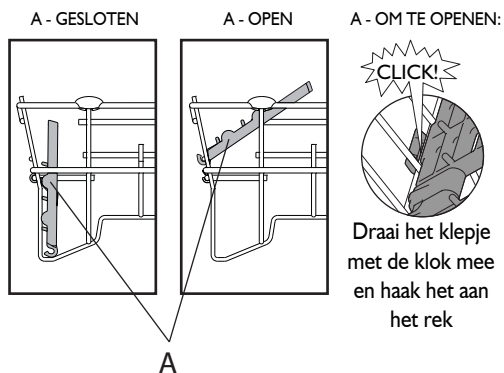

U kunt borden tot Ø 20 cm ALLEEN in het bovenste rek laden als het rek in de laagste stand staat (zie hieronder hoe het bovenste rek moet worden afgesteld).


Afstellen van de hoogte van het bovenste rek (indien aanwezig) - Het kan handig zijn om het bovenste rek op te tillen, zodat u meer plaats heeft in het onderste rek, of om het rek omlaag te zetten zodat u meer ruimte heeft voor glazen met een lange voet.

- Pak de twee handgrepen aan de zijkant (C) (ze moeten op hetzelfde niveau zijn) en til het bovenste rek op of zet het omlaag.

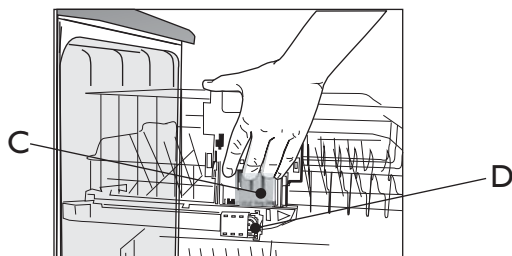

Verwijderen van het bovenste rek (indien aanwezig) - Het kan handig zijn om het bovenste rek te verwijderen om grote pannen in het onderste rek te kunnen zetten.

- Open de twee vergrendelingen (D) om de lade te verwijderen. Wanneer het bovenste rek op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten worden.

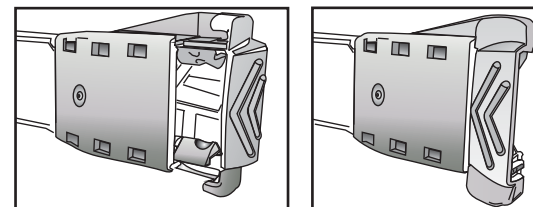


D - GESLOTEN


D - OPEN

4

In het onderste rek kunnen borden, potten en pannen geladen worden. **Verticale bordenhouders (E)** kunnen omlaaggeklapt worden om meer ruimte voor potten en pannen te maken.

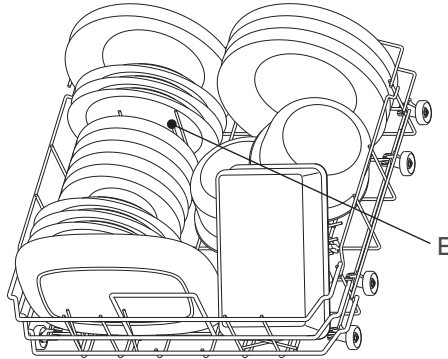


Als de optie "Halve lading/Multizone" gekozen is, kan de **bestekmand - F** (beschikbaar bij bepaalde modellen) in het onderste rek geplaatst worden.



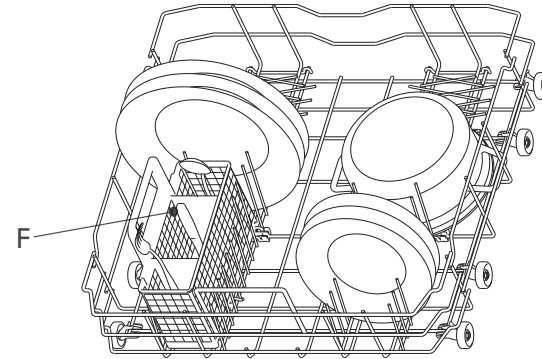


Gebruik van PowerClean®

PowerClean® maakt gebruik van de speciale waterjets in de achterkant van de opening om de hoog vervuilde voorwerpen intensiever te

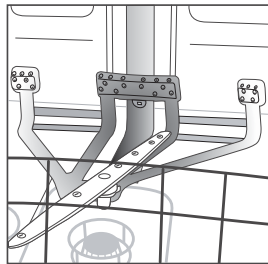

1. Pas de PowerClean® zone (G) aan en klap de achterste bordenhouders omlaag om pannen te kunnen plaatsen.
2. Laad potten en pannen verticaal gekanteld in de PowerClean® zone. **Potten en pannen moeten naar de krachtige**

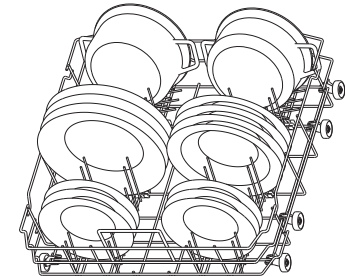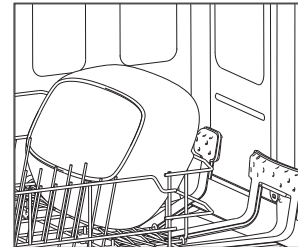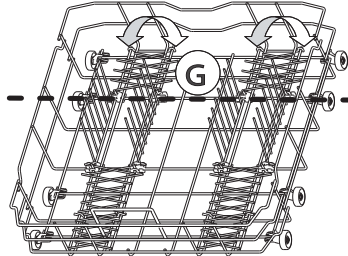

Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.

Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. Het servies (bijv. borden, kommen, pannen) moet op de juiste manier in de rekken worden geplaatst om het water te laten weglopen!

5

Inschakelen van het apparaat Druk op een willekeurige toets om het bedieningspaneel in te schakelen en de programmering te starten.

Selecteer het programma

6 Overzicht van programma's

Het maximaal mogelijke aantal programma's wordt geïllustreerd in hoofdstuk "Tabel". De programma's voor uw apparaat vindt u op het paneel (pag. 1).



Kies het programma volgens de bijgevoegde programmatabel (pag. 2). De duur van het programma hangt af van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en waterdruk etc. Uit hygiënische overwegingen wordt aanbevolen minimaal eenmaal per maand een cyclus op hele hoge temperatuur uit te voeren (bijvoorbeeld Intensief 65°). Dit helpt bij het schoon en volledig functioneel houden van het apparaat en het voorkomen van onaangename geuren.

Programmacyclus

7 De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan

Om het programma te onderbreken (bijv. als u een artikel toe wilt voegen):

- Druk op de toets **Start/Pauze** of open de deur voorzichtig (het programma wordt onderbroken) en plaats het artikel/de artikelen, **(er kan HETE stoom uit komen!)**.
- Doe de deur dicht en druk nogmaals op de toets **Start/Pauze** om de afwascyclus opnieuw te starten (het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken).

Om het lopende programma te annuleren:

- Druk de toets 3 seconden in.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).

Om het lopende programma te veranderen:

- Druk 3 seconden op de toets om het lopende programma te annuleren.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).
- Druk op een willekeurige toets om het apparaat in te schakelen.
- Kies een nieuw programma.
- Druk op de toets **Start/Pauze**.

Uitschakelen van het apparaat. Alles OK...


8 Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de **Stand-by** modus. Alle lampjes gaan uit. Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan hete stoom uit komen.

Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen.


Onderhoud en reiniging

9


Filters
Controleer en reinig deze indien nodig

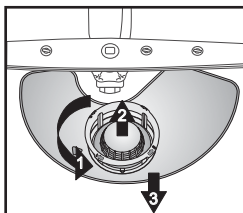

Draai het microfilter los (1), verwijder het (2) en verwijder het fijnmazige filter (3)...

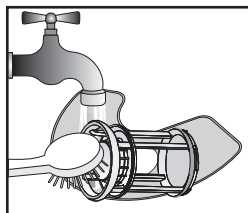

Afspoelen onder stromend water...

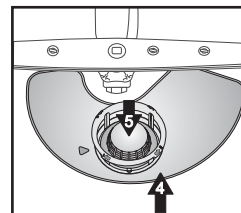


Plaatsen




Kleine storingen zelf oplossen...

10


Sproeierarm
en Verwijder verstoppingen/aanslag.

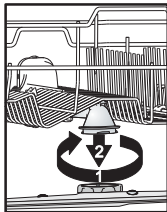

Schroef de bovenste arm los en verwijder hem...

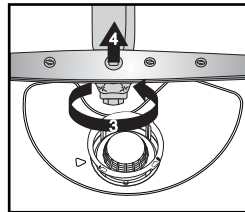


Schroef de onderste arm los en verwijder hem...

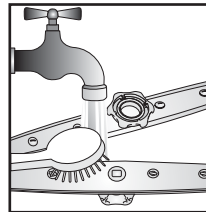

Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers)...

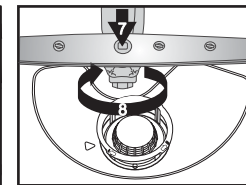

Plaats de bovenste en onderste sproeiarman en schroef ze stevig vast.






Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice.

De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.

Het apparaat...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
 ...zoutcontrolelampje brandt	- Zoutreservoir is leeg. (Na het bijvullen kan het controlelampje van het zoutniveau blijven branden gedurende een aantal afwascycli).	- Vul reservoir bij met zout (voor meer informatie - raadpleeg pagina 3). - Pas de waterhardheid aan - zie tabel, pagina 3.
 ...glansspoelmiddelindicator brandt	- Glansspoelmiddelbakje is leeg.	- Vul reservoir bij met glansspoelmiddel (voor meer informatie - raadpleeg pagina 4).
...werkt niet/start niet	- Het apparaat moet ingeschakeld zijn. - De deur van de afwasmachine gaat niet dicht. - De functie "Uitgestelde start" is ingeschakeld.	- Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. - Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is. - Controleer of de functie "Uitgestelde start" geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstrekken is. RESET het apparaat zo nodig door op ANNULEREN te drukken of start de cyclus direct door op START te drukken.
...“F6 E7” wordt weergegeven of “H2O” + controlelampje Waterkraan	- Waterkraan dicht. - Waterdruk te laag. - Gebogen watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.	- De waterkraan moet open zijn. - De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut). - De watertoevoerslang mag niet bogen zijn en het ingangsfilters in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn.
...“F6 E3”/“F6 EC”/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)	- Vuile of verstopte filters of sproeiarmen. - Te weinig water in het watersysteem van de afwasmachine. - Afvoerslang onjuist aangesloten. - Veel schuim in de machine.	- Reinig de filters en sproeiarmen. - Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. - De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. - Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.
...“F8 E1” wordt weergegeven	- Vuile filters. - Er zit een knik in de afvoerslang. - Sifonslangaansluiting is gesloten.	- Reinig de filters. - De afvoerslang mag niet geknikt zijn. - De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
...toont andere foutdisplay “Fx Ey”	- Apparaat heeft een technisch defect.	- Bel klantendienst van fabriek (vermeld foutdisplay). Draai de kraan dicht.

Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.

RESET:

- ➔ Druk de toets  3 seconden in.
- ➔ Sluit de deur.
- ➔ Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd.
- ➔ Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op	- Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek).	- Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
	- Te weinig afwasmiddel; afwasmiddel te oud of verkeerd bewaard.	- Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang.
	- Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild serviesgoed.	- Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de Programmatafel - hoofdstuk "Tabel" - pag. 2).
	- Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie "Halve lading/Multizone".	- Als u de functie "Halve lading/Multizone" selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen.
	- Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist geplaatst.	- De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie pagina 8, "Onderhoud en reiniging").
	- Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek.	- De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.
...hebben aanslag: resten regenererzout	- Water te hard.	- In gebieden met zeer hard water moet er meer regenererzout worden toegevoegd (zie pag. 3 "Instellen van de waterhardheid").
	- Dop van zoutreservoir open.	- Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.
	- Niet voldoende glansspoelmiddel.	- Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...zijn niet droog	- Plastic servies droogt slecht.	- Synthetische materialen drogen niet goed. Zijn ze aan het einde van de cyclus nat, wrijf ze dan droog.
	- Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de functie "Uitgestelde start").	- In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijken van de machine zitten. Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruit haalt.
	- Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek.	- Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.
	- Onjuiste dosering van het glansspoelmiddel.	- Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel - zie pag. 4, "Glansspoelmiddel toevoegen".
	- Snel programma geselecteerd.	- Het snelle programma 40 °C / 45 °C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog. Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van het programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...hebben verkleurde plastic onderdelen	- Tomaten-/wortelsap	- Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's met hogere afgwastemperaturen.
...doffe glazen etc.	- Servies is niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein).	- Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.
...verwijderbare aanslag op glazen	- Gebruik van verkeerde programma's voor glazen.	- Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden. Gebruik programma's die geschikt zijn voor glazen.
...glazen glazen niet	- Glazen zijn niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein).	- Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.
...permanente aanslag op glazen	- Regenboogeffect.	- Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst: <ul style="list-style-type: none"> - verander het doseersysteem of de waterontharder. - Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel. - Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.
...theekopjes worden donker en het vuil is niet weg na het afwassen in de afwasmachine	- Theine aanwezig in zwarte thee.	- Om bij theevlekken de bleekwerking te verhogen, voegt u een theelepeltje bakpoeder samen met het afwasmiddel aan het afwasmiddelbakje toe.
...roestsporen	- Geen voorwasprogramma gebruikt.	- Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstaal bestek. Dit kunt u voorkomen door altijd een voorwasprogramma te gebruiken indien het serviesgoed later afgewassen moet worden.
...overige sporen	- Dosering glansspoelmiddel te laag.	- Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie pag. 4, "Glansspoelmiddel toevoegen"). - Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...strepen	- Dosering glansspoelmiddel te hoog.	- Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie pag. 4, "Glansspoelmiddel toevoegen"). - Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel toe.
...schuimvorming	- Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel.	- Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de klantenservice (zie de garantie). Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de klantenservice:

- beschrijving van de storing,
- het type en model afwasmachine,
- het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000



1. Verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingsymbool .

2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat

Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.

3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt

- Het apparaat is ontworpen om te werken bij een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C.
- Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.

4. Energie- en waterbesparing

- Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
- Vul de afwasmachine helemaal voordat u een programma draait of selecteer de functie "Halve lading/Multizone" (indien aanwezig).
- Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de leiding voor warm water, met een temperatuur van ten hoogste 60 °C. Zorg ervoor dat de waterinlaatslang van het juiste type is ("70 °C Max" of "90 °C Max").

5. Veiligheid van kinderen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.

6. Veiligheidswaarschuwingen

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine.
- Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
- Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: **dit levert ontploffingsgevaar op!**
- Wees voorzichtig als de deur openstaat: **gevaar voor struikelen!**
- De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
- Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de bestekmand worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met het scherpe uiteinde naar achteren gericht.

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht en draai de waterkraan dicht; doe hetzelfde in geval van een storing.
- Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.

7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst


Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er vervolgens uitstromen. Zorg dat zich tenminste 1 kg opgelost regenereerzout in het zoutreservoir bevindt, ter bescherming van de machine tegen temperaturen tot -20 °C. Wanneer het programma wordt hervat, kan een foutmelding worden weergegeven (zie pagina 9).

"F6 E2" - het apparaat moet minimaal 24 uur bij een omgevingstemperatuur van minstens 5 °C blijven.


Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te RESETTEN (zie het hoofdstuk "Wat te doen als...").

8. Afdanken

- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van de machine moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te snijden. Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
- Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste afdanking van een apparaat van dit type als huishoudelijk

afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu hebben. Het symbool  op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

EG Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:  2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC and Directive 2011/65/EU - RoHS II).

Vulcapaciteit: 13 couverts

De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.