


- A. Селектор на програми
- B. Показане на времето
- C. Бутон "Отложен старт"
- D. Индикатор за последователност на програмата
- E. Селектор на скорост на центрофугата
- F. Бутон "Старт/Пауза"
- G. Бутон "Нулиране/Източване"
- H. Индикация "Вратичката е заключена"

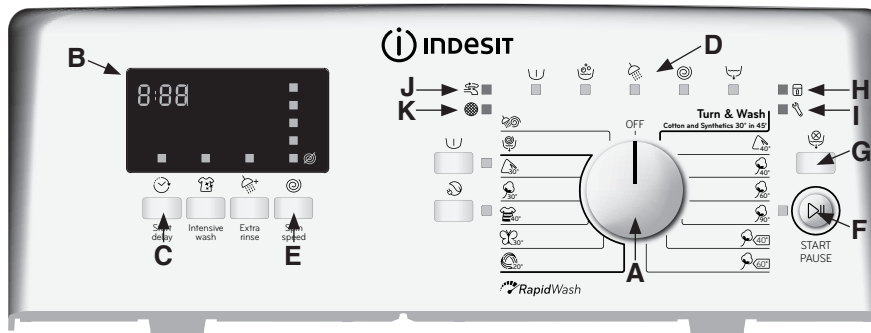

Тази перална машина е снабдена с автоматични функции на безопасност, които откриват и диагностицират неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин, напр.:

- I. Индикация "Обслужване"
- J. Индикация "Затворен кран на водата"
- K. Индикация "Почистете помпата"

Програма	Етикети за грижи	Макс. зареждане кг	Тип пране / Забележки - При избиране на температурата спазвайте препоръката на производителя на етикета за гризи	Перилен препарат и добавки			Специални функции					Макс. скорост центрофуга об/мин				
				Пред-пране	Основно пране	Омекотител	Отложен старт	Интензивно пране	Допълн. изплакване	Спестител на Енергия	Предпране		Променлива Центрофуга			
<b>Turn &amp; Wash</b> 30°C	<b>Turn &amp; Wash</b> 30°C		3.5	Най-доброто решение за ежедневно пране. Особено полезно за лека до нормално замърсена тъкан от памук или синтетичен текстил, като се пере на ниска температура и максимална скорост на центрофугата.	-	Да	*	*	-	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>		
<b>Синтетични</b> 40°C			3.0	За пране на замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смеси памук/синтетични.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.		
<b>Памук</b> 40 - 60 - 90°C			Макс.	Нормално до силно замърсени издръжливи памучни изделия.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.		
<b>Есо Памук</b> 40 - 60°C			Макс.	За пране на нормално замърсени памучни дрехи. Стандартна програма за памучни дрехи при 40 °C и 60 °C и най-ефективна по отношение на консумация на вода и енергия.	-	Да	*	*	-	*	-	-	*	Макс.		
<b>RapidWash</b>	<b>Вълна</b> 20°C		1.0	Всички вълнени дрехи могат да се перат с програмата „Вълна“, дори и тези, които имат етикет „само за ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални почистващи препарати и <b>не превишавайте посоченото макс. количество килограми пране.</b>	-	Да	*	*	-	-	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>	
	<b>Деликатни</b> 30°C		1.5	За пране на особено деликатни артикули. Препоръчително е да обърнете дрехите отвътре навън преди пране.	-	Да	*	*	-	-	*	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>	
	<b>Цветни</b> 40°C		3.5	От леко до нормално замърсено пране от памучни, изкуствени влакна или техни смеси; както и деликатни изделия. Допринася за запазването на цветовете.	-	Да	*	*	-	*	*	-	-	*	Макс.	
	<b>Памук</b> 30°C			3.5	За бързо пране на леко замърсени дрехи. Този цикъл е с продължителност само 30 минути и пести време и електроенергия.	-	Да	*	*	-	-	*	-	-	*	Макс.
	<b>Синтетични</b> 30°C			3.0	Скъсен цикъл за пране на леко замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или памук/синтетични.	-	Да	*	*	-	*	*	-	-	*	Макс.
<b>Центрофуга + Източване</b>		-	Макс.	Отделна програма за интензивно центрофугиране. За издръжливо пране.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	Макс.	
<b>Изплакване + Центрофуга</b>		-	Макс.	Програма за отделно изплакване и интензивно центрофугиране. За издръжливо пране.	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	Макс.	

\*: допълнителни / Да : необходимо е дозиране


1) За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на центрофугиране е ограничена.


**ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО**

Разход на електроенергия в изключено състояние 0,11 W / в неизключено състояние 0,11 W.

Програма	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч)	Прибл. Време на програмата (час : мин)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Синтетични	40	3.0	50	0.56	1:50	40
Памук	40	7.0	64	0.99	3:00	
Памук	60	7.0	52	1.33	2:35	64
Памук	90	7.0	58*	2.10	2:35	
Есо Памук 	60	7.0	48	0.90	4:00	
Есо Памук 	60	3.5	34	0.75	2:50	62
Есо Памук 	40	7.0	48	0.75	2:45	
Есо Памук 	40	3.5	34	0.65	2:30	
Вълна	20	1.0	40	0.10	0:35	
Деликатни	30	1.5	50	0.50	0:45	
Цветни	40	3.5	40	0.47	0:59	
Памук	30	3.5	42	0.25	0:30	
Синтетични	30	3.0	40	0.31	0:50	

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. Данните за потреблението в дома могат да варират по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подаваната вода, степента на зареждане и типа на прането. Разходът на вода и енергия се отнася за стандартната настройка на начина на работа на програмите; изборът на специални настройки или промяната на ротационната скорост или температурата води до промяната на този разход.

 Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (виж "Ръководство за откриване на повредите" във Вашето Упътване за обслужване).

 Приблизително съдържание на остатъчната влажност (%). След завършването на програмата и центрофугирането при максимално избраната скорост при основната програмна настройка.

\* За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.  
\*\* Сравнителни програми за Енергийната табелка. Поради съображения за пестене на енергия реалната температура на водата може да се отклонява от посочената температура на програмата.

**ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ**

- Напълнете пералната машина, затворете вратичката на барабана и проверете дали е добре затворена.
- Налейте перилния препарат и всичките добавки както е написано на другата страница и в упътването.
- Затворете капака.
- Дайте **избирача на програмите** на исканата програма и температура. Върху дисплея за времето се изобразява времетраенето на избраната програма (в часове и минути) и показателят на бутона **"Старт/Пауза"** мига. Показателят на настроената скорост на центрофугирането светва. Ако не включите програмата веднага след нейното избиране, пералната машина приблизително след 15 минути автоматично ще се изключи. За да включите отново пералната машина, завъртете селектора на програмите на "Off" и след това отново до желаната програма.

**ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ**

Натиснете бутоните на желаните специални функции - съответната индикаторна лампичка светва. Като съчетанието на програма и специални функции не е възможно, индикаторните лампички изгасват автоматично. Неподходящите съчетания от функции се изключват автоматично.

**Бутон "Предпране"**

- Да се използва само за силно замърсено пране (например с пясък, пръст). Времето на цикъла нараства прибл. с 19 минути.
- Не използвайте течен перилен препарат за основното пране, когато сте активирали функцията предпране.

**Бутон "Интензивно пране"**

- Изберете тази опция, ако използвате добавка за премахване на петна по време на пране-опцията ще оптимизира ефективността на добавката за по-добро действие и за премахване на петна.
- Използвайте с максимално зареждане. Добавете подходяща добавка за премахване на петна по време на пране (прах за пране) към основното пране
- Може да удължи времетраенето на програмата с до 10 минути. Подходяща за използване на препарати за премахване на петна и избелващи препарати на кислородна основа. Не трябва да се използват хлорни и перборатни избелващи препарати!

**Бутон "Допълнително изплакване"**

- Допринася за избягването на остатъци от перилен препарат, като удължава фазата на изплакване.
- Особено подходяща за бебешко пране, за лица, страдащи от алергии, и за области с мека вода.

**Бутон "Спестител на Енергия"**

- Спестява енергия, необходима за загряването на водата при запазване на доброто качество на прането.
- Препоръчва се за леко замърсено бельо без петна.
- Проверете, моля, дали Вашият перилен препарат е подходящ за ниски температури на прането (15 или 20 °C).
- Може да се избере преди всичко на най-ниската температурна степен на програмите.

**Бутон "Променлива Центрофуга"**

- Всяка програма има автоматична предварително определена максимална скорост на центрофугиране.
- Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на центрофугиране.
- Ако се избере скорост на центрофугиране "0", заключителното центрофугиране се отменя, но остават междинни центрофугирания през време на изплакването. Водата само се изцежда.

**ОТЛОЖЕН СТАРТ**

За да зададете избраната програма да стартира в по-късен момент, натиснете бутона **"Отложен старт"**, за да настроите желаното време за отлагане. Лампичката на бутона на опцията **"Отложен старт"** светва и изгасва, когато програмата стартира. Веднъж натиснете ли бутона **"Старт/Пауза"**, отброяването на отлагането на време започва. Индикаторът за отлагането на време на дисплея изчезва, когато програмата се стартира, и на негово място светва остатъчното времетраене на програмата. Броят на предварително избраните часове може да се намали, като натиснете бутона **"Отложен старт"** отново. Не използвайте течни препарати, когато активирате тази опция. За да отмените **"Отложен старт"**, завъртете програмния селектор към различна позиция.

**ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА**

Отворете крана и натиснете бутона **"Старт/Пауза"**. Индикаторната лампичка до бутона **"Старт/Пауза"** светва. Индикаторът за стъпките на програмата показва текущата фаза на програмата, като преминава отляво надясно през фазите Пране, Изплакване и Центрофугиране/Изцеждане. Когато дадена фаза от програмата завърши, съответната лампичка изгасва.

**ИНДИКАТОР "ВРАТИЧКАТА Е ЗАКЛЮЧЕНА"**

След започването на програмата светва сигналната лампа показваща, че капакът не може да се отвори. Докато работи програма за пране,

капакът остава заключен и по никакъв начин не трябва да се насила, за да бъде отворен. В случай, че имате спешна нужда да я отворите по време на работеща програма, вж. "Отмяна на изпълнявана програма преди завършването".

**ИНДИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИТЕ**

В случай на неизправност или нарушение на нормалната работа на пералната машина, вж. "Отстраняване на неизправности" в инструкциите за употреба.

**"Затворен кран на водата": **

Или пълненето с вода е недостатъчно

**"Обслужване": **

Грешка или повреда на електрическа част

**"Почистете помпата": **

Водата от пералната машина не се изпомпва.

**Върху дисплея мига скоростта на центрофугирането:**  
Небалансираност по време на центрофугирането.

**КРАЙ НА ПРОГРАМАТА**

- Внимание "Вратичката е заключена" изгасва. Приблизително след 15 минути пералната машина напълно се изключва, с което се спестява енергия.

- Завъртете копчето на селектора на програми на положение "Off".
- Затворете крана на водата.
- Отворете капака и барабан и извадете прането от машината.
- Оставете капака отворен за известно време, за да позволите машината да изсъхне отвътре.

**СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА**

- Натиснете бутона **"Старт/Пауза"**, за да направите пауза в програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
- Изберете новата програма, специални функции и по желание друга скорост на центрофугиране.
- Натиснете отново бутона **"Старт/Пауза"**. Новата програма възобновява програмата за пране от същия етап, на който е била прекъсната предишната. За тази програма не добавяйте допълнително количество перилен препарат.

**ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ**

Бутонът **"Нулиране/Източване"** прекратява програмата преди края ѝ.

- Натиснете бутона **"Нулиране/Източване"** поне за 3 секунди. Водата се източва; източването може да продължи за кратко време, докато можете да отворите капака.