


**PROGRAMÖVERSIKT**

- A. Indikator för "Lucka öppen"**
- Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:
- B. "Underhåll"**
- C. "Vattenkranen stängd"**
- D. "Rengör pumpen"**

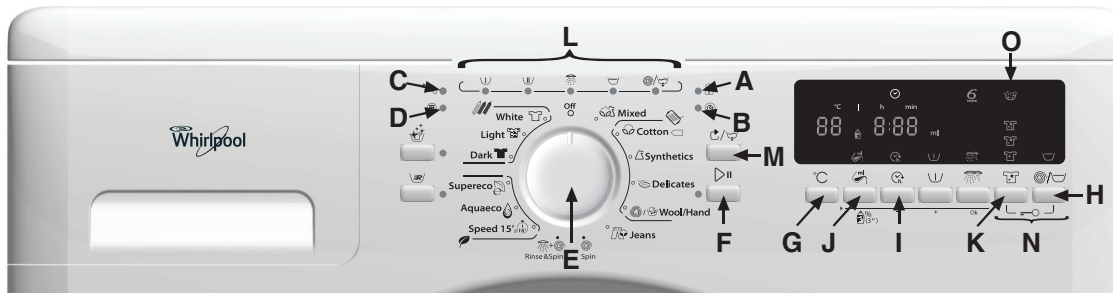

- E. Programväljare**
- F. Start/Paus-knapp**
- G. Temperatur-knapp**
- H. Centrifugering-knapp (inkl. Sköljstopp)**
- I. Knapp för Fördröjd start**
- J. Doseringshjälp-knapp**
- K. Smutsgrad-knapp**
- L. Programfasvisare**
- M. Återställ/Tömning-knapp**
- N. Barnlås (två knappar)**
- O. Indikator för överdosering av tvättmedel**

Program	Temperatur	Klädvårdsetiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>- Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner				Dose-rings-hjälp	För-dröjd start	Centrifugering		
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Rengö-ring+	Snabb	För-tvätt	Förlängd sköljning			Smuts-grad	Centrif./Sköljstopp	Max. centrif. hastighet varv/minut
<b>Blandmaterial</b>	Kall - 60°C		4.0	<b>Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier.</b> Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans. Om smutsgraden så kräver kan du tillsätta ett syrebaserat fläckborttagningsmedel.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.	
<b>Material</b>	<b>Bomull</b>		7.0	<b>Normal smutsig bomullstvätt.</b> Vid 40°C och 60°C Standard bomull och det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. - Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	*	Ja	*	*	* <sup>2)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	Max.
	<b>Syntet</b>		3.0	<b>Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandmaterial med bomull.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	<b>Fintvätt</b>		1.5	<b>Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.</b>	*	Ja	*	-	-	*	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Ylle / Handvätt</b>		1.0	<b>Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning.</b>	-	Ja	*	-	-	-	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Färg</b>	<b>Vit tvätt</b>		7.0	<b>Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av vit bomull.</b> Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och, utöver ditt vanliga tvättmedel, tillsätta ett syrebaserat blekmedel.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
	<b>Ljusa färger</b>		4.5	<b>Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material.</b> Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller guldfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel. Använd inte flytande tvättmedel.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Mörka färger</b>		4.5	<b>Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull.</b> Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.	*	Ja	*	-	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eko</b>	<b>SuperEko</b>		7.0	<b>Hårt smutsad och oöm tvätt i bomull och syntet samt blandmaterial av dessa textilier.</b> Ekonomisk energiförbrukning genom förlängd tvättid. Idealiskt program att köra på natten för att dra fördel av lägre eltaxor. Undvik störande ljud från centrifugeringen nattetid genom att ställa centrifugeringshastigheten på "0" och starta sedan centrifugeringsprogrammet på morgonen eller ställ in en lämplig starttid med funktionen "Fördröjd start". För plagg med en stor andel syntetfibrer rekommenderar vi att du använder ett tvättnät.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Max.
	<b>AquaEko</b>		3.0	<b>Lätt smutsad tvätt av syntetfibrer eller syntet blandat med bomullsplagg.</b> Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	-	Ja	-	-	-	-	-	*	*	*	*	Max.
	<b>Snabbtvätt 15'</b>		3.0	<b>Obetydligt använda kläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull.</b> Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.	-	Ja	*	-	-	-	-	*	*	*	*	Max.
<b>Jeans</b>	Kall - 60°C		4.5	<b>Normalt smutsade jeanskläder i bomull och kläder, såsom byxor och jackor, tillverkade av kraftiga jeansliknande material.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Centrifugering</b>	-	-	7.0	<b>Program med förlängd centrifugering.</b> Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*/-	Max.	
<b>Sköljning och centrifugering</b>	-	-	7.0	<b>Program med sköljning och förlängd centrifugering.</b> Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.	

\* : tillvalsfunktion / Ja = dosering krävs.  
<sup>1)</sup> Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.  
<sup>2)</sup> Kan endast väljas tillsammans med programmen Bomull 20 - 60°C.

## FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,16 W när maskinen är avstängd / 0,16 W när maskinen är på

Programme	Temperature (°C)	Tvätt-mängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh) utan "Snabb"	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)		%
					utan "Snabb"	med "Snabb"	
Blandmaterial	40	4.0	45	0.50	1:00	-	55
Bomull	95	7.0	74**	2.10	2:10	-	55
Bomull  *	60	7.0	52	0.91	4:00	2:30	53
Bomull  *	60	3.5	40	0.85	3:00	***	
Bomull  *	40	3.5	40	0.65	3:00	***	
Syntet	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	35
Syntet	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Fintvätt	30	1.5	60	0.50	0:45	-	
Ylle / Handtvätt	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Vit tvätt (med Rengöring+)	40	7.0	69	0.80	3:30	-	
Ljusa färger	40	4.5	65	0.50	1:20	-	
Mörka färger	40	4.5	45	0.60	1:40	1:15	
Super Eko	60	7.0	69	0.84	4:00	-	
Aqua Eko	40	3.0	19	0.45	1:00	-	
Snabbtvätt 15'	30	3.0	30	0.20	0:15	-	
Jeans	40	4.5	60	0.60	1:30	1:15	

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60456. Övrig information kan variera i olika hushåll beroende på tryck och temperatur av det tillförda vattnet och på det valda tvättprogrammet. Uppgifterna om förbrukningen hänvisar till tillfört vatten med temperatur på ca 15 °C genom en ventil för kallt och varmt vatten (om tillgängligt). Har tvättmaskinen en ventil för varmvatten, sänker dess anslutning energiförbrukningen genom att förkorta uppvärmningstid beroende på temperatur av det tillförda vattnet. Vatten- och energiförbrukningen gäller standardiserade programinställningar, temperaturer och tvättmängder angivna i rutan. Väljer man ett annat alternativ eller ändrar centrifugeringshastighet ändras även förbrukningsuppgifter.

Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i Bruksanvisning).

Ungefärligt innehåll av restfuktighet (%). Efter programmets slut och centrifugering på högst väljbar hastighet i programmets grundinställning.

Referensprogram för Energikort. Den verkliga vattentemperaturen kan variera och avvika från angiven temperatur vid respektive program.

\*\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\*\* Automatisk anpassning av programtid efter fastställande av tvättklädnas mängd.

## TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Lägg i tvätten, stäng luckan och vrid programväljaren till önskat program; kontrollampen "Start/Paus" blinkar. **Temperatur** och **centrifugeringshastighet** som visas på skärmen går att ändra på genom att trycka på knappen "Temperatur" eller "Centrifugering". Använder man inte "Doseringshjälpmedel" ska tvättmedel hållas i meddetsamma.

Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter; Om manskinn sätts på igen ska program väljas på nytt. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "Off/O" och sedan till önskat program.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt. För vissa program kan en tillvalsfunktion redan vara förinställd. Om du vill kan du välja bort den.

### "Rengöring +"

- Välj denna funktion om du använder fläckborttagnings- medel direkt på kläderna (pulver, till exempel "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effekt och förbättrar resultaten av tvätt och fläckborttagning.
- Använd funktionen med maximal tvättmängd.
- Tillsätt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i huvudtvättfacket tillsammans med ditt vanliga tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion).
- Följ noga tillverkarens doseringsanvisningar.
- Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter.
- Avsett att användas med syrebaserade fläckborttagnings-medel och blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

### "Snabb"

- Gör möjligt att tvätta snabbare genom programmets förkortning.
- Rekommenderas bara för lätt smutsig tvätt.
- Man kan inte välja för bomull 70 – 95 °C

### "Förtvätt"

- Endast för hårt smutsad tvätt (t.ex. sand och lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

### "Förlängd sköljning"

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

### "Smutsgrad"

- Anpassar programtiden efter tvättens smutsgrad. Påverkar också den rekommenderade mängden tvättmedel när du använder knappen "Doseringshjälp".

= lätt smutsad - = normalt smutsad - = hårt smutsad  
Samtliga smutsgrader är inte valbara för varje program.

### "Centrifugering (inkl. Sköljstopp)"

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på denna knapp om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om du väljer centrifugeringshastigheten „0" utesluts den avslutande centrifugeringen och vattnet töms endast ut. Mellanliggande centrifugeringsfaser utförs dock under sköljningen.
- Om du väljer Sköljstopp kommer tvätten att ligga kvar i det sista sköljvattnet, utan att gå vidare till den avslutande centrifugeringen, för att undvika skrynklor och förhindra att färger förändras. För att aktivera Sköljstopp, tryck flera gånger på Centrifugering-knappen tills symbolen för Sköljstopp tänds på displayen.
- Tvättmaskinen stannar för Sköljstopp när kontrollampen för

Sköljstopp i programfasvisaren tänds. Kontrollampen för **Start/Paus**-knappen blinkar.

- Om man vill funktionen "Sköljstopp" avsluta med centrifugering av tvättkläder, tryck på **Start/Paus** knappen - tvättkläderna skall centrifugeras med valt varvtal för akuellett program. Om man vill ändra centrifugerings varvtal, ställ in detta genom upprepat tryck på knappen "Centrifugering" och därefter tryck på **Start/Paus**-knappen.
- Om man vill funktionen "Sköljstopp" avsluta med utpumpning av vatten utan centrifugering, tryck på knappen "Centrifugering" tills på displejen visas centrifugerings snabbhet "0", därefter tryck på **Start/Paus**- knappen, för att starta utpumpning av vatten.
- Låt inte tvätten ligga i blöt för länge i „Sköljstopp"-fasen.

## STÄLLA IN EN FÖRDRÖJD START

Med hjälp av funktionen Fördröjd start kan du starta tvätt-maskinen när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen „Fördröjd start".

- Välj program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Fördröjd start-knappen för att välja en fördröjningstid upp till 23 timmar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen . Nedräkningen av kolonet mellan timmar och minuter blinkar.
- Kontrollampen för den inställda fördröjningstiden slocknar när programet startar och i stället visas återstående programtid.
- Om du använder knappen **Doseringshjälp**: välj fördröjningstid INNAN du trycker på knappen **Doseringshjälp**. Nedräkningen av den valda fördröjningstiden startar när du trycker på **Start/Paus**-knappen en andra gång (se den separata bruksanvisningen för **Doseringshjälp**).

### Avbryta Fördröjd start

...innan du trycker på **Start/Paus**-knappen:

- Tryck på knappen **Återställ/Tömning** eller ställ in fördröjningstiden på "0:00". Fördröjningstiden slocknar efter några sekunder.

...när du har startat programmet:

- Tryck på **Start/Paus**-knappen . Fördröjningstiden slocknar på displayen. Tryck på **Start/Paus**-knappen igen om du vill starta det valda programmet omedelbart.

## REKOMMENDERAD MÄNGD TVÄTTMEDEL

Med knappen "**Doseringshjälp**" kan du få din tvättmaskin att informera dig om den rekommenderade mängden tvättmedel för din tvättgång, beroende på den valda smutsgraden och mängden tvätt.

- Detta bidrar till att spara tvättmedel och skydda miljön, och även känslig hud, genom att undvika överdosering av tvättmedel.
- Innan du använder denna funktion måste du anpassa tvätt-maskinen till de doseringsmängder som rekommenderas för de tvättmedel du använder. Kontrollera också att vattnets hårdhet i området där du bor motsvarar hård-hetsgraden "mjuk" hos din tvättmaskin - anpassa annars inställningen.
- Välj program, tillvalsfunktioner och Fördröjd start INNAN du använder knappen **Doseringshjälp**.

För mer information, se den separata bruksanvisningen för "**Doseringshjälp**".

## KONTROLLAMPA FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Återställa ett pågående program innan det avslutats".

## STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen . Kontrollampen intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren indikerar den aktuella programfasen och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Tömning/Centrifugering.

## BARNLÅS

Genom att aktivera barnlåset kan inte barn starta ett tvättprogram eller ändra inställningarna för ett pågående program. Barnlåset kan inte aktiveras eller inaktiveras när programväljaren är i Av/O-läget. För att aktivera barnlåset:

- Vrid programväljaren till ett programläge eller kör ett program som vanligt.
- Håll de två knapparna med nyckelsymbolen intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. En nyckelsymbol visas kort-varigt på displayen för att tala om att barnlåset är aktiverat.

Varje gång du försöker att ändra en programinställning visas nyckelsymbolen kortvarigt på displayen. Programinställningen kan inte längre ändras. Den enda möjliga ändringen är att stänga av tvättmaskinen genom att vrida programväljaren till Av/O-läget. För att inaktivera barnlåset:

- Håll de två knapparna med nyckelsymbolen intryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

## FELINDIKATORER

Vänligen läs „Instruktioner för felsökning och problemlösning" i Bruksanvisningen.

"**Vattenkran stängd**": ventil är stängd eller vattentillförsel räcker inte till.

"**Service**": fel eller skada på någon av elektriska komponenter.

"**Rengör pump**": avloppsvatten pumpas inte ur maskinen.

**Centrifugeringshastighet blinkar på skärmen**: Obalanserad tvätt under centrifugering.

## NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

Kontrollampen „Lucka öppen" lyser, på skärmen visas "End" (Slut). Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.

- Vrid programväljaren till Av/O-läget.
- Stäng vattenkranen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

## ÖVERDOSERING AV TVÄTTMEDEL

Denna indikator tänds när programmet är klart om du har använt för mycket tvättmedel. Använd mindre tvättmedel nästa gång. Om indikatorn tänds och displayen visar "Fod" har för mycket skum avbrutit tvättprogrammet. Se "Felsökningsguide" i din bruksanvisning.

## ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALS-FUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att ställa programmet i pausläge. Kontrollampen blinkar.
- Välj nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

## ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTAS

Knappen **Återställ/Tömning** avbryter ett program innan det avslutas.

- Håll knappen **Återställ/Tömning** intryckt några sekunder: en animering visas på displayen. Vattnet töms ut. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.