

# ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN



1. Opendekselknop

2. Deksel

3. Watervenster

4. Aan-uitknop

5. Voet

6. Temperatuurhendel

7. Onderkant van de voet met netsnoer

8. Waterkoker

9. Filter

## Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

**⚠ GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

## BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik handgrepen.
3. Dompel de behuizing, het netsnoer, de stekker of de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen, om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen.
4. Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.

5. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Houd dit product en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
6. De waterkoker mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voet.
7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
9. Houd toezicht wanneer een apparaat door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
10. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft gehad, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
11. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid aanbevolen of verkocht worden, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
12. Gebruik het apparaat niet buiten.
13. Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
14. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.
15. Plaats het apparaat niet op of bij hete elektrische of gaskookplaten of in een verwarmde oven.
16. Gebruik het apparaat alleen als het deksel goed gesloten is.
17. Gebruik het apparaat niet als de handgreep los zit of fragiel is.

18. **WAARSCHUWING:** Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.
19. **LET OP:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je het van het voetstuk verwijdert.
20. Giet nooit water op heet of brandend vet.
21. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
22. Reinig de waterkoker niet met schuurmiddelen, staalwol of andere schurende materialen. Gebruik geen alkalische schoonmaakmiddelen tijdens het reinigen, om schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
23. **LET OP:** Gebruik de waterkoker niet op een hellend oppervlak. Gebruik de waterkoker alleen als het element volledig ondergedompeld is. Verplaats de waterkoker niet terwijl deze ingeschakeld is.
24. De waterkoker mag alleen worden gebruikt om water te verwarmen.
25. Doe de waterkoker niet te vol. Als de waterkoker te vol is, kan deze kokend water uitstoten.
26. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt.
27. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
28. Zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging" voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
29. Je kunt brandwonden oplopen als je het deksel verwijdert terwijl het water wordt gekookt.
30. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
  - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu). Dit kan de kosten van een telefoontje aan de dienst naverkoop besparen. Bel voor een gratis gedrukt exemplaar van deze online informatie naar onze klantenservice op het nummer **00 800 381 040 26**.

## ELEKTRISCHE VEREISTEN

	<b>⚠ WAARSCHUWING</b>
	<b>Gevaar voor elektrische schokken</b>
	<b>Steek de stekker in een geaard stopcontact.</b>
	<b>Verwijder de aardpen niet.</b>
	<b>Gebruik geen adapter.</b>
<b>Gebruik geen verlengsnoer.</b>	
<b>Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.</b>	

**Vermogen:** 2500-3000 W voor 5KEK1701B  
2000-2400 W voor 5KEK1701E

**Voedingsspanning:** 220-240 VAC

**Frequentie:** 50-60 Hz

**NOTA:** De waterkoker heeft een geaarde stekker. Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, past deze stekker maar op één manier in een stopcontact. Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit de stekker zelf.


Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of een servicemonteur een stopcontact installeren in de buurt van het apparaat. Gebruik een kort netsnoer (of een verwijderbaar netsnoer) om het risico van verstrikt raken of struikelen over een langer snoer te verkleinen. Langere verwijderbare netsnoeren of verlengsnoeren zijn verkrijgbaar en mogen worden gebruikt.

Indien een langer verwijderbaar netsnoer of verlengsnoer wordt gebruikt:


- Het aangegeven elektrische vermogen van de snoerset of het verlengsnoer moet minimaal even hoog zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
- Als het om een geaard apparaat gaat, moet een geaard 3-polig verlengsnoer worden gebruikt.
- Het netsnoer mag niet over de rand van het aanrecht of een tafel hangen om struikelgevaar te vermijden en te voorkomen dat kinderen aan het snoer trekken.

## HET FILTER PLAATSEN EN VERWIJDEREN

**Het filter plaatsen:** Het filter bevindt zich achter de tuit in de waterkoker. Open het deksel. Schuif het filter omlaag in de sleuf achter de tuit.

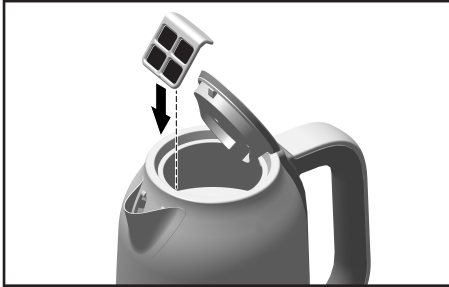

**Het filter verwijderen:** Open het deksel. Pak de bovenkant van het filter vast, achter de tuit, en trek het filter naar buiten om het te verwijderen.

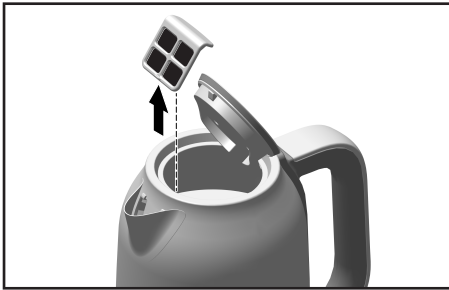

## HET PRODUCT GEBRUIKEN

### VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Vul de waterkoker voor het eerste gebruik tot aan het maximumniveau, laat het water koken en gooi het water weg.


**BELANGRIJK:** De waterkoker is uitsluitend bedoeld voor gebruik met water. Doe geen andere vloeistoffen of stoffen in de waterkoker.

### DE WATERKOKER VULLEN


1. Open het deksel van de waterkoker door de opendekselknop in te drukken.




2. Vul de waterkoker. De waterkoker werkt alleen als er minimaal 0,5 L water in zit.

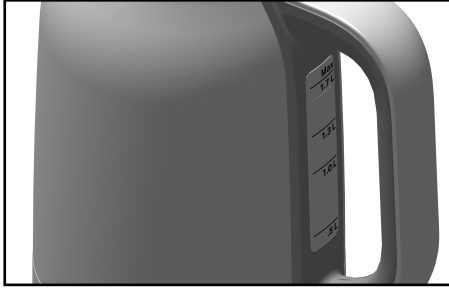

3. Druk het deksel omlaag tot het vastklikt. Je hoort een klik als het deksel is vergrendeld.

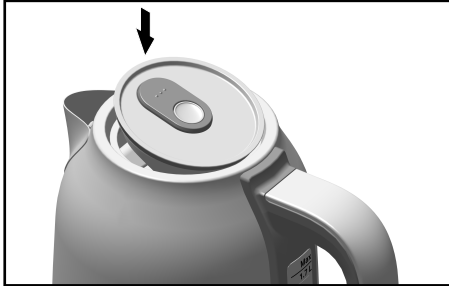

4. Plaats de waterkoker op de voet.

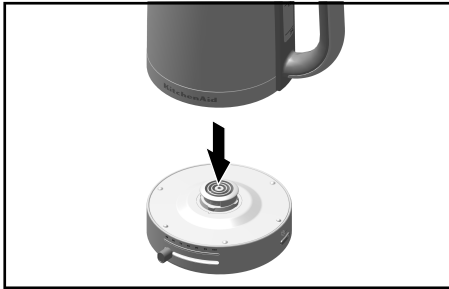


## DE WATERTEMPERATUUR INSTELLEN

1. Schuif de temperatuurhendel op de voet naar de gewenste stand (50-100 °C).



2. Druk op de aan-uitknop (⏻) aan de zijkant van de voet. De bediening gaat branden en de waterkoker begint met opwarmen.

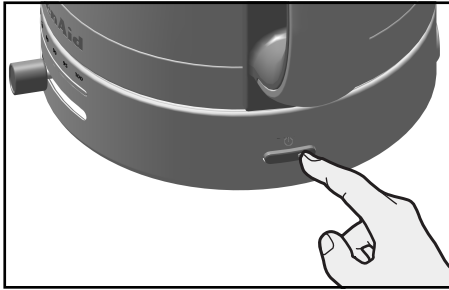

**NOTA:** De waterkoker stopt automatisch zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. De verwarmingscyclus kan ook handmatig worden gestopt door op de aan-uitknop (⏻) te drukken.


## WATERTEMPERATUURGIDS VOOR DE BESTE RESULTATEN

Gebruik deze gids voor de beste resultaten met je KitchenAid waterkoker.

60 °C/140 °F	70 °C/158 °F	80 °C/176 °F	90 °C/194 °F	100 °C/212 °F	
<b>Delicate thee</b>	<b>Groene thee</b> Gyokuro Sencha	<b>Bloementhee</b>	<b>Zwarte thee</b> Earl Grey English Breakfast	<b>Water koken</b>	
		<b>Chai</b> groen wit		<b>Chai</b> rood	
	<b>Witte thee</b> Silver Needle	<b>Groene thee</b> Bencha Genmaicha	<b>Oolongthee</b>	<b>Kruidenthee</b> Tisane	
				<b>Warme chocolade- melk</b>	<b>Instantsoep</b>
				<b>Oploskoffie</b>	<b>Havermout</b>
			<b>Yerba maté</b>		


De waterkoker kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld:

1. Druk op de startknop (⏻) terwijl de verwarmingsmodus is ingeschakeld.

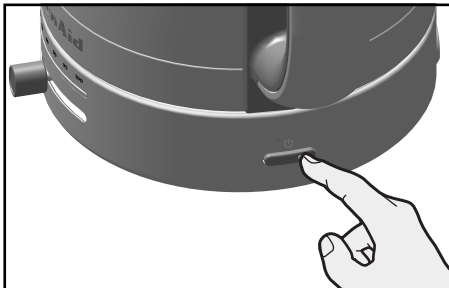



2. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer je de waterkoker niet gebruikt.

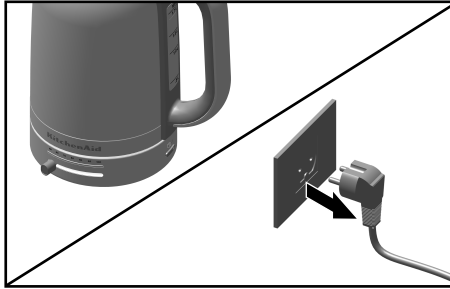


## ONDERHOUD EN REINIGING

**BELANGRIJK:** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.

### DE WATERKOKER EN DE VOET SCHOONMAKEN


**BELANGRIJK:** Haal de stekker van de waterkoker altijd uit het stopcontact voordat je gaat schoonmaken en zorg dat de waterkoker volledig is afgekoeld.

Reinig de waterkoker en de voet handmatig met een vochtige doek. Droog en laat glanzen met een zachte doek. Alle agressieve en schurende schoonmaakmiddelen worden afgeraden.

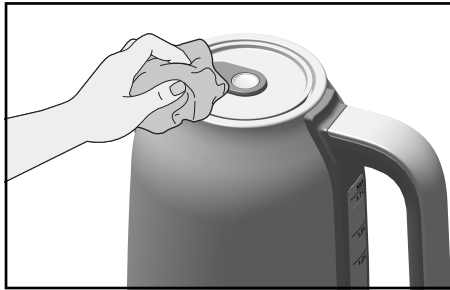

### HET FILTER SCHOONMAKEN

1. Verwijder het filter uit de waterkoker (zie het gedeelte 'Het filter plaatsen en verwijderen') en spoel het vervolgens af onder stromend water.

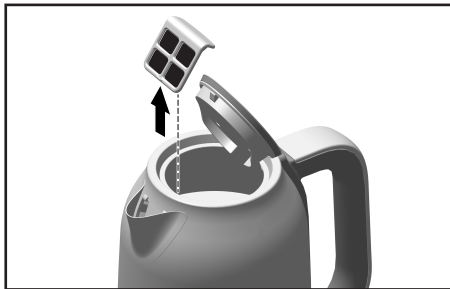

2. Maak schoon met warm water en een zachte doek om resten te verwijderen. Plaats het filter terug door het in de gleuf achter de giettuit te schuiven.




**NOTA:** Als er kalkafzetting op het filter achterblijft, laat je het filter een nacht in een oplossing van water en witte azijn staan. Spoel het filter grondig schoon en plaats het terug in de waterkoker.

## DE WATERKOKER ONTKALKEN

Er kan zich kalkafzetting vormen op de metalen delen in de waterkoker. Voor de beste prestaties moet je de waterkoker regelmatig schoonmaken. De tijd tussen reinigingen is afhankelijk van de hardheid van het water dat je in de waterkoker doet. Het gebruik van een commerciële ontkalker wordt aanbevolen.


Als er geen commerciële ontkalker beschikbaar is:

1. Vul de waterkoker met witte azijn tot minimaal de markering voor 0,5 L.

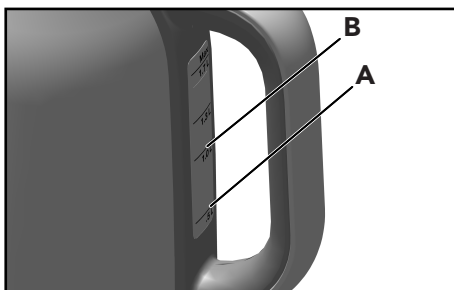

A. Azijn  
B. Water

2. Voeg water toe tot 1 L.
3. Kook en laat een nacht staan.
4. Verwijder de oplossing uit de waterkoker.

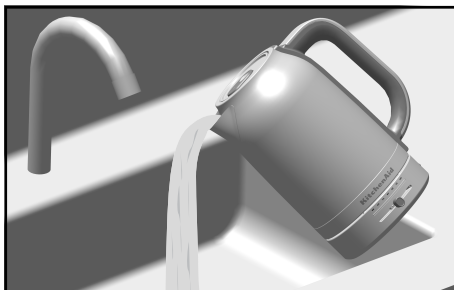

5. Vul de waterkoker met water, breng dit aan de kook en giet het eruit. Herhaal deze stap twee keer. De waterkoker is nu klaar voor gebruik.



## AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

### AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool ♻️. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

### PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool ⚡ op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

## CONFORMITEITSVERKLARING

### VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Directive 92/42/EEC Hot Water Boilers, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

# VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

## BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

**De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.** In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

## NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

**De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.**

### 1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

**Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.**

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
  - Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
  - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: [CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu)

Nederland: E-mailadres: [CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu)

Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**

- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

### 2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

# PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>