

# VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



## ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Sigurnosne upute i Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) i slijedite upute na poleđini ove knjižice.



**Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.**


## OPIS PROIZVODA

### UREĐAJ

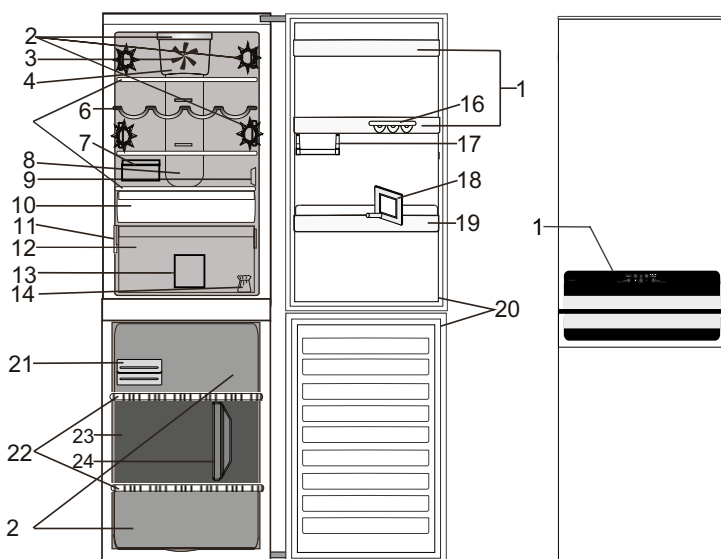

1. Upravljačka ploča
- Odjeljak hladnjaka**
2. LED svjetlo
3. Ventilator
4. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra
5. Police
6. Separator za boce (ako je uređaj opremljen)
7. Kutija za sir + poklopac (ako je uređaj opremljen)
8. Područje višestrukog protoka hladnog zraka
9. Pokrov senzora
10. Odjeljak za očuvanje svježine na 0° (najbolje za meso i ribu)
11. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom
12. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
13. Razdjelnik ladice hladnjaka (ako je uređaj opremljen)
14. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
15. Duboke police u vratima
16. Ladica za jaja (ako je uređaj opremljen)
17. Polovica police za male predmete (ako je uređaj opremljen)
18. Separator za boce (ako je uređaj opremljen)
19. Polica za boce
20. Brtva na vratima
- Odjeljak zamrzivača**
20. Brtve na vratima
21. Brzi led / Eutektik
22. Police
23. Srednja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica
24. Razdjelnik ladice zamrzivača (ako je uređaj opremljen)
25. Ladice zamrzivača


### UPRAVLJAČKA PLOČA

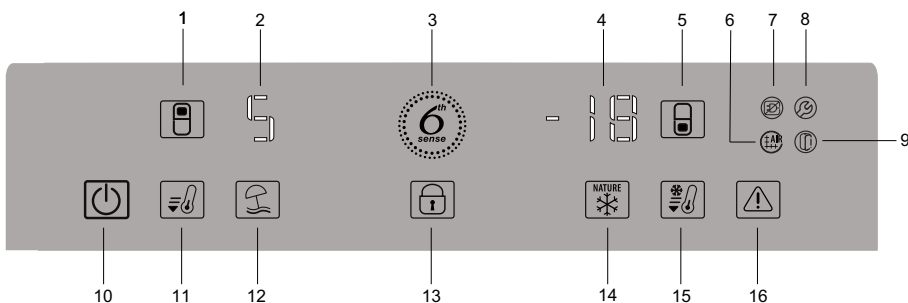


1. Gumb TEMPERATURE HLADNJAKA
2. ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA (°C)
3. UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE
4. ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA (°C)
5. Gumb TEMPERATURA ZAMRZIVAČA
6. Indikator ALARMA ANTIBAKTERIJSKOG FILTRA
7. Indikator ALARMA ZA SLUČAJ NESTANKA STRUJE
8. Indikator ALARMA NEISPRAVNOSTI
9. Indikator ALARMA OTVORENIH VRATA
10. Gumb UKLJ/STANJE PRIPRAVNOSTI
11. Gumb BRZO HLAĐENJE
12. Gumb ODMOR
13. Gumb za ZAKLJUČAVANJE TIPKI
14. Gumb za UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM
15. Gumb BRZO ZAMRZAVANJE
16. Gumb ALARMA ZA ZAUSTAVLJANJE

## DODATNI PRIBOR (ako je uređaj opremljen)


### LADICA ZA JAJA

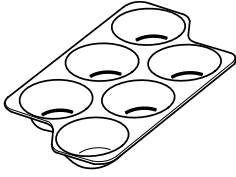


### KUTIJA ZA SIR

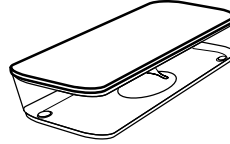


### PRETINAC ZA BOCE

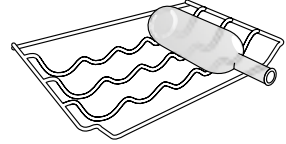


### SEPARATOR ZA BOCE

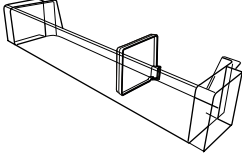

### RAZDJELNIK LADICE ZAMRZIVAČA

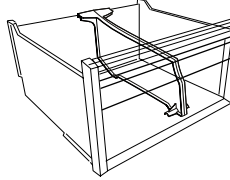


### RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA

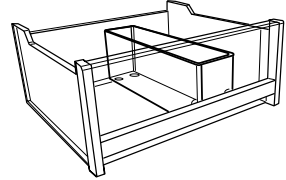

### ODJELJAK ZA BRZU IZRADU LEDA



### EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI LED

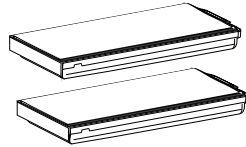

## PRVA UPOTREBA

### NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Dok je uređaj priključen na napajanje, osvjetljava se zaslon i sve se ikone na njemu uključuju se na otprilike 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pojedinosti o funkcijama potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje / na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

## FUNKCIJE

### UKLJUČIVANJE/MIROVANJE

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja **pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje**. Isključuju se svi indikatori osim indikatora Uklj./mirovanje.

Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

### PAMETNI ZASLON

Ovu dodatnu funkciju možete upotrijebiti za uštedu energije. Za uključivanje pametnog zaslona istovremeno pritisnite gumb za temperaturu hladnjaka i temperaturu zamrzivača na 3 sekunde, sve dok se ne uključi zvučni signal. Isti postupak ponovite za isključivanje ove funkcije. Zapamtite da ova funkcija ne isključuje napajanje uređaja već samo smanjuje potrošnju energije vanjskog zaslona.

### POSTAVKA TEMPERATURA

#### TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb °C na hladnjaku. Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2°C i +8°C kako to prikazuju LED svjetla temperature hladnjaka.

#### TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb °C na zamrzivaču. Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između -16°C i -24°C kako to prikazuju LED svjetla temperature zamrzivača.

### ODMOR

Ova se funkcija može uključiti za smanjenje potrošnje energije tijekom duljeg razdoblja. Prije uključivanja značajke sve kvarljive namirnice treba se izvaditi iz odjeljka hladnjaka te provjeriti jesu li vrata ispravno zatvorena jer će hladnjak održavati odgovarajuću temperaturu kako bi se spriječilo stvaranje neugodnih mirisa (+12°C). Za uključivanje/isključivanje pritisnite gumb načina rada odmor. Kada je funkcija omogućena uključit će se pripadajući simbol. Promjena zadane vrijednosti temperature automatski isključuje funkciju. Odjeljak zamrzivača ispravno radi.

### ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Za zaključavanje/otključavanje tipki na upravljačkoj ploči pritisnite gumb za zaključavanje tipki na 3 sekunde: Uključit će se indikator zaključavanja tipki i oglasit će se zvučni signal.

**UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM**

Upravljanje zamrzavanjem napredna je tehnologija koja smanjuje promjene u temperaturi u cijelom zamrzivaču na minimum, zahvaljujući inovativnom sustavu zraka koji je u potpunosti neovisan o hladnjaku. Smrztine se smanjuju do 60%, a namirnice zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i boju.

Za uključivanje/isključivanje funkcije za upravljanje zamrzavanjem samo pritisnite gumb UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM.

Funkcija ispravno radi o određenom rasponu temperature: između -22°C i -24°C. Kada je funkcija uključena i trenutna temperatura u zamrzivaču je postavljena na zadanu vrijednost koja je viša od -22°C, temperatura se automatski postavlja na -22°C kako bi odgovarala zadanom rasponu za rad.

Ako je funkcija uključena, a korisnik promijeni temperaturu zamrzivača izvan vrijednosti raspona za rad, funkcija se automatski isključuje. U slučaju da je uključeno brzo zamrzavanje, funkcija "Upravljanje zamrzavanjem" blokirana je sve do isključivanja funkcije brzo zamrzavanje.

**UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE**

Ova funkcija automatski radi kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Ako ne postoje varijacije funkcija Upravljanje svježinom 6th Sense odmah obnavlja idealne uvjete. Rezultati su izvanredni: svježina se u cijeloj unutrašnjosti hladnjaka 4 puta dulje održava na najboljoj razini.

**BRZO HLAĐENJE**

Pomoću funkcije Brzo hlađenje može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb Brzo hlađenje za uključivanje funkcije brzog hlađenja. Kada je uključena, uključuje se indikator brzog hlađenja. Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti ponovnim pritiskom na gumb Brzo hlađenje.

**BRZO ZAMRZAVANJE**

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača. 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite gumb Zamrzivač kako biste uključili funkciju Brzo zamrzavanje. Kada je uključena, uključuje se indikator brzog zamrzavanja. Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti u srednje područje zamrzavanja odjeljka zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete brzog zamrzavanja zamrzivača.

**PODRUČJE ZA OČUVANJE SVJEŽINE NA 0°**

Pretinac područja za očuvanje svježine na 0° jamči radni raspon temperature od -2 °C do 3 °C ovisno o odabranoj postavci temperature hladnjaka koja je idealna za:

- odlaganje mesa, ribe i osjetljivih namirnica;
- brzo hlađenje vrućih jela;
- odmrzavanje na niskoj temperaturi (time se blokira širenje mikroorganizama)

Temperaturu od 0 °C možete u uobičajenim uvjetima postići kada je temperatura hladnjaka postavljena na najnižu temperaturu.

Zapamtite da se promjenom temperature hladnjaka mijenja i temperatura odjeljka za očuvanje svježine 0°.

Ne zaboravite da je odjeljak za očuvanje svježine na 0° mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.


**SVJETLO HLADNJAKA**

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju. Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

*Važno:* Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 10 minute, svjetlo će se automatski isključiti.


**VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR**

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filtrom. Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora – kao što je prikazano na slici. Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

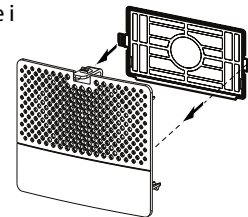**TABLICA ALARMA**

VRSTA ALARMA	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Indikator alarma otvorenih vrata ostaje uključen, uključuje se zvučni alarm, a indikator alarma trepće.	Vrata hladnjaka ili zamrzivača ostala su otvorena više od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite Isključenje alarma za isključenje zvučnog alarma.
Alarm temperature	Zaslon temperature trepće (°C), a indikator alarma ostaje uključen.	Temperatura u unutrašnjosti nije odgovarajuća	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zvučni se alarm isključuje, zaslon temperature (°C) trepće i indikator alarma ostaje uključen sve dok se ne dosegne temperatura < -10°C.
Alarm antibakterijskog filtra	Indikator alarma antibakterijskog filtra uključen je.	Završeno je potvrđivanje antibakterijskog filtra.	Zamijenite antibakterijski filter, pritisnite gumb alarma kako biste ga početno postavili.
Alarm duljeg nestanka struje	Ikona alarma nestanka struje ostaje uključena, a indikator alarma trepće i zaslon temperature (°C) trepće prikazujući maksimalnu temperaturu koja je dosegnuta tijekom nestanka struje.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste do 0°C.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zvučni se alarm isključuje, zaslon temperature (°C) trepće, a indikator alarma ostaje uključen sve dok se ne dostigne temperatura < -10°C.
Neispravnost	Slovo "F" trepće na zaslonu (°C).	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.


# NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

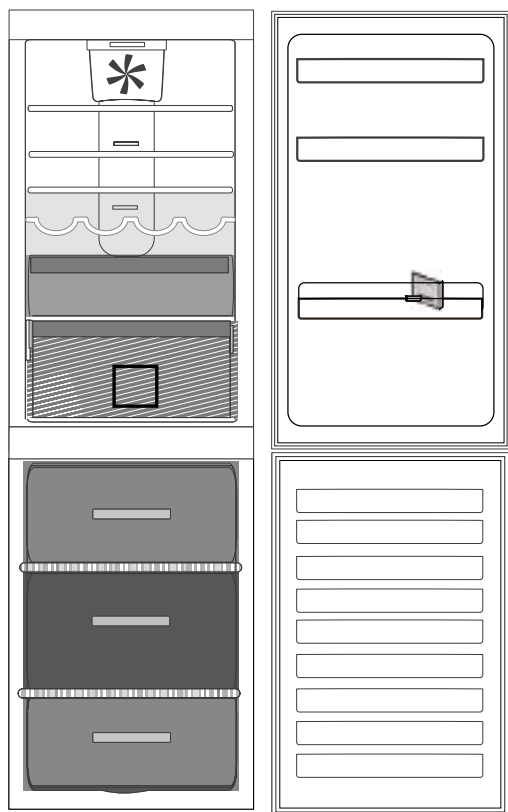

## Legenda



**UMJERENO PODRUČJE** preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



**HLADNO PODRUČJE** preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta



**NAJHLADNIJE PODRUČJE** Preporučuje se za spremanje ribe, mesa, hladnih narezaka



**LADICA ZA VOĆE I POVRĆE**



**LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA** (PODRUČJE MAKS HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.



**LADICE ZAMRZIVAČA**

*Napomena:* Siva nijansa opisa ne odgovara bojama ladica

## ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremati u hladnjak, preporučujemo upotrebu policia iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

## ODJELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača. Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24h). Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara srednjem području.

## OBRAZAC PROIZVODA

Obrazac proizvoda s podacima o potrošnji energije može se preuzeti na web-mjestu [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

> Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.

> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike



## KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva

Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.



400010883806

Tiskano u Italiji