

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.


För tillgång till mer omfattande support, var god och registrera din produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten. Innan maskinen används måste transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de ska tas bort, se Installationsanvisningar.

## KONTROLLPANEL

- 1 Programväljare
- 2 Knapp "Start/Paus" ▷||
- 3 Knapp "Centrifugering" Ⓞ
- 4 Knapp "Fördröjd start" ⌚
- 5 Knapp "Återställ" ⊗
- 6 Tvättfas

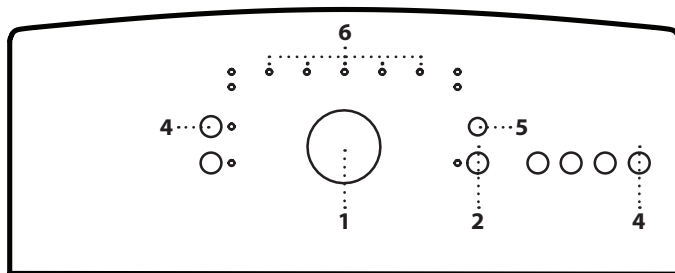

**INDIKATORER**  
 Öppen lucka   
 Fel: Tel. service   
 Fel: Igensatt vattenfilter   
 Fel: Vatten saknas   
 Vid fel, se avsnittet "FELSÖKNING"

## PROGRAMÖVERSIKT

Max. tvättmängd 6,0 kg Strömförbrukning i avstängt läge 0,11 W/i påslaget läge 0,11 W							Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel		Resterande fukt %*	Energiförbrukning (kWh)	Totalt vatten l	Laundry temperature °C
Program	Temperaturer		Max. centrifugenhastighet (varv/minut)	Max tvättmängd (kg)	Varaktighet (h : m)	Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Pulver	Flytande					
	Standard	Intervall													
<b>Bomull</b>	60°C	40 - 95°C	1200	6,0	3:00	○	●	○	✓	✓	57	1,20	48	55	
<b>Jeans</b>	40°C	40°C	1000	4,0	1:30	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Hygien</b>	60°C	60°C	1200	6,0	2:30	○	●	●	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Syntet</b>	40°C	30 - 40°C	1200	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	40	0,56	50	40	
<b>Fintvätt</b>	30°C	30 - 40°C	1000	1,5	0:45	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Blandat</b>	40°C	40°C	1200	3,0	1:00	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Snabb 15'</b>	30°C	30°C	1200	3,0	0:15	-	●	○	-	✓	61	0,15	30	21	
<b>Ylle/Handtvätt</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	0:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>20°</b>	20°C	20°C	1200	6,0	3:15	-	●	○	-	✓	53	0,25	53	20	
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	1151	6,0	3:15	-	●	○	✓	✓	52	0,89	53	43	
			1151	3,0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,51	37	32	
			1151	1,5	1:50	-	●	○	✓	✓	55	0,35	31	31	
<b>Sköljning + Centrifug.</b>	-	-	1200	6,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
<b>Centrifugering</b>	-	-	1200	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Tömning</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Eco Cotton</b>	60°C	60°C	1200	6,0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0,78	46	-	
		3,0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,71	32	-			
		40°C	1200	3,0	2:00	-	●	○	✓	✓	53	0,53	32	-	

● Dosering krävs ○ Dosering valfri

**Eco Bomull** - estvtvättprogram i enlighet med bestämmelserna 1061/2010. Ställ in tvättprogrammen "Bomull 40 °C" eller "Bomull 60 °C" tillsammans med tillvalet "Energispar" för att använda dessa program.

**Eco 40-60** - Testtvättprogram i enlighet med regleringen 2019/2014. Det mest effektiva programmet vad gäller energi- och vattenförbrukning för att tvätta normalsmutsad bomullstvätt. Endast visning: centrifugenhastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

**För alla Testinstitut**

Långt tvättprogram för bomull: Ställ in programmet Bomull med en temperatur på 40 °C.


Långt syntetprogram: Ställ in programmet Syntet med en temperatur på 40 °C. Denna uppgift kan avvika i ditt hem på grund av vattnets inloppstemperatur, vattentryck osv. Den ungefärliga programtiden gäller vid standardinställning av programmen, utan tillval. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande.

\* Efter programslutet och centrifugering med maximal valbar centrifugenhastighet, med standardinställningar.

**6th Sense** - Denna sensortechnik anpassar vattenintaget, energiförbrukningen och programtiden till din tvättmängd.

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

1. Luckhandtag
2. Lucka
3. Kontrollpanel
4. Tvättmedelsfack
5. Trumma
6. Vattenfilter- bakom locket
7. Förflyttningsspak (beroende på modell)
8. Justerbara fötter (x2)

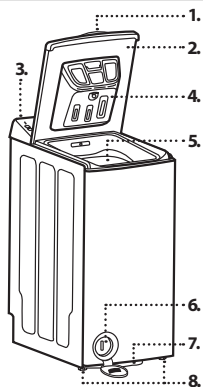

## TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE


**Huvudtvättsfack** ||  
 Huvudtvättmedel, fläckborttagningsmedel eller sköljmedel.

**Förtvättsfack** |  
 Tvättmedel för förtvätt.

**Sköljmedelsfack** ⌘  
 Sköljmedel. Flytande stärkelse. Blekmedel.

**Håll i sköljmedel, stärkelse- eller blekmedelslösning endast till "max"-märkningen.**

**Frigöringsknapp** ↶  
 Tryck för att ta bort behållaren för rengöring.

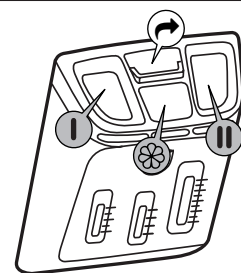

## PROGRAM

För att välja lämpligt program för din tvätt, följ alltid anvisningarna på tvättträdsetiketten. Värden som står i baljsymbolen är maxtemperaturen som kläderna får tvättas med.



### Bomull

Normalt till svårt smutsad och slitstark bomullstvätt.

### Jeans

Vrid plaggen in och ut före tvätt och använd flytande tvättmedel.

### Hygien

Detta program tar bort 99 % av bakterierna under tvätt av normalt till hårt smutsade sängkläder, bordsdukar och underkläder, handdukar, skjortor etc. av bomull och linne.

### Syntet

För att tvätta smutsiga plagg av syntetfibrer (såsom polyester, akryl, viskos osv.) eller blandat bomull/syntet.

### Fintvätt

För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd helst plaggen ut och in före tvätt.

### Blandat

För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg i bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

### Snabb 15'

Fräschhet. Kläder av bomull, syntetfibrer och bomullsblandat material som bara använts lite. Använd lägsta rekommenderade mängd tvättmedel.

### Ylle/Handtvätt

Alla ylleplagg kan tvättas med programmet "Ylle", även de med etiketten "handtvätt". För optimalt resultat, använd specialtvättmedel och överskrid inte angiven max kg tvättmängd.

### Eco 40-60

För tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt som tål att tvättas i 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta är standardbomullsprogrammet och det mest effektiva när det gäller vatten- och energiförbrukning.

### 20 °C

För tvätt av lätt smutsade plagg vid en temperatur på 20 °C.

### Sköljning + Centrifug

Separat sköljning och förlängd centrifugering. För slittålig tvätt.

### Centrifugering

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slittålig tvätt.

### Tömning

Töm bara - ingen centrifug.

### Eco Bomull

För tvätt av normalt smutsade bomullsplagg. Vid 40 °C och 60 °C.

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

För att få bort rester från tillverkningen, välj programmet "Bomull" och en temperatur på högst 95 °C. Fyll på en liten mängd pulvertvättmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack (högst 1/3 av tvättmedelstillverkarens rekommendation för lätt smutsad tvätt). Starta programmet utan att lägga in tvätt.

## DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered din tvätt enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS". Lägg in tvätten, stäng tvättmaskinsluckan och kontrollera att den är ordentligt stängd. Håll i tvättmedlet och eventuella tillsatssämnen. Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen. Stäng luckan. Vrid programväljaren till önskat program och välj eventuella tillval om nödvändigt. Lampan för knappen "Start/Paus" blinkar och lampan för inställd centrifughastighet tänds. Hastigheten kan ändras genom att trycka på knappen "Centrifugering". Öppna kranen och tryck på knappen "Start/Paus" igen för att starta tvättcykeln. Lampan "Start/Paus" tänds och luckan låses. På grund av ändringar i tvättmängd och temperaturen på inloppsvattnet kommer återstående tid att beräknas igen under vissa programfaser.

## PAUSA ELLER ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

För att pausa tvättcykeln, tryck på knappen "Start/Paus" igen. Indikatoren blinkar. Välj vilket nytt program som helst, temperatur, alternativ eller centrifughastighet om du önskar ändra de inställningarna. Tryck på knappen "Start/Paus" igen för att starta tvättcykeln från det ställe där den avbröts. Sätt inte till tvättmedel för detta program.

## INDIKATOR FÖR ÖPPEN LUCKA

Före ett program startas och att det avslutats tänds indikatoren "Luckan öppen" för att visa att luckan kan öppnas. Så länge som tvättprogrammet körs hålls luckan låst på intet vis öppnas med våld. Ifall du brådsande måste öppna den medan ett program körs, för t.ex. lägga i mera tvätt eller för att ta bort tvätt som lades i av misstag, tryck på knappen "Start/Paus" igen. Om temperaturen inte är för hög tänds indikatoren "Öppen lucka". Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan. Tryck på "Start/Paus" igen för att sätta igång programmet igen.

## PROGRAMSLUT

"Öppen lucka"-indikatoren tänds. Vrid programväljaren till läget "O" och stäng vattenkranen. Öppna luckan och trumman och ta ut tvätten från maskinen. Lämna luckan öppen en stund så att maskinen torkar på insidan. Efter ungefär en kvart stängs maskinen av helt för att spara energi.

För att avsluta ett pågående program innan det är klart, tryck på knappen "Återställ" i minst 3 sekunder. Vattnet töms ut. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.

## ALTERNATIV

! När kombinationen av program och extra tillval inte är möjlig släcks lysdioderna automatiskt.  
! Olämpliga tillvalskombinationer avaktiveras automatiskt.

### Fördröjd start

För att det valda programmet ska starta vid ett senare tillfälle, tryck på knappen "Senarelagd start" tills önskad fördröjningstid tänds. Lampan på tillvalsknappen "Fördröjd start" tänds och släcks sedan igen när programmet startar. Nedräkningen av fördröjningstiden sätter igång så fort du trycker på knappen "Start/Paus" igen. Tryck på knappen "Fördröjd start" igen för att minska antalet förvalda timmar. **Använd inte flytande tvättmedel med denna funktion.** För att avbryta "Fördröjd start" vrid du programväljaren till ett annat läge.

### Förtvätt

Bara för hårt smutsig tvätt (till exempel sand, granulär smuts). Ökar programtiden med cirka 15 minuter. Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när tillvalet Förtvätt aktiveras.

### Snabbtvätt

Tillåter snabbare tvättning genom att förkorta programtiden. Rekommenderas för små tvättmängder eller endast lätt smutsig tvätt.

### Extra sköljning

Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom att förlänga sköljningsfasen. Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.

### Energispar

Med en lägre temperatur och en något modifierad tvättid ges den optimala kombinationen av utmärkt tvättresultat och ännu lägre energiförbrukning.

### Centrifugering

Varje program har en fördefinierad centrifughastighet. Om du vill ändra centrifughastigheten, tryck på knappen "Centrifug". Om du väljer centrifughastigheten "O" kommer den sista centrifugen att tas bort, men de mellanliggande centrifugtopparna under sköljningen är kvar. Vattnet töms bara ut.

## BLEKA

Tvätta din tvätt med önskat program, Bomull eller Syntet, och lägg till en lämplig mängd klorblekmedel i sköljmedelsfacket (stäng luckan noga). Vrid "Programväljaren" direkt efter programmets slut för att starta det önskade programmet igen och avlägsna eventuell återstående lukt av blekmedel. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. **Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel i sköljmedelsfacket på samma gång.**

## RÅD OCH TIPS

### Sortera tvätten efter

Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial, konstfibrer, ylle, handtvätt). Färger (separera kulörta och vita plagg, tvätta nya kulörta plagg separat). Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - såsom nylonstrumpor - och plagg med hakar - såsom bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås).

### Töm alla fickor

Föremål som mynt eller tändare kan skada både din tvätt och tvättmaskinscylindern.

### Apparatens insida

Om du sällan eller aldrig tvättar tvätten i 95 °C, rekommenderar vi att då och då köra ett program på 95 °C utan tvätt men med en liten mängd tvättmedel för att hålla apparatens insida ren.

### Följ rekommenderad dosering/tillsatser

Rengöringsresultatet optimeras, irriterande tvättmedelsrester i din tvätt undviks och du sparar pengar genom att inte slösa med tvättmedel.

### Använd låg temperatur och längre tidslängd

De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är normalt de som har lägre temperaturer och pågår längre.

### Ta hänsyn till laststorlek

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "PROGRAMÖVERSIKT" för att spara vatten och energi.

### Buller och återstående fuktnnehåll


Dessa aspekter beror på rotationshastigheten: ju högre rotationshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fuktnnehåll.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


**Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring och underhåll. Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen. Rengör och underhåll din tvättmaskin regelbundet (minst 4 gånger per år).**

**Rengöring av tvättmaskinens utsida**  
Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen. Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att rengöra kontrollpanelen – dessa ämnen kan skada texterna.

### Tvättmedelsbehållare

**Rengör den regelbundet, åtminstone tre eller fyra gånger per år, för att förhindra ansamling av tvättmedel.**  
Tryck på frigöringsknappen  för att lossa tvättmedelsbehållaren och ta bort den. Det kan finnas lite vatten kvar i behållaren, så håll den upprätt. Tvätta behållaren under rinnande vatten. Du kan även ta bort sifonpluggen på baksidan av behållaren för rengöring. Sätt tillbaka sifonpluggen i behållaren (om du tagit bort den). Sätt tillbaka behållaren genom att föra in behållarens nedre flikar i de avsedda öppningarna i locket och tryck behållaren mot locket tills den låses fast på plats. **Se till att tvättmedelsbehållaren är korrekt insatt.**

### Kontrollera vattnets tilloppsslang

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår kundservice eller din specialiserade återförsäljare. Beroende på typ av slang: Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangens ha en läcka och måste då bytas ut. För slangar med vattenstopp  (om tillgänglig): kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen). Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangens måste bytas ut mot en ny. För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen (om tillgänglig) medan du skruvar loss slangens.

### Rengöring av nätfiltret i vattnets tilloppsslang

**Kontrollera och rengör regelbundet (åtminstone två eller tre gånger per år).**

Stäng kranen och lossa tilloppsslangen på kranen. Rengör det inre nätfiltret och skruva tillbaka vattentilllopps slang på kranen. Skruva sedan loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida. Ta av nätfiltret från tvättmaskinens anslutning med en vanlig tång och rengör det. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen. Vrid på kranen och försäkra dig om att anslutningarna är helt vattentäta.

### Rengöring av vattenfiltret / tömning av kvarvarande vatten

**Tvättmaskinen är utrustad med en självrengöringspump. Filtret tar upp objekt som knappar, mynt, säkerhetsnålar, etc. som har blivit kvarlämnade i tvätten. Om du använder ett varmvattenprogram, vänta tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet. Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett igensatt filter. Om det inte går att tömma bort vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är igensatt.**


Öppna filterlocket med ett mynt. Placera en bred, platt behållare under vattenfiltret för att samla upp tömningsvattnet. Vrid filtret långsamt moturs tills vattnet flödar ut. Låt vattnet flöda ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs. Töm behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vattnet har tömts ut. Din tvättmaskin är utrustad med flera automatiska säkerhets- och feedbackfunktioner. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det utåt i moturs riktning. Rengör vattenfiltret (ta bort residuum i filtret och rengör det under rinnande vatten) och filterkammaren. Säkerställ att pumpimpellern (i kåpan bakom filtret) inte är igentäppt. Sätt in vattenfiltret och stäng filterlocket: Sätt in vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Se till att vrida det så långt som det går. För att testa vattentätheten hos vattenfiltret kan du hålla cirka 1 liter vatten i trumman och kontrollera att det inte läcker vatten från filtret. Stäng sedan filterlocket.

### Locktätning

Kontrollera skicket på lucktätningen regelbundet och rengör den då och då med en fuktig trasa.

### Ta upp ett föremål som hamnat mellan trumman och karet

Om ett föremål oavsiktligt faller ned mellan trumman och karet kan du plocka upp det med hjälp av ett av de borttagbara trumbladen. Koppla ur tvättmaskinen. Ta ut tvätten ur trumman. Stäng trumflänsarna och vrid trumman ett halvt varv (bild a). Genom att använda en skruvmejsel på plaständan medan du skjuter flänsen från vänster till höger (bild b, c) för hand får du den att falla in i trumman. Öppna trumman. Ta upp föremålet via ett hål i trumman. Sätt tillbaka bladet från trummans insida: Placera plastspetsen ovanför hålet på höger sida av trumman (bild d). Skjut sedan plastbladet från höger till vänster tills det snäpps fast. Stäng trumflänsarna igen, vrid trumman ett halvt varv och kontrollera bladets placering på alla dess förankringspunkter. Sätt in maskinens stickpropp igen.

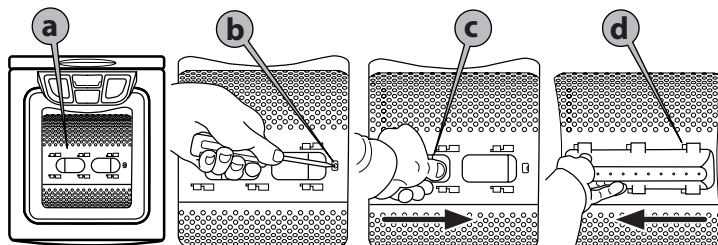











## TRANSPORT OCH HANTERING

Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen. Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningsslangen från tömningsporten. Töm allt restvatten ur slangarna och tvättmaskinen och sätt fast slangarna så att de inte kan bli skadade under transport. För att underlätta flytt av maskinen, dra ut förflyttningsspaken som finns på undersidan av maskinen (om tillgänglig på din modell) lite för hand. Dra ut tvättmaskinen ur stoppet med foten. Tryck sedan förflyttningsspaken tillbaka till den ursprungliga stabila positionen. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort transportbultarna i INSTALLATIONSANVISNINGARna, men i omvänd ordning.

## FELSÖKNING

Det kan hända att tvättmaskinen inte fungerar korrekt av olika skäl. Innan du ringer kundservice rekommenderar vi att kontrollera om problemet kan lösas med hjälp av följande lista.

Fel:	Möjlig orsak/lösning:
<b>Tvättmaskinen slås inte på och/eller programmet startar inte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stickproppen sitter inte i eluttaget, eller sitter för löst för att få kontakt.</li><li>• Det är strömavbrott.</li><li>• Locket är inte ordentligt stängt.</li><li>• Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi, innan programstart eller efter att program avslutas. För att starta tvättmaskinen, vrid först programväljaren till "Off/O" och sedan till det önskade programmet igen.</li></ul>
<b>Tvättcykeln startar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Knappen "Start/Paus"  har inte tryckts in.</li><li>• Vattenkranen är inte öppen.</li><li>• En "Senarelagd start"  har ställts in.</li></ul>
<b>Maskinen stoppar under programmets gång och lampan "Start/Paus" blinkar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tillvalet "Hydrostopp" är aktiverat (om tillgängligt).</li><li>• Programmet har ändrats - välj önskat program igen och tryck på "Start/Paus" .</li></ul>
<b>Maskinen vibrerar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tvättmaskinen är inte i nivå.</li><li>• Transportbygelin har inte tagits bort. Innan maskinen används måste transportbygelin tas bort.</li></ul>
<b>Den sista centrifugen ger dåligt resultat. Tvätten är fortfarande väldigt blöt. Lampan "Centrifug" blinkar eller så blinkar centrifughastighetens lampa i slutet av programmet - beroende på modell</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obalans i tvätten under centrifugen har förhindrat centrifugfasen för att undvika skada på tvättmaskinen. Det är därför som tvätten fortfarande är väldigt blöt. Skälet till denna obalans kan vara: liten tvättmängd (bestående av enbart några få ganska stora eller skrymmande artiklar, t.ex. handdukar) eller stora/tunga artiklar.</li><li>• Undvik om möjligt små tvättar.</li><li>• Knappen "Centrifugering"  har ställts in på låg centrifughastighet.</li></ul>
<b>Lampan "Tel.service"  tänds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av maskinen, ta ut stickproppen från eluttaget och vänta i 1 minut innan maskinen slås på igen.</li><li>• Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.</li></ul>
<b>Lampan "Igensatt vattenfilter"  tänds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avloppsvattnet pumpas inte ut.</li><li>• Rengör vattenfiltret.</li></ul>
<b>Lampan "Vatten saknas"  tänds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maskinen har ingen eller för lite vattentillförsel.</li></ul>
<b>Alla tvättfaslampor tänds</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trumflänsar öppna.</li><li>• Maskinen stoppar under programmets gång. Trumflänsarna har inte stängts ordentligt. Tryck på knappen "Återställ" -  i minst 3 sekunder och vänta tills lampan "Öppen lucka"  tänds. Öppna luckan och stäng trumflänsarna. Välj sedan önskat program igen och starta det. Om felet kvarstår, kontakta vår kundservice.</li></ul>




Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida - [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, var god och ange koderna som står på produktens typskylt.

För Användarinformation om reparation och underhåll, besök [www.whirlpool.com](https://www.whirlpool.com)

Modellinformationen kan erhållas med QR-koden som finns på i energietiketten. Etiketten anger även modellidentifieraren som kan användas för att öppna portalen för registrering <https://eprel.ec.europa.eu>

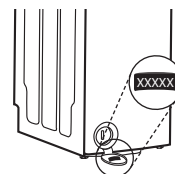

Whirlpool

400011480723