



ESTÁ DISPONÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA UM MANUAL DE UTILIZAÇÃO MAIS DETALHADO NO website www.whirlpool.eu

A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS É MUITO IMPORTANTE

Este manual e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança, que deve ler e respeitar sempre.

Este é o símbolo de perigo, relativo à segurança, o qual alerta os utilizadores para eventuais riscos para si próprios e para os outros.



Todos os avisos de segurança são precedidos do símbolo de perigo e dos termos seguintes:



PERIGO

Indica uma situação perigosa que, caso não seja evitada, provocará uma lesão grave.



AVISO

Indica uma situação perigosa que, caso não seja evitada, poderá provocar uma lesão grave.

Todos os avisos de segurança fornecem detalhes específicos sobre o eventual risco presente e indicam a forma de reduzir os riscos de lesões, danos ou choques elétricos resultantes do uso incorreto do aparelho. Cumpra cuidadosamente as instruções seguintes:

- Utilize luvas de proteção para realizar todas as operações de desembalagem e instalação.
- Deve desligar o aparelho da rede elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação.
- A instalação e a manutenção devem ser efetuadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que especificamente indicado no manual de utilização.
- A substituição do cabo de alimentação deve ser executada por um electricista qualificado. Contacte um centro de assistência autorizado.
- A ligação à terra do aparelho é obrigatória segundo a lei em vigor.

- O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para ligar o aparelho, depois de instalado no respetivo lugar, à tomada elétrica da parede.
- Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança em vigor, deve utilizar-se um disjuntor omipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos.
- Não utilize adaptadores com várias fichas se o forno estiver equipado com uma ficha.
- Não utilize extensões.
- Não puxe o cabo de alimentação.
- Após a instalação do aparelho, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador.
- Evite tocar no aparelho com partes do corpo que estejam húmidas, bem como utilizá-lo descalço.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico para cozedura de alimentos. Estão proibidos outros tipos de utilização (por exemplo: aquecimento de divisões ou utilização exterior). O Fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por uma utilização inadequada ou por uma regulação errada dos comandos.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado encastrado. Não o utilize como uma unidade independente.
- Este aparelho e as suas peças acessíveis aquecem durante o uso. Deve ter-se cuidado para evitar tocar nos elementos quentes.
- Bebés e crianças entre os 0 e os 8 anos de idade, devem ser mantidos afastados exceto se forem constantemente vigiados.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativamente ao uso deste aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Durante e após a utilização, não toque nas resistências ou superfícies internas do aparelho: perigo de queimaduras. Não coloque em contacto com o aparelho panos ou outros materiais inflamáveis até que todos os componentes tenham arrefecido completamente.

- No final da cozedura, tome todas as medidas de precaução quando abrir a porta do aparelho, deixando sair gradualmente o ar quente ou o vapor antes de aceder ao mesmo. Não obstrua as aberturas de ventilação.
- Utilize luvas adequadas para fornos para retirar recipientes e acessórios, tendo o cuidado de não tocar nas resistências.
- Não coloque materiais inflamáveis no interior do aparelho ou junto ao mesmo: se o aparelho for posto a funcionar inadvertidamente, pode provocar um incêndio.
- Não utilize o forno micro-ondas para aquecer alimentos ou líquidos em recipientes fechados a vácuo. A pressão aumenta e poderá explodir ou provocar danos quando for aberto.
- Não utilize o forno micro-ondas para secar têxteis, papel, especiarias, ervas, madeira, flores, frutos ou outros materiais combustíveis. Poderá provocar um incêndio.
- Não deixe o aparelho sem vigilância, especialmente quando estiver a utilizar papéis, plásticos ou outros materiais combustíveis no processo de cozedura. O papel poderá carbonizar ou queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados para aquecer alimentos.
- Utilize apenas recipientes adequados para a utilização em fornos micro-ondas.
- Poderá ocorrer um sobreaquecimento do líquido além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar. Tal poderá resultar num derramamento súbito do líquido quente.
- Não utilize o forno micro-ondas para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.
- Depois de aquecer comida ou líquidos para bebé num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir. Certifique-se de que a tampa e a tetina foram retiradas antes de aquecer.

- Se utilizar bebidas alcoólicas para cozinhar alimentos (por exemplo, rum, conhaque, vinho), lembre-se de que o álcool evapora a temperaturas elevadas. Em virtude disso, poderá ocorrer o risco de os vapores libertados pelo álcool se incendiarem ao entrarem em contacto com a resistência elétrica.
- Não utilize o forno micro-ondas para cozinhar ou aquecer ovos com ou sem casca, dado que estes poderão explodir mesmo após a conclusão do aquecimento do micro-ondas.
- Se o material no interior/ exterior do aparelho arder ou originar fumo, mantenha a porta do aparelho fechada e desligue o aparelho. Desligue o cabo elétrico ou a energia no quadro de fusíveis ou no painel de disjuntores.
- Não supere os tempos de cozedura dos alimentos. Poderá provocar um incêndio.
- A limpeza é a única manutenção normalmente requerida. A falta de limpeza do aparelho poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o seu tempo de vida útil e provocar possíveis situações perigosas.
- Nunca use um aparelho de limpeza a vapor.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem raspadores afiados metálicos para limpar a porta de vidro do aparelho, pois estes podem riscar a sua superfície, o que pode resultar na destruição do vidro.
- Não utilize químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de aparelho foi concebido especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios ou na indústria.
- Não retire nenhuma tampa. As juntas da porta e as áreas das juntas da porta devem ser inspeccionadas regularmente para verificar se estão danificadas. Se estas áreas estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado até ter sido reparado por um técnico de assistência qualificado.
- A assistência apenas deve ser executada por um técnico qualificado. É perigoso uma pessoa que não um técnico qualificado proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de qualquer tampa de proteção contra a exposição à energia das micro-ondas.

ESTE FORNO, que se destina a entrar em contacto com produtos alimentares, está em conformidade com a Norma Europeia () N.º 1935/2004 e foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os

requisitos de segurança da Diretiva "Baixa tensão" 2006/95/CE (que substitui a diretiva 73/23/CEE e subsequentes emendas) e com os requisitos de proteção da diretiva "CEM" 2004/108/CE.

CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem () .

As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e desmanteladas em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

POUPANÇA DE ENERGIA

- Aqueça previamente o forno micro-ondas, apenas se tal procedimento estiver especificado na tabela de cozedura ou na receita.
- Utilize formas para forno lacadas de preto ou esmaltadas, porque absorvem melhor o calor.
- Desligue o aparelho 10 a 15 minutos antes do tempo de cozedura definido. Os alimentos que necessitem de uma cozedura mais prolongada continuarão a ser cozinhados, mesmo com o aparelho desligado.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

- Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).
- Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.
- O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e sim transportado para um centro de recolha adequado, para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

DEPOIS DE DESEMBALAR O APARELHO, certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte e de que a porta do aparelho fecha corretamente.

EM CASO DE PROBLEMAS, contacte o revendedor ou o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.

PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS DANOS, retire o aparelho da sua base de espuma de poliestireno apenas durante a instalação.

MONTAGEM DO ELETRODOMÉSTICO

SIGA AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM FORNECIDAS EM SEPARADO quando proceder à instalação do eletrodoméstico.

ANTES DE LIGAR

VERIFIQUE SE A TENSÃO indicada na chapa de características corresponde à tensão da sua casa.

NÃO RETIRE as placas de proteção de entrada do micro-ondas localizadas na parte lateral da parede da cavidade do mesmo. Evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do micro-ondas.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A CAVIDADE DO FORNO MICRO-ONDAS está vazia antes de proceder à montagem.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO NÃO ESTÁ DANIFICADO. Verifique se a porta do forno micro-ondas fecha perfeitamente contra o suporte da porta e se a junta interna da porta está danificada. Esvazie o forno micro-ondas e limpe o interior com um pano húmido e macio.

DEPOIS DE LIGAR

O APARELHO só poderá ser ligado se a respetiva porta estiver bem fechada.

A LIGAÇÃO DESTA APARELHO À TERRA É OBRIGATORIA POR LEI. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais ou danos em objetos devidos à inobservância deste requisito.

NÃO LIGUE O APARELHO se este possuir um cabo elétrico danificado, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver sofrido uma queda. Não mergulhe o cabo elétrico em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques elétricos, incêndios ou outros perigos.

SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO for demasiado curto, solicite a um eletrícista ou a um técnico qualificado a instalação de uma tomada junto do aparelho.

O CABO DE ALIMENTAÇÃO deve ser suficientemente comprido para ligar o aparelho, depois de instalado no respetivo lugar, à tomada elétrica da parede.

PARA QUE A INSTALAÇÃO esteja em conformidade com as normas de segurança atuais, deverá utilizar um disjuntor multipolar com uma distância mínima entre os contactos de 3 mm.

OS FABRICANTES não se responsabilizam por quaisquer problemas provocados pela inobservância destas instruções por parte do utilizador.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA E SUGESTÕES

PELÍCULA ADERENTE E SACOS

RETIRE FIOS OU LAÇOS de sacos de papel ou de plástico antes de os colocar na cavidade do forno micro-ondas.

A PELÍCULA ADERENTE DEVE SER PICADA com um garfo para libertar a pressão e evitar que rebente, dado que se acumula vapor durante a cozedura.

COZINHAR ALIMENTOS

UMA VEZ QUE AS MICRO-ONDAS penetram nos alimentos até uma profundidade limitada, se tiver vários pedaços para cozinhar de uma só vez, disponha-os num círculo para obter mais pedaços exteriores.

OS PEDAÇOS PEQUENOS cozinham mais rapidamente que os grandes.

CORTE OS ALIMENTOS EM PEDAÇOS de igual tamanho para uma cozedura uniforme.

A HUMIDADE EVAPORA durante a cozedura no micro-ondas.

COLOCAR UMA TAMPA PARA MICRO-ONDAS sobre o recipiente ajuda a reduzir a perda de humidade.

A MAIORIA DOS ALIMENTOS CONTINUA a cozinhar após o micro-ondas ter terminado a sua cozedura. Por isso, permita sempre um período de repouso para concluir a cozedura.

NORMALMENTE, É NECESSÁRIO MEXER os alimentos durante a cozedura no micro-ondas. Ao mexer, traga as porções cozinhadas das extremidades exteriores para o centro e as porções menos cozinhadas para o exterior.

COLOQUE FATIAS DE CARNE FINAS umas por cima das outras ou interlace-as. Fatias mais grossas, tais como rolo de carne e salsichas, têm de ser colocadas perto umas das outras.

LÍQUIDOS

OS LÍQUIDOS PODEM SOBREAQUECER além do ponto de ebulição, sem borbulhar. Isto pode levar a que os líquidos transbordem subitamente.

PARA EVITAR ESTA SITUAÇÃO:

- 1 Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
- 2 Mexa o líquido antes de colocar o recipiente na cavidade do forno micro-ondas e deixe a colher de chá no recipiente.
- 3 Após aquecer, volte a mexer antes de remover cuidadosamente o recipiente do forno micro-ondas.

COMIDA PARA BEBÉ

DEPOIS DE AQUECER COMIDA OU LÍQUIDOS PARA BEBÉ num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir.

ISTO PERMITE ASSEGURAR que o calor é bem distribuído e evitar o risco de escaldões ou queimaduras.

CERTIFIQUE-SE de que a tampa e a tetina foram retiradas antes de aquecer.

ALIMENTOS CONGELADOS

PARA MELHORES RESULTADOS, recomendamos a descongelação diretamente no prato rotativo de vidro. Se necessário, é possível utilizar um recipiente de plástico fino que seja adequado para micro-ondas.

ALIMENTOS COZIDOS, guisados e molhos de carne descongelam melhor se mexidos durante o tempo de descongelação.

SEPARE OS PEDAÇOS à medida que começarem a descongelar. Os pedaços individuais descongelam mais facilmente.



ESTE GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA foi concebido para abranger diversos modelos. A quantidade de botões e de funções pode, por isso, ser diferente da existente no modelo específico que acabou de adquirir.

O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO é o seguinte:


- ~: Seleccione a função
- ~: Ajuste a definição
- ~: Prima o botão Start

LEMBRE-SE!

ASPECTO

O ASPECTO REAL do painel de controlo pode diferir dos painéis apresentados neste guia, consoante o modelo adquirido.

Exemplo de painéis

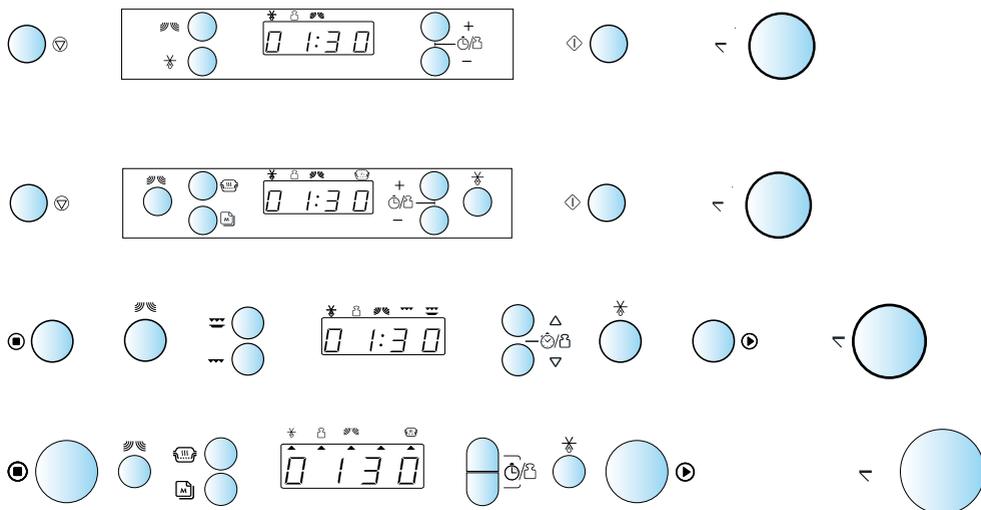



QUANDO O APARELHO É LIGADO PELA PRIMEIRA VEZ ou após uma falha de energia, o visor fica em branco. Se o relógio não for ajustado, o visor permanecerá em branco até que o tempo de cozedura seja ajustado.

MANTENHA A PORTA ABERTA durante o ajuste do relógio. Terá assim cerca de 5 minutos para ajustar o relógio. De outro modo, terá de concluir cada passo num período de 30 segundos.

AJUSTE DO RELÓGIO



- 1** PRIMA O BOTÃO STOP (3 SEGUNDOS) ATÉ QUE O DÍGITO ESQUERDO (HORAS) COMECE A PISCAR.
 - 2** PRIMA OS BOTÕES +/- PARA AJUSTAR AS HORAS.
 - 3** PRIMA NOVAMENTE O BOTÃO START. (OS DOIS DÍGITOS DIREITOS (MINUTOS) COMEÇAM A PISCAR).
 - 4** PRIMA OS BOTÕES + / - PARA AJUSTAR OS MINUTOS.
 - 5** PRIMA NOVAMENTE O BOTÃO START.
- O RELÓGIO FICA AJUSTADO e em funcionamento.

SE PRETENDER RETIRAR O RELÓGIO do visor após o seu ajuste, basta premir novamente o botão Stop durante 3 segundos e de seguida premir novamente o botão Start.

PARA REINSTALAR O RELÓGIO, siga o procedimento anterior.

ABERTURA DA PORTA

PRIMA O BOTÃO PARA ABRIR A PORTA.

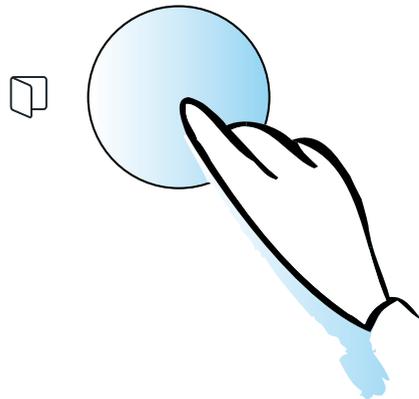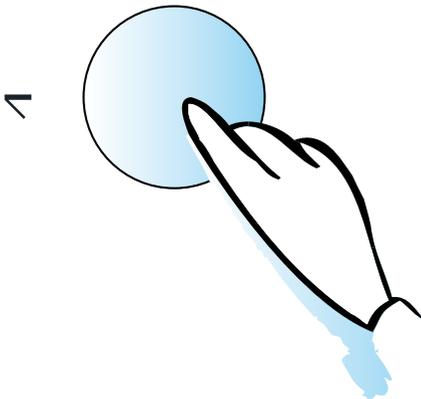




1. SELECIONE A FUNÇÃO

VISOR DIGITAL

O visor inclui um relógio de 24 horas e símbolos de indicação.

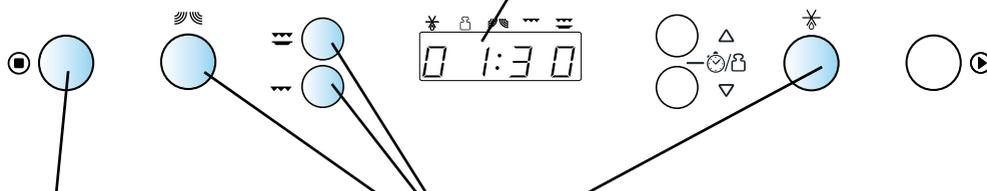

BOTÃO STOP

Prima brevemente para parar ou reiniciar qualquer uma das funções do forno.

NOTA:

A QUANTIDADE DE BOTÕES DE FUNÇÃO pode diferir da existente no modelo específico que acabou de adquirir.

Os BOTÕES DE FUNÇÃO permitem seleccionar diversas funções.

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
ESPERA	RELÓGIO DE 24 HORAS, VISOR EM BRANCO E TEMPORIZADOR DE COZINHA
MICROONDAS	COZINHAR E AQUECER APENAS COM MICROONDAS
BOTÃO CRISP	TOSTAR ALIMENTOS À BASE DE MASSA TAL COMO PIZZAS E TARTES
GRELHADOR	ALOIRAR APENAS COM O GRELHADOR
GRELHADOR + MO	COZEDURA COMBINADA
VAPOR	COZER A VAPOR
DESCONGELAÇÃO RÁPIDA	DESCONGELAR RAPIDAMENTE
MEMÓRIA	ACTIVAR UM AJUSTE PREFERIDO



GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA



PT

2. AJUSTE A DEFINIÇÃO

3. INICIAR



BOTÃO JET START

Utilize este botão para iniciar o processo de cozedura ou para activar a função Jet Start.

Os botões +/- permitem-lhe ajustar várias definições.

FUNÇÃO	PRIMA PARA DEFINIR
ESPERA	TEMPORIZADOR
MICROONDAS	POTÊNCIA DAS MICROONDAS E TEMPO DE COZEDURA
BOTÃO CRISP	TEMPO DE COZEDURA
GRELHADOR	TEMPO DE COZEDURA
GRELHADOR + MO	POTÊNCIA DAS MICROONDAS E TEMPO DE COZEDURA
VAPOR	CLASSE E PESO DO ALIMENTO
DESCONGELAÇÃO RÁPIDA	CLASSE E PESO DO ALIMENTO
MEMÓRIA	AJUSTE E ARMAZENAMENTO DE UMA DEFINIÇÃO