

# Brugsanvisninger

**KitchenAid**



<b>Vigtige sikkerhedsanvisninger</b>	<b>4</b>
<b>Råd om miljøbeskyttelse</b>	<b>6</b>
<b>Før apparatet tages i brug</b>	<b>6</b>
<b>Advarsler og generelle råd</b>	<b>7</b>
<b>Energisparetips</b>	<b>7</b>
<b>Elektrisk tilslutning for Storbritannien og Irland</b>	<b>8</b>
<b>Første gangs brug</b>	<b>8</b>
<b>Vedligeholdelse og rengøring af apparatet</b>	<b>8</b>
<b>Udskiftning af pæren eller lysdioden (afhængigt af model)</b>	<b>9</b>
<b>I tilfælde af slukning af apparatet</b>	<b>9</b>
<b>I tilfælde af strømafbrydelse</b>	<b>9</b>
<b>Køleafdeling</b>	<b>9</b>
<b>Fryseafdeling</b>	<b>10</b>
<b>Sådan afrimes fryseafdelingen (afhængigt af model)</b>	<b>11</b>
<b>STOP FROST-SYSTEM (afhængigt af model)</b>	<b>11</b>
<b>Procedure til rengøring af STOP FROST tilbehør</b>	<b>11</b>
<b>“Nul Grader” afdelingen (afhængigt af model)</b>	<b>12</b>
<b>Servicecenter</b>	<b>13</b>


## Vigtige sikkerhedsanvisninger

- **ADVARSEL:** For at undgå fare på grund af ustabilitet skal placering eller montering af apparatet ske i overensstemmelse med producentens anvisninger.
  - **ADVARSEL:** Sørg for, at apparatets ventilationsåbninger ikke blokeres eller tildækkes.
  - **ADVARSEL:** Pas på ikke at beskadige kølekredsløbs rørledninger.
  - **ADVARSEL:** Brug aldrig andre mekaniske, elektriske eller kemiske anordninger til at fremskynde afrimningen end dem, der anbefales af producenten.
  - **ADVARSEL:** Brug eller anbring aldrig andet elektrisk udstyr i apparatet end det, der er udtrykkeligt autoriseret af producenten.
  - **ADVARSEL:** Eventuelle is- og/eller vandmaskiner, der ikke er sluttet direkte til vandforsyningen, må udelukkende fyldes med drikkevand.
  - **ADVARSEL:** Eventuelle automatiske is- og/eller vandmaskiner skal tilsluttes en vandforsyning, der udelukkende leverer drikkevand, med et hovedvandtryk på mellem 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).
- Oplysning:** Dette apparat indeholder ikke CFC.
- Apparater, der indeholder isobutan (R600a): Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er således nødvendigt at sikre sig, at kølesystemet ikke er defekt. Vær særlig opmærksom i tilfælde af beskadigede rørledninger, der kan tømme kølesystemet.
  - C-pentan anvendes som blæsemiddel i isoleringsskummet, og det er en brændbar gas. Vær særlig opmærksom under bortskaffelseshandlinger.
  - Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende, så som personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og andre arbejdsomgivelser;
    - stuehuse og på hotel- og motelværelser og lignende boligtyper;
    - på Bed & Breakfast-værelser;
    - catering og lignende ikke-detail anvendelse
  - Opbevar aldrig eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolspray med brændbare drivmidler, i dette apparat.
  - Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- For at undgå risikoen for at blive lukket inde og/eller kvalt må børn aldrig lege ved eller gemme sig inden i skabet.
- Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten og installeret i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder.
- Apparatet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse: apparatet skal tilsluttes et godkendt system med jordforbindelse.
- Brug ikke stikdåser/multistikdåser eller forlængerledninger.
- Kontrollér under opstilling, at apparatet ikke beskadiger elkablet.
- Ryk ikke strømforsyningskablet ud
- Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer.
- Installation eller vedligeholdelse, inkl. udskiftning af beskadiget elledning, skal udføres af en specialiseret eller kvalificeret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, heriblandt strømforsyningskablet, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen, for at undgå enhver risiko.


## Råd om miljøbeskyttelse

### 1. Emballage

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet . Skal skrottes i henhold til gældende regler. Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare.

### 2. Bortskaffelse/skrotning

Apparatet er fremstillet af genbrugelige materialer. Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette apparat bortskaffes på forsvarlig vis, kan brugeren hjælpe med til at forhindre eventuelle skadelige påvirkninger af miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på apparatet eller den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne dørene og hyldeerne og klippe netledningen af, så børn ikke kan gemme sig i apparatet.

## Før dybfryseren tages i brug

**Læs brugervejledningen, som indeholder en beskrivelse af apparatet samt nyttige råd, for at sikre optimal brug af apparatet. Gem brugervejledningen til eventuel senere brug.**

1. Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at apparatet ikke er beskadiget, og at døren lukker korrekt. Eventuelle skader skal anmeldes til forhandleren inden for 24 timer fra levering.

Skrot det i henhold til de gældende regler for bortskaffelse, og aflever det på et opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Efterlad det ikke uden opsyn (heller ikke i få dage), da det er potentielt farligt for børn.

Vedrørende yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

### Overensstemmelseserklæring

- Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende Europæiske direktiver: LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU og RoHS 2011/65/ EU.
- Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design og energimærkning i følgende EF-direktiver: 2009/125/EF og 2010/30/EU.

2. Det anbefales at vente mindst to timer efter opstilling med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.
3. Rengør apparatet indvendigt, før det tages i brug.

## Advarsler og generelle råd

### INSTALLATION

- Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv).
- Sørg for, at apparatet ikke opstilles i nærheden af en varmekilde.
- Opstil apparatet på et plant gulv, som kan modstå vægten, og på et passende anvendelsessted.
- Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på typeskiltet. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det står i en temperatur over eller under det angivne interval i en længere periode.

Klimakategori	Rumtemp. (° C)
SN	Fra 10 til 32
N	Fra 16 til 32
ST	Fra 16 til 38
T	Fra 16 til 43

- Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

### SIKKER BRUG

- Opbevar og/eller brug aldrig benzin, gas eller andre brændbare væsker/dampe i nærheden af dette eller andet elektrisk udstyr. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.
- Den ugiftige væske i fryseelementerne (findes i visse modeller) må ikke indtages.

### Energisparetips

- Apparatet skal placeres på et tørt sted med tilstrækkelig udluftning og ikke tæt på varmekilder (som f.eks. radiator, komfur, etc.) og ikke i direkte sollys. Anvend eventuelt en isolerende plade.
- Følg opstillingsanvisningerne for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Utilstrækkelig ventilation på bagsiden af produktet øger energiforbruget og mindsker køleeffektiviteten.
- Apparatets indvendige temperatur afhænger af rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit døren åbnes. Disse faktorer skal tages i betragtning ved indstillingen af temperaturen.
- Lad varm mad og drikkevarer afkøle, inden de anbringes i apparatet.
- Blokér ikke ventilatoren (om forudset) med madvarer.
- Kontrollér at afdelingernes låger lukker korrekt, især fryserens låge, efter at have lagt madvarer heri.
- Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
- Frosne fødevarer optøs ved at placere dem i køleskabet. Den lave temperatur i de frosne produkter køler maden i køleskabet.

- Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de kan give frostskafer.
- På produkter, som er designet til at bruge et luftfilter inde i et tilgængelig ventilatordæksel, skal filteret altid være isat, når køleskabet er i drift.
- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
- Brug kun køleafdelingen til opbevaring af friske madvarer og fryseafdelingen til opbevaring af frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt fremstilling af isterninger.
- Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryseafdelingen, da de kan gå i stykker.
- Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte kontakt med køle- eller fryseafdelingens indvendige overflader.
- "Pæren i apparatet er specielt designet til apparater beregnet til husholdningsbrug og er ikke egnet til almindelig belysning i husholdningen (EF-forordning 244/2009)".

**Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer eller ting, hvis de ovenstående råd og forholdsregler ikke overholdes.**

- Apparatene kan være forsynet med særlige afdelinger (afdeling til friske fødevarer, afdelingen Nul grader,...). Medmindre andet er angivet i produktets specifikationshæfte, kan de fjernes, uden at det forringer apparatets ydelse.
- Hyldernes placering i køleskabet ikke har nogen indflydelse på effektiv udnyttelse af energi. Maden skal placeres på en sådan måde, at der sikres korrekt luftcirkulation (fødevarer bør ikke røre ved hinanden og der skal være en vis afstand mellem mad og bagvæg).
- Du kan øge opbevaringskapaciteten af frosne fødevarer ved at fjerne kurve, og hvis den findes, Stop Frost-hylden, og opretholde samme energiforbrug.
- Beskadiget pakning skal udskiftes så hurtigt som muligt.
- Produkter i høje energiklasser er udstyret med højeffektive motorer, der forbliver i drift i længere tid, men har et lavt strømforbrug. Det er helt naturligt, at motoren fortsætter med at køre i længere perioder.

## Elektrisk tilslutning for Storbritannien og Irland

**Advarsel - dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsbekendtgørelsen**

### Udskiftning af sikring

Hvis strømkablet til dette apparat er udstyret med en BS 1363A 13 amp sikring, skal der anvendes en A.S.T.A. godkendt sikring til BS 1362 type ved udskiftning af en sikring i denne type stik og fortsættes på følgende måde:

1. Tag sikringsdækslet (A) af, og tag sikringen (B) ud.
2. Sæt 13A udskiftningssikringen i sikringsdækslet.
3. Monter igen begge i stikket.

### Vigtigt:


Sikringsdækslet skal monteres igen, når der skiftes sikring, og hvis sikringsdækslet går tabt, må stikket ikke genanvendes, før der er monteret en korrekt erstatning.

En korrekt udskiftning af dækslet identificeres ved hjælp af den farvede indsats eller farven på de ord, der er præget på stikkets bund.

Du kan købe ekstra sikringsdæksler i din lokale el-butik.

### Kun for Den irske Republik

Oplysningerne for Storbritannien vil ofte være gældende, men der anvendes desuden en tredje

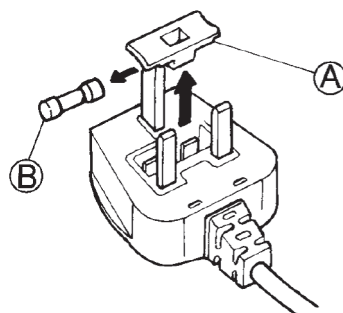

type stik og stikkontakt, en topolet type med jordforbindelse i siden.

### Stikkontakt / stik (gælder for begge lande)

Indhent venligst yderligere oplysninger hos vores Serviceafdeling, hvis det monterede stik ikke passer til stikkontakten. Forsøg ikke selv at skifte stikket. Dette indgreb skal udføres af en autoriseret tekniker i henhold til producentens anvisninger og den gældende lovgivning.

## Første gangs brug

Tilslut skabet til elforsyningen.


På modeller med elektronik kan der blive udsendt et lydssignal, hvilket betyder, at temperaturalarmen er blevet aktiveret: Tryk på slukknappen for lydssignalet. Hvor det findes, anbringes det antibakterielle og lugtfilter som vist på filterpakken.

**Bemærk:** Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-5 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparatet.

## Vedligeholdelse og rengøring af apparatet

Rengør jævnligt apparatet med en blød klud af mikrofiber, der ikke efterlader ridser på overfladen. Overfladen må aldrig rengøres med skurremidler, ridsende melaminsvampe eller uegnede redskaber. Kluden kan anvendes uden rengøringsmidler. Ved behov for at anvende rengøringsmidler bør der anvendes en opløsning af varmt vand og et mildt rengøringsmiddel, beregnet til rengøring af køleskabets indre. Brug aldrig skurremidler og undgå skrappe syre- eller alkalisk baserede produkter, da disse vil kunne beskadige overfladen.

For at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet skal afløbshullet på køleskabets bagvæg nær frugt- og grøntsagsskuffen, rengøres regelmæssigt indvendigt med det medfølgende værktøj (se figur). Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.

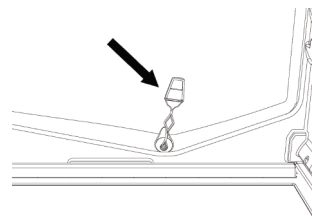



## Udskiftning af pæren eller lysdioden (afhængigt af model)

Før pærene udskiftes, skal stikket tages ud af stikkontakten. Følg derefter instruktionerne for den type pære, der anvendes i dit produkt.

Udskift pæren med en af samme type fra vores forhandlere eller servicecentre.

### Pæretype 1)

Pæren fjernes ved at dreje den mod urets retning, som vist på figuren. Vent 5 minutter, før apparatet atter tilsluttes.



- Traditionel pære (maks. 25 W) eller
- Lysdiodepære (med de samme egenskaber) kun disponibel hos serviceafdelingen



Pære





Pære til LED-kontrollamper

### Pæretype 2)

Hvis apparatet har LED-kontrollamper, som vist i figurene herunder, kontaktes servicecenter i forbindelse med eventuel udskiftning.

LED-pærene varer længere end de traditionelle pærer, og de forbedrer lysfunktionen i skabet og er miljøvenlige.

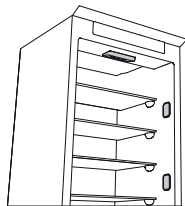

## I tilfælde af slukning af apparatet

Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, tømmes, afrimes (efter behov) og rengøres.

Lad dørene stå på klem, så luften kan cirkulere i rummene. Dette vil forhindre dannelsen af mug og dårlig lugt.

## I tilfælde af strømafbrydelse

Hold dørene lukket, da det holder madvarerne kolde længst muligt. Frys aldrig optøede eller delvist optøede fødevarer igen. "Blackout-alarmen" kan også blive aktiveret ved en længerevarende strømafbrydelse (i produkter med elektronik).

## Køleafdeling

Køleafdelingen er velegnet til opbevaring af friske mad- og drikkevarer.

### Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk.

Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Afhængigt af modellen kan apparatet være forsynet med en særlig "Nul grader"-afdeling, der er ideel til opbevaring af fersk kød og frisk fisk.

**Advarsel:** Køleskabstilbehør må ikke vaskes i opvaskemaskine.

**Bemærk:** Rumtemperaturen, hvor ofte dørene åbnes og apparatets placering kan påvirke temperaturen i de to afdelinger. Indstil temperaturen afhængigt af disse faktorer.

**Bemærk:** Der kan dannes kondens i køleafdelingen, især på glashylderne, hvis luftfugtigheden er meget høj. Hvis dette skulle forekomme, anbefales det at lukke alle beholdere med væske (f.eks. gryder med suppe eller bouillon), pakke madvarer med et højt indhold af væsker ind (f.eks. grøntsager) og tænde for ventilatoren, hvis der er en.

Udtagning af frugt-/grønsagsskuffen (afhængigt af model)

Træk skuffen helt ud, løft den op og tag den ud.


For at gøre det lettere at fjerne frugt-/grønsagsskuffen kan det være nødvendigt at tømme (og eventuelt fjerne) de to nederste dørhylder og derefter fortsætte med at fjerne skuffen.

Ventilator og antibakterielt lugtfilter (afhængigt af model)

Ventilatoren sikrer en mere ensartet temperatur i køleafdelingerne, så madvarerne opbevares bedre, og fugtigheden reduceres. Blokér ikke ventilatorområdet. Ventilatoren kan tændes/slukkes manuelt (jfr. oversigtsvejledningen); hvis den tændes vil den automatisk virke, når dette er nødvendigt.

## Fryseafdeling

Model med separat fryseafdeling

I fryseafdelingen  kan der opbevares frosne madvarer (i det tidsrum, der er angivet på emballagen) samt indfryses friske madvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet (se oversigtsvejledningen). Sørg for fri luftcirkulation mellem madvarerne. Det frarådes at fryse optøede eller delvist optøede fødevarer igen. Det er vigtigt at indpakke madvarerne, så der ikke kan trænge vand, fugt eller kondens ind.

### Fremstilling af isterninger

Fyld isterningbakken (hvis den findes) 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Brug under ingen omstændigheder spidse eller skarpe ting til at løsne bakken med.

### Fjernelse af skufferne (afhængigt af model)


Træk dem ud, til de ikke kan komme længere, løft dem lidt, og fjern dem. Fryseafdelingen kan også anvendes uden skuffer, så der bliver mere plads.

Efter at have placeret madvarerne på ristene/hylderne skal man kontrollere, at døren lukker korrekt.




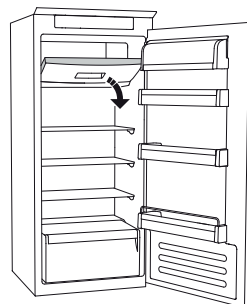
figur 1

Modeller med et indre rum

I fryseafdelingen  kan der også indfryses friske madvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen.

### Indfrysning af friske madvarer:

- Anbring madvarerne på risten, hvis den findes (figur 1), eller direkte i bunden af køleafdelingen (figur 1 og figur 2).
- Anbring madvarerne midt i rummet  med en afstand på ca. 20 mm til allerede indfrosne madvarer, så der ikke er kontakt med dem (figur 1 og 2).



figur 2

## Sådan afrimes fryseafdelingen (afhængigt af model)

For frostfri modeller er det ikke nødvendigt at foretage afisning.

**For andre modeller skal der foretages afisning regelmæssigt.**

Mængden samt hastigheden for isdannelse afhænger af de omgivende temperaturforhold, og hvor ofte døren åbnes. Det tilrådes, at indstille temperaturen til koldere eller tænde for lynfrysningfunktionen, hvis den findes, (se oversigtsvejledningen) fire timer, inden du fjerner madvarer fra fryseren for at sikre en bedre opbevaring af frosne madvarer under afisningen. Ved afisning skal apparatet kobles fra strømforsyningen, og alle skuffer skal tages ud. Opbevar de frosne madvarer på et koldt sted. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt. Rengør fryseafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt efter. Tænd atter for fryseren, og fyld madvarerne i.

## STOP FROST-SYSTEM (afhængigt af model)

**STOP FROST-SYSTEM** (afhængigt af model) letter afisningsproceduren for fryseren. **STOP FROST** tilbehøret (figur 1) er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigere at afise fryseren.

Følg rengøringsproceduren demonstreret nedenfor for at fjerne is på **STOP FROST** tilbehøret.

## Procedure til rengøring af STOP FROST tilbehør


- Åbn døren til fryseafdelingen og fjern den øverste skuffe (figur 2).
- Frigør **STOP FROST tilbehøret** (figur 3) og tag det ud (figur 4). Pas på ikke at tabe det på glaspladen nedenfor.

**Bemærk:** Hvis tilbehøret sidder fast eller er svært at fjerne, skal du ikke blive ved med at prøve at fjerne det, men i stedet foretage en fuldstændig afisning af fryseren.

- Luk lågen til fryseafdelingen.
- Fjern is på tilbehøret ved at skylle det under rindende (ikke varmt) vand (figur 5).
- Lad tilbehøret dryptørre og tør plastdelene af med en blød klud.
- Sæt tilbehøret tilbage på plads ved at placere den bageste del på fremspringene, som vist i figur 6 A, og fastgør derefter håndtaget på tilbehøret i klemmerne ovenfor (figur 6-B).
- Sæt den øverste skuffe tilbage på plads og luk døren til fryseafdelingen.


Det er muligt at rengøre **STOP FROST tilbehøret** separat uden fuldstændig afrimning af fryseafdelingen. Regelmæssig rengøring af **STOP FROST tilbehøret** reducerer behovet for at afise hele fryseren.

**Bemærk:** Produktspecifikationerne, herunder volumen og energi, er beregnet uden **STOP FROST tilbehøret**.

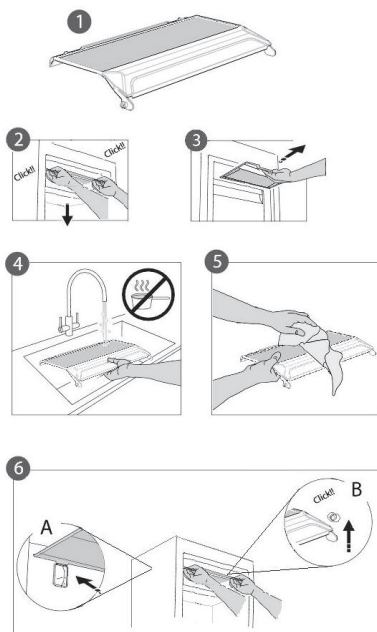

## “Nul grader” afsnittet (afhængigt af model)

Afdelingen “Nul grader” er specifikt beregnet til at opretholde en lav temperatur og den rette fugtighed til længere opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og vintergrøntsager).

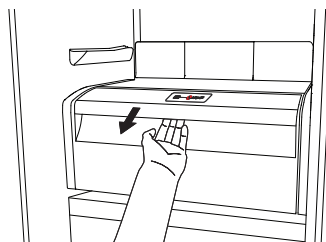

Aktivering og deaktivering af afdelingen

Den indre temperatur i afdelingen er cirka 0 °C, når den er tændt.

For at tænde for afdelingen skal du trykke på knappen vist i figuren i mindst to sekunder, indtil symbolet lyser.



Afdelingen er i drift, når symbolet lyser. Tryk på knappen igen i mindst to sekunder for at slukke for afdelingen.

For helt at slukke for afdelingen skal du fjerne skuffen.

For at afdelingen “Nul grader” skal fungere korrekt, er det nødvendigt:

- At køleafdelingen er i drift
- At temperaturen ligger på mellem +2 °C og +6 °C
- At skuffen i afsnittet “Nul grader” er sat i, for at den kan tændes
- At der ikke er valgt nogen af specialfunktionerne: Stand-by, Cooling-Off, Vacation (afhængigt af model). Hvis det er tilfældet, skal du fjerne madvarerne i afdelingen.

### Bemærk:

- Hvis symbolet ikke tænder ved aktivering af afdelingen, skal det kontrolleres, om skuffen er sat korrekt i; Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet varer ved.
- Hvis afdelingen er aktiv, og skuffen er åben, kan det ske, at symbolet på kontrolpanelet slukkes automatisk. Symbolet tændes igen, når skuffen sættes på plads.
- Uanset tilstanden af afdelingen kan der måske høres en svag lyd, hvilket er helt normalt.
- Når afdelingen ikke er i drift, afhænger dens indvendige temperatur af køleafdelingens generelle temperatur. I så fald anbefales det at opbevare frugt og grøntsager, der ikke er følsomme over for kulde (blandede bær, æbler, abrikoser, gulerødder, spinat, salat osv.) i den.

**Vigtigt:** Hvis funktionen er aktiveret, og der findes madvarer med et højt vandindhold, kan der dannes kondens på hylderne. I så fald skal funktionen deaktiveres midlertidigt.

Pas på, når du anbringer mad og små beholdere på den øverste hyld i afdelingen “Nul grader”, så de ikke ved et uheld falder ned mellem hylden og bagvæggen i køleafdelingen.

Udtagning af afdelingen "Nul grader":

Udfør de følgende trin:

- For at gøre det nemmere at fjerne afdelingen, anbefaler vi, at du tømmer (og muligvis fjerner) de nederste dørhylde
- Sluk for afdelingen
- Fjern afdelingen ved at dreje den opad
- Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.

**Bemærk:** Det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinne.

For at anvende afdelingen "**Nul grader**" igen skal den hvide plasthylde under afdelingen sættes på plads, før skuffen sættes ind, og funktionen genaktiveres.

For at skabe mere plads i køleskabet og reducere energiforbruget, anbefales det at slukke og fjerne afdelingen "**Nul grader**".

Rengør afdelingen og dens dele regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand (placér ikke den hvide plasthylde i vand) og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet. Der må ikke anvendes slibemidler.

**Før afdelingen rengøres (også udvendigt) skal skuffen fjernes, så strømtilførslen til afdelingen kan afbrydes.**

## Servicecenter

### **Før servicecenter kontaktes:**

Start apparatet igen for at se, om problemet er afhjulpet. Hvis det ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og proceduren gentages efter en time.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, efter at kontrollerne i fejlfindingsoversigten er udført, og der er tændt for apparatet igen, skal servicecenter kontaktes. Beskriv problemet, og oplys:

- fejltipe
- Modellen
- apparatets type og serienummer (angivet på typepladen)
- servicenummeret (nummeret der står efter ordet SERVICE på typepladen, som er anbragt inde i apparatet).

**SERVICE** 0000 000 00000



### **Bemærk:**

**Lågen på dette apparat kan ikke vendes.**







FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien  
04/2017



**400011103927**

