


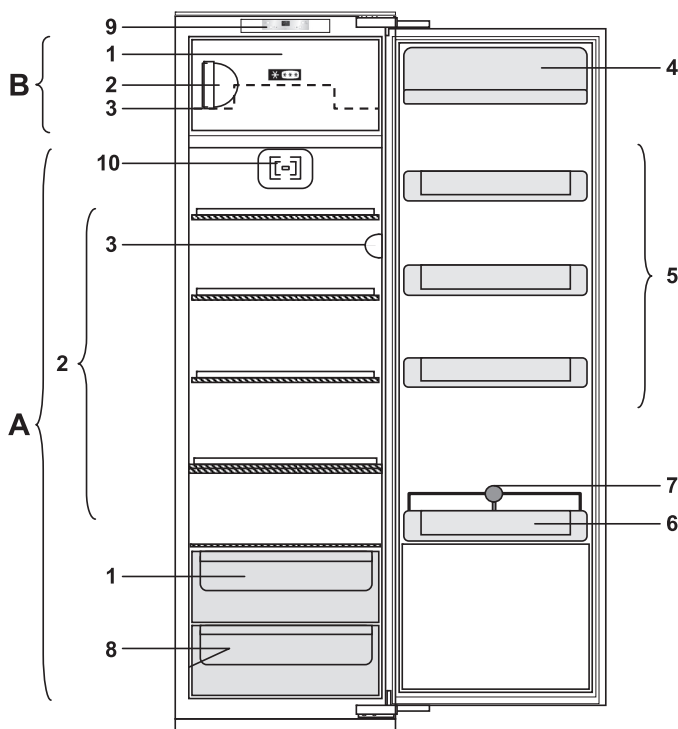

A. Compartimentul frigider

1. Sertar pentru legume și fructe
2. Rafturi / Zona pentru rafturi
3. Casetă bec
4. Consolă superioară
5. Rafturi pe ușă
6. Raft pentru sticle
7. Opritör pentru sticle (dacă există)
8. Plăcuța cu datele tehnice (situată lângă sertarul pentru legume și fructe)
9. Grup de control electronic.
10. Ventilator cu filtru (dacă există), pentru filtru vezi instrucțiunile respective


B. Compartimentul congelator (dacă există)

1. Tăviță pentru gheață (în interiorul compartimentului)
2. Ușa interioară a compartimentului congelator
3. Grătar (în interiorul compartimentului)

Note: numărul de rafturi și forma accesoriilor pot varia în funcție de model.
Toate rafturile, recipientele de pe ușă și grătarele sunt detașabile.

Atenție: accesoriile frigiderului nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

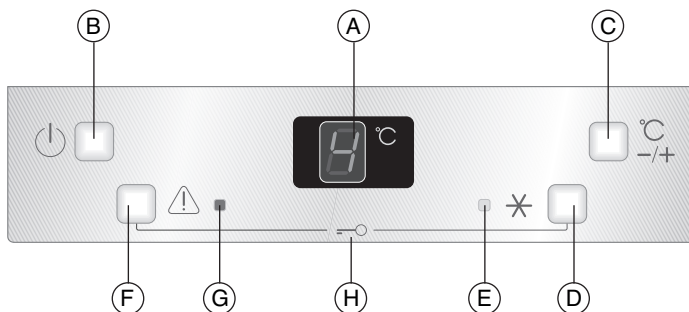

- A.** Indicatorul temperaturii reglate. Dacă pe afișaj clipește intermitent litera "A", contactați Asistența Tehnică.
- B.** Buton "On" Stand-By.
- C.** Buton pentru reglarea temperaturii dorite (+3, +4, +5, +6, +7 °C)
- D.** Buton Fast Freezing ("Congelare rapidă"), pentru produsele dotate cu compartimentul Congelator  (funcția Fast Freezing trebuie activată cu cel puțin 3 ore înainte de a introduce alimentele proaspete în congelator și se dezactivează automat după 26 de ore)
- D.** Buton Fast Cooling ("Răcire rapidă"), pentru produsele fără compartimentul Congelator (funcția se dezactivează automat după aprox. 6 ore).
- E.** Led galben aprins dacă funcția Fast Freezing (sau Fast Cooling) este activată.
- F.** Buton pentru excluderea alarmei sonore (alarma începe să sune după ce s-a lăsat deschisă ușa frigiderului cel puțin două minute)
- G.** Led roșu, clipește intermitent când este activată alarma ușă deschisă sau când pe afișaj clipește intermitent litera "A"
- H.** Dispozitivul de siguranță "Child Lock", pentru a-l activa apăsați simultan pe butoanele **F** și **D**, pentru a împiedica alte persoane (de ex. copii) să modifice temperatura și funcțiile selectate. Pentru a dezactiva funcția "Child Lock" repetați operația, ținând apăsată simultan butoanele **F** și **D**

REGLAREA TEMPERATURII DIN FRIGIDER

În mod normal, aparatul este reglat din fabrică pentru a funcționa la temperatura recomandată de +5°C.

Este posibil să se modifice temperatura internă între +3°C și +7°C, procedând în modul următor:

- Apăsați o dată pe butonul C de reglare a temperaturii interne: pe indicatorul digital clipește intermitent temperatura reglată anterior.
- Temperatura de conservare poate fi acum modificată cu câte 1°C la fiecare apăsare ulterioară a butonului: valoarea clipește intermitent, ciclic (între +3°C și +7°C).

- La aprox. 5 secunde după ce ați apăsăat pe buton pentru ultima dată, temperatura stabilită este memorizată, iar indicatorul digital nu mai clipește intermitent.
- Temperatura din compartimentul congelator  (aprox. -18 / -24 °C) nu poate fi selectată, ci este setată automat de către controlul electronic.

Notă: în cazul în care se întrerupe curentul (black-out), funcțiile selectate rămân setate.

ÎNLOCUIREA BECULUI

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de a înlocui becul.

Dacă becul intern nu funcționează, trebuie să procedați după cum urmează:

1. Scoateți capacul becului. introduceți degetele în orificiile de ventilare laterale (1), trageți cu delicatețe capacul și ridicați-l.
2. Controlați becul: dacă e necesar, deșurubați becul defect și înlocuiți-l cu unul nou (utilizați maximum 15W).
3. Montați la loc capacul becului.

Nu lăsați becul fără capac.

