

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBK WHIRLPOOL**


Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.** Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návode na inštaláciu.

**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Gombíkom program
3. Tlačidlo Štart/Pauza
4. Tlačidlo Teplota
5. Tlačidlo FreshCare+
6. Tlačidlo Iba sušenie/  
Uzamknutie tlačidiel
7. Tlačidlo Režim sušenia
8. Displej
9. Tlačidlo Odloženie štartu
10. Tlačidlo Odstredovania

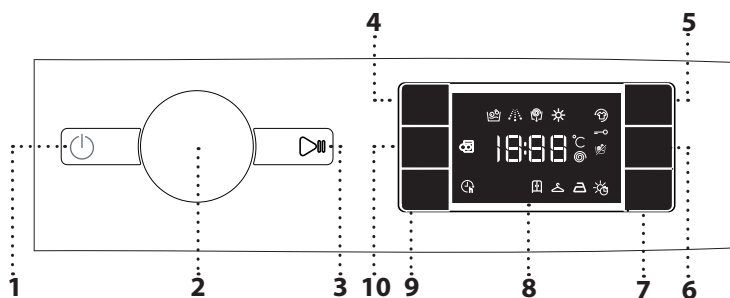

**KONTROLKY NA DISPLEJI**

- Fáza prania
- Označuje v cykle fázu prania
- Fáza sušenia
- FreshCare+ aktivované
- Blokovanie tlačidiel aktivované
- Samotné sušenie
- Čas sušenia
- Sušenie automatických úrovní
- Odloženie štartu aktivované
- Zamknuté dverka

**TABUĽKA PROGRAMOV**

Maximálna náplň 9 Kg  
Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W, v režime ponechania v zapnutom stave 8 W

Program	Dostupné teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot/min)	Sušenie	Max. náplň pre cyklus prania (kg)	Max. náplň pre cyklus sušenia (kg)	Doba trvania (h : m)	Pracie prostriedky a prídavky			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (***)	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo v l	Teplota prania °C
	Nastavenie	Rozsah						Predpieranie	Hlavné	Zmäččovadlo	Prášok	Skvapalnený				
								1	2	3						
ZMIEŠANÉ	40°C	☼ - 40°C	1000	✓	9,0	6,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
BAVLNA (2)	40°C	☼ - 60°C	1400	✓	9,0	6,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,40	105	45
SYNTETIKA (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	✓	4,0	4,0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,80	55	43
RÝCHLE 30'	30°C	☼ - 30°C	1200 (****)	-	4,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,20	45	27
20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	✓	9,0	6,0	1:50	-	●	○	-	✓	49	0,20	90	22
PRANIE A SUŠENIE 45'	30°C	30°C	1400	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
PRANIE A SUŠENIE 90'	30°C	30°C	1200	✓	2,0	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
ODS TREDOVANIE & VYPOUŠŤENÍ VODY *	-	-	1400	✓	9,0	6,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLÁKANIE & ODS TREDOVANIE	-	-	1400	✓	9,0	6,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
BIELE PRÁDLO	60°C	☼ - 90°C	1400	✓	9,0	6,0	2:45	● (90°)	●	○	✓	✓	49	0,90	90	55
ECO 40-60 (1) (Pranie)	40 °C	40°C	1351	✓	9,0	6,0	3:48	-	●	○	✓	✓	53	0,80	59	35
			1351	✓	4,5	3,0	2:54	-	●	○	✓	✓	53	0,59	57	34
			1351	✓	2,5	-	2:25	-	●	○	✓	✓	53	0,35	38	26
VLNA	40°C	☼ - 40°C	800	✓	2,0	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
CHŮLOSTIVÉ PRÁDLO	30°C	☼ - 30°C	600 (****)	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
COLOURS15°	15°C	15°C	1000	✓	4,5	4,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie																
ECO 40-60 (4) (Pranie&Sušenie)	40 °C	40°C	1351	✓	6,0	6,0	9:20	-	●	○	✓	✓	0	3,80	75	33
			1351	✓	3,0	3,0	5:10	-	●	○	✓	✓	0	1,98	47	32

Pri programoch prania pri teplotách nad 50 °C odporúčame používať radšej prášok na pranie než tekutý prací prostriedok a dodržiavať pokyny na obale pracího prostriedku.

Trvanie cyklu zobrazené na displeji alebo v návode je odhad vypočítaný pre štandardné podmienky. Skutočný čas trvania cyklu sa môže líšiť v súvislosti s niekoľkými rôznymi faktormi, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, okolitá teplota, množstvo pracího prostriedku, veľkosť a typ náplne, vyváženie náplne a ďalšie vybrané voliteľné funkcie.

**Prevyšky skúšobné ústavy:**

- 1) Eco 40-60 **Eco 40-60 (Pranie)** - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ 2019/2014 nariadením o ekodizajne. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.
- 2) Eco 40-60 **Eco 40-60 (Pranie&Sušenie)** - Testovací prací cyklus v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne 2019/2014. Na spustenie cyklu „pranie a sušenie“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnosť „Vysušovanie“ na „“. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie a sušenie normálne znečistenej bavlnenej bielizne. Na konci cyklu môžu byť odevy ihneď uložené do skrine.

**Poznámka:** hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

2) Dlhý program pre bavlnu: nastavte program s teplotou 40 °C.

3) Dlhý program pre syntetické prádlo: nastavte program s teplotou 40°C.

\* Ak potrebujete spotrebič iba vyprázdniť, zvolte program a nastavte rýchlosť odstredovania na 0.

\*\*Trvanie programu sa zobrazuje na displeji.


\*\*\* Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

\*\*\*\* Na displeji sa zobrazí navrhovaná rýchlosť odstredovania ako predvolená hodnota.

**6th Sense** – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.


**OPIS SPOTREBIČA**

1. Pracovná doska
2. Dávkovač pracího prostriedku
3. Ovládací panel
4. Rukoväť dvierok
5. Dvierka
6. Vodný filter
7. Nastaviteľné nožičky (4)

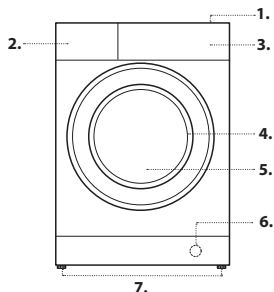

**DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU**

- Priehradka 1: Prací prostriedok na predpieranie (práškový)**
  - Priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový alebo tekutý)**
  - Priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)**
- Aviváž nesmie prekročiť úroveň vyznačenú nápisom „MAX“.
- Prídavná priehradka 3: Bieliaci prostriedok**

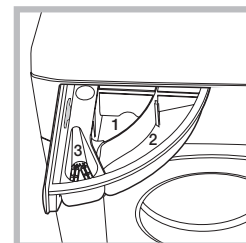

! Používajte práškové prací prostriedky pre biele bavlnené prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri teplote vyššej ako 60 °C.  
! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracího prostriedku.

## PROGRAMY

Dodržiavajte odporúčania uvedené na symboloch na bielizni. Teplota uvedená na štítku udáva maximálnu teplotu, pri ktorej môžete bieliť práť.



### ZMIEŠANÉ

na pranie mierne alebo normálne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesi vlákien.

### BAVLNA

na pranie normálne až silno znečistených uterákov, spodnej bielizne, stolnej a postelnej bielizne a pod. z odolnej bavlny a ľanu.

### SYNETIKA

na pranie normálne znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza a pod.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

### RÝCHLE 30'

na rýchle pranie mierne znečistených odevov: tento cyklus trvá iba 30 minút a šetrí energiu a čas. Maximálna náplň 4,5 kg.

### 20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

### PRANIE A SUŠENIE 45'

na rýchle pranie a sušenie mierne znečistených odevov z bavlny a syntetických vlákien. Pri tomto cykle sa vyperie a vysuší náplň bielizne do 1 kg iba za 45 minút.

### PRANIE A SUŠENIE 90'

na rýchle pranie a sušenie odevov z bavlny a syntetických vlákien. Pri tomto cykle sa vyperie a vysuší náplň bielizne do 2 kg iba za 90 minút.

### ODSTREĎOVANIE & VYPOUŠŤENÍ VODY

odstredí náplň a potom vypustí vodu. Pre odolné odevy.

### PLÁKANIE & ODSTREĎOVANIE

vyplácha a potom odstredí. Pre odolné odevy.

### BIELE PRÁDLO

Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne, obrusov a postelnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj fázou predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací prostriedok na predpranie aj na pranie.

### ECO 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie. ! Tento cyklus prebieha v rámci prednastavenia výhradne s teplotou 40 °C.

### VLNA

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne.

### CHÚLOSTIVÉ PRÁDLO

pre pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním odev obrátiť naruby.

### COLOURS 15°

Tento cyklus pomáha chrániť farby praním v studenej vode (15 °C a spotrebuje menej energie na zohrievanie vody, a napriek tomu dosahuje uspokojivé výsledky. Vhodný na mierne znečistené odevy bez škvŕn. Tento cyklus ponúka výsledky prania porovnateľné s cyklom 40 °C pre zmiešanú bielizeň iba pri 15 °C.

### Kontrolka zaistených dvierok

ak je symbol mimo dveri zamknutý. Aby sa dvierka nepoškodili, počkajte, kým sa symbol nezapne pred otvorením dveri.

Ak chcete otvoriť dvierka počas pracieho cyklu, stlačte tlačidlo START/PAUSE >|||; ak svieti symbol, keď kontrolka zhasne.

## PRVÉ POUŽITIE

Po zapojení práčky, pred jej použitím, vykonajte jeden prací cyklus s pracím prostriedkom a bez pridania bielizne. Spustíte program (60°).

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Prípravte bielizeň podľa odporúčaní uvedených v časti „RADY A ODPORÚČANIA“.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF (I); kontrolka tlačidla START/PAUSE >||| bude pomaly blikať.

- Otvore dvierka s priezorom. Naplňte práčku bielizňou, pričom dbajte, aby nedošlo k prekročeniu váhy náplne uvedenej v tabuľke programov.

- Vytiahnite dávkovač a naplňte príslušné priehradky pracím prostriedkom spôsobom vysvetleným v časti „DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.

- Zatvorte dvierka.

- Otočným ovládačom PROGRAMOV zvolte požadovaný program; teplotu a rýchlosť odstredovania pre zvolený program je možné meniť. Na displeji sa zobrazí doba trvania cyklu.

- Zariadenie automaticky zobrazí štandardné hodnoty teploty a rýchlosti odstredovania pre zvolený cyklus alebo naposledy použité nastavenia, ak sú kompatibilné so zvoleným cyklom.

- Zvoľte požadované funkcie.

## ZAHÁJENIE CYKLU

Stlačte tlačidlo START/PAUSE >|||.

Stroj zamkne dvere (symbol je VYP) a valec sa začne otáčať; dvere sa odomknú (symbol je ZAP) a potom sa uzamknú (symbol je VYP) ako prípravná fáza každého pracieho cyklu. Zvuk „zacvaknutie“ je súčasťou mechanizmu zamykania dveri. Voda vstúpi do bubna a zaháji fázu prania, akonáhle sú dvere uzamknuté.

## POZASTAVENIE PROGRAMU

Ak chcete pranie pozastaviť, stlačte tlačidlo START/PAUSE >|||; kontrolka začne blikať. Ak symbol je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Aby ste opätovne spustili cyklus z bodu, kde bol prerušený, znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE >|||.

## V PRÍPADE POTREBY, OTVORTE DVIERKA S PRIEZOROM

Po spustení programu, symbol sa vypne, čím signalizuje, že dvere nie je možné otvoriť. Kým prebieha prací program, dvierka zostanú zamknuté. Ak chcete otvoriť dvierka počas spusteného programu, napr. pre pridanie alebo odobranie bielizne, stlačte tlačidlo START/PAUSE >||| pre jeho pozastavenie; kontrolka začne blikať. Ak symbol je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Pre opätovné spustenie programu, >||| stlačte znovu tlačidlo START/PAUSE.

## ZMENA BEŽIACEHO PROGRAMU

Ak chcete zmeniť program počas prebiehajúceho cyklu, aktivujte prerušenie cyklu práčky stlačením tlačidla START/PAUSE >||| (kontrolka START/PAUSE bude blikať); potom zvolte požadovaný program a znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE >|||.

! Ak si želáte zrušiť už spustený cyklus, stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (I). Cyklus bude prerušený a dôjde k vypnutiu zariadenia.

## UKONČENIE PROGRAMU

Bude signalizované zobrazením nápisu „END“ na displeji a keď sa symbol zapne, bude možné otvoriť dvierka. Otvorte dvierka, vyložte prádlo a vypnite zariadenie. Ak nestlačíte tlačidlo ON/OFF (I), práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dvierka a vyložte bielizeň. Nechajte dvierka pootvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

## VOLITEĽNÉ FUNKCIE

- Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s nastaveným programom, upozorní na to bzučiak a bude blikať príslušná kontrolka.
- Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s ďalšou predtým nastavenou voliteľnou funkciou, zostane aktívny iba posledný výber.

### Freshcare+

Keď je táto funkcia zvolená s pracím cyklom, zvyšuje výkon vytvorením pary, brániacej šíreniu nepríjemných zápachov vo vnútri zariadenia (platí výhradne pre pranie). Po fáze pary zariadenie vykoná jemný cyklus s pomalým otáčaním bubna. Keď je funkcia FRESHCARE+ zvolená so sušiacim cyklom, zabráni vytvoreniu ťažko odstrániteľných záhybov, vďaka pomalému otáčaniu bubna.

Cyklus FRESHCARE+ končí na začiatku prania alebo sušenia a pokračuje po dobu maximálne 6 hodín; môže byť kedykoľvek prerušený stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládačom paneli, alebo otočením otočného ovládača. Pred otvorením dvierok vyčakajte približne 5 minút.

### Odloženie štartu

Ak chcete, aby sa zvolený program spustil neskôr, stlačte tlačidlo na nastavenie želaného odloženia. Keď je táto funkcia aktivovaná, na displeji sa rozsvieti symbol (I). Odložený štart zrušíte opätovným stlačením tlačidla, až kým sa na displeji nezobrazí hodnota „0“.

### Teplota

Každý program má prednastavenú teplotu. Ak si želáte zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo (I). Príslušná hodnota bude zobrazená na displeji.

### Odstredenie

Každý program má prednastavenú rýchlosť odstredovania. Ak si želáte zmeniť rýchlosť odstredovania, stlačte tlačidlo (I). Príslušná hodnota bude zobrazená na displeji.

### Nastavenie sušenia

Po prvom stlačení tlačidla (I) zariadenie automaticky zvolí maximálnu úroveň sušenia, vhodnú pre zvolený program. Následné stlačenia znižujú zvolenú úroveň a následne aj dobu sušenia, až po jeho úplné vyradenie – „OFF“.

Je možné nastaviť sušenie:

**A** - Na základe požadovanej úrovne sušenia:

**Skríňa** (I): Vhodné pre prádlo určené na odloženie do skrine bez potreby jeho vyžehlenia.

**Zavesenie** (I): Ideálne pre prádlo, ktoré nevyžaduje úplné vysušenie.

**Žehlenie** (I): Určené pre prádlo, ktoré musí byť následne žehlené. Úroveň zvyškovej vlhkosti zjemní záhyby a uľahčí ich odstránenie.



**B** - Podľa nastavenej doby: od **210** do **30** minút.

Keď je vo výnimočných prípadoch množstvo prádla vyššie ako maximálne povolená náplň, vykonajte prací cyklus a po jeho ukončení prádlo rozdelte a jednu z dvoch častí vložte naspäť do bubna. Ďalej sa riadte pokynmi pre **samotné sušenie**. Zopakujte rovnaký postup aj pri sušení zostávajúcej časti prádla.





**POZN.:** Po ukončení sušenia bude zakaždým nasledovať fáza ochladenia prádla.


### Samotné sušenie

Stlačte tlačidlo  kvôli vykonaniu samotného sušenia.

Po zvolení požadovaného programu, vhodného pre daný druh prádla, sa po stlačení tlačidla  vylúči pranie a bude aktivované sušenie s maximálnou úrovňou, určenou pre zvolený program. Je možné zmeniť a nastaviť úroveň alebo dobu trvania sušenia stlačením tlačidla sušenia .

### UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

na uzamknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo  asi na 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol , ktorý označuje, že ovládací panel je uzamknutý (s výnimkou tlačidla ). Zabráni sa tým neúmyselnej zmene programu, najmä ak sa do blízkosti spotrebiča môžu dostať deti. Pri pokuse použiť ovládací panel na displeji bliká symbol .

Na odomknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo  asi na 3 sekundy.

### RADY A ODPORÚČANIA

#### Roztriedte prádlo podľa:

Druhu tkaniny (bavlna, zmiešané tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená pre ručné pranie). Farby (oddeľte farebnú bielizeň od bielej, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemnej bielizne (bielizeň malých rozmerov - ako silonky - bielizeň s háčikmi - ako podprsenky - vložte do textilného vrecúška).

#### Vyprázdňte vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť práčku a bubon práčky. Skontrolujte gombíky.

#### Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabráňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

#### Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnější programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

#### Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

#### Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je huk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

### ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

*Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé kvapaliny pre čistenie práčky.*

*Automatickú práčku pravidelne čistite a udržiavajte (aspoň 4-krát do roka).*

#### Odpojenie vody a elektrického prúdu

Po každom praní zatvorte ventil vody. Týmto spôsobom sa znižuje opotrebenie rozvodu vody práčky a znižuje sa nebezpečenstvo úniku vody. Pred spustením čistenia práčky a počas údržby je potrebné vytiahnuť zástrčku prírodného kábla zo zásuvky.

#### Čistenie práčky

Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť čistené utierkou navlhčenou vo vlažnej vode a saponáte. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.

#### Vyčistenie dávkovača pracích prostriedkov

Umyte ho pod tečúcou vodou; toto čistenie vykonávajte pravidelne.

#### Starostlivosť o dvierka s priezorom a bubon práčky

Dvierka s priezorom nechajte vždy pootvorené, aby ste predišli tvorbe zápachu.

#### Kontrola hadice prítoku vody

Skontrolujte prírodnú hadicu aspoň jedenkrát ročne. Ak sú prítomné trhliny a otvory, musí byť vymenená: silný tlak v hadici počas pracieho cyklu by mohol spôsobiť jej náhle roztrhnutie.

! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.


#### Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyšnej vody

*Automatickú práčku vypnite a odpojte a pred čistením vodného filtra alebo vypustením zvyšnej vody vyberte kuchynský podstavec. Kuchynský podstavec sa po skončení čistenia musí zakaždým namontovať naspäť.*


*Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte, kým sa voda neschladí. Vodný filter pravidelne čistite, aby ste predišli tomu, že voda z dôvodu upchatia filtra nebude môcť po praní odtiecť. Ak voda nemôže odtekať, displej indikuje, že môže byť upchatý vodný filter.*

1. Do blízkosti čerpadla dajte nádobu, do ktorej sa zozbiera akákoľvek rozliata kvapalina.

2. **Odstráňte potiahnutím za „hadicu núdzového odtokania“** z spodnej strany automatickej práčky.


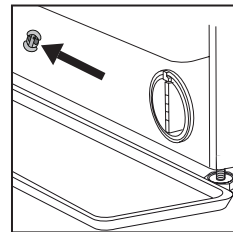


Vytiahnite zastavovaciu zátku „hadice núdzového odtokania“ z konca hadice a nechajte vytečť vodu do nádoby.

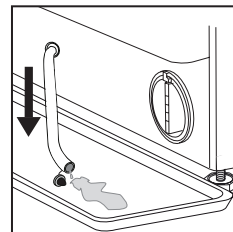


3. Otočte rukoväť filtra odtoku a vytiahnite ho z puzdra. Keď je nádoba podstavca plná vody, zatlačte zastavovaciu zátku na koniec hadice a opätovne vložte malú hadicu do základne automatickej práčky. Následne vyprázdňte nádobu. Potom pevne uzatvorte hadicu núdzového odtokania pomocou zastavovacej zátky.

4. **Vyberte filter:** pod vodný filter položte bavlnenú handru, ktorá dokáže absorbovať malé množstvo zvyškovej vody. Následne vyberte vodný filter jeho otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

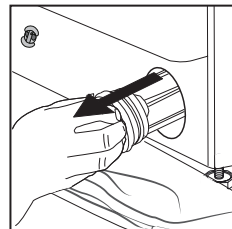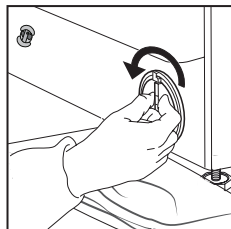

5. Vyčistite vodný filter: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

6. Vložte vodný filter: opätovne vložte vodný filter tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe. Za účelom otvorenia vodnej bariéry vodného filtra môžete naliať približne 1 liter vody do dávkovača čistiaceho prostriedku.

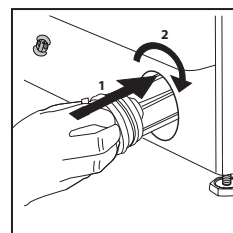

Opätovne nainštalujte kuchynský podstavec.

### SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENIA NÁPLNE

Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila. V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariadenie vykoná odstreďovanie nižšou rýchlosťou, ako je prednastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená, vykoná namiesto odstreďovania vyváženie. Za účelom dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej správneho vyváženia, odporúča sa pomiešať veľké a malé kusy prádla.

### PREPRAVA A MANIPULÁCIA





*Nedržte práčku za vrchnú časť pri jej dvíhaní.*


Odpojte práčku zo siete elektrického napájania a uzavrite ventil vody. Skontrolujte, či sú dvierka s priezorom a dávkovač pracieho prostriedku dobre uzavreté. Odpojte prítokovú hadicu od ventilu vody, následne odpojte vypúšťaciu hadicu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a upevnite ich tak, aby sa nepoškodili počas prepravy. Znovu namontujte prepravné skrutky. Riadte sa postupom pre odstránenie prepravných skrutičiek v opačnom poradí, ktorý je opísaný v časti „Pokyny pre inštaláciu“.



## PORUCHY A SPÔSOB ICH ODSTRÁNENIA

Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako kontaktujete popredajný servis, skontrolujte, či sa nejedná o problém, ktorý je možné ľahko odstrániť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Poruchy:	Možné príčiny / spôsob ich odstránenia:
<b>Pračku nie je možné zapnúť.</b>	Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd.
<b>Nedochádza k spusteniu pracieho cyklu.</b>	Nie sú riadne zatvorené dvierka. Tlačidlo ON/OFF  nebolo stlačené. Tlačidlo START/PAUSE.  nebolo stlačené. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. Bol nastavený oneskorený štart.
<b>Do práčky sa nenapúšťa voda (Na displeji je zobrazený nápis „H2O“).</b>	Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je príliš ohnutá. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. V celom dome je uzatvorený prívod vody. V rozvode vody nie je dostatočný tlak. Tlačidlo START/PAUSE.  nebolo stlačené.
<b>Pračka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.</b>	Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 cm nad zemou. Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode. Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odzdušňovacím otvorom.  Ak aj po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný kohútik, vypnite práčku a zavolajte Popredajný Servis. V prípade, že sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónovému efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. Na odstránenie uvedených nepríjemností sú v predaji bežne dostupné špeciálne „protisifónové“ ventily.
<b>Pračka neodčerpáva vodu alebo neodstreďuje.</b>	Program nezahŕňa vypustenie vody: pri niektorých programoch je nutné spustiť túto funkciu manuálne. Vypúšťacia hadica je ohnutá. Odpadové potrubie je upchaté.
<b>Pračka vo fáze odstreďovania veľmi vibruje.</b>	Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom. Pračka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy. Pračka je stlačená medzi nábytkom a stenou.
<b>Z práčky uniká voda.</b>	Prívodová hadica nie je správne pripojená. Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý. Vypúšťacia hadica nie je upevnená predpísaným spôsobom.
<b>Kontrolka „Voliteľné funkcie“ a kontrolka START/PAUSE  blikajú a na displeji je zobrazený kód poruchy (napr.: F-01, F-..).</b>	Vypnite zariadenie a vytriahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 1 minútu a opätovne ho zapnite. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Popredajný servis .
<b>Dochádza k tvorbe nadmerného množstva peny.</b>	Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke (musí obsahovať označenie „pre pranie v práčke“, „pre pranie v rukách a v práčke“ alebo podobné označenie). Bolo použité jeho nadmerné množstvo.
<b>Pračka nesuší.</b>	Zástrčka nie je zasunutá v zásuvke, alebo nie dostatočne na to, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd. Dvierka nie sú správne zatvorené. Bol nastavený oneskorený štart. SUŠENIA sa nachádza v polohe <b>OFF</b> .

DEMO MODE: funkciu deaktivujete VYPNUTÍM práčky. Stlačte a podržte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“  a v priebehu 5 sekúnd stlačte aj tlačidlo “ON/OFF” . Obe tieto tlačidlá potom podržte stlačené 2 sekundy.

### Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Návšteva našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) a [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
  - Pomocou QR kódu
  - prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
- Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)  
Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.

