

GUÍA DE CONSULTA DIARIA



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL
Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestra página web docs.whirlpool.eu y siguiendo las instrucciones del dorso de este documento.



Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


APARATO

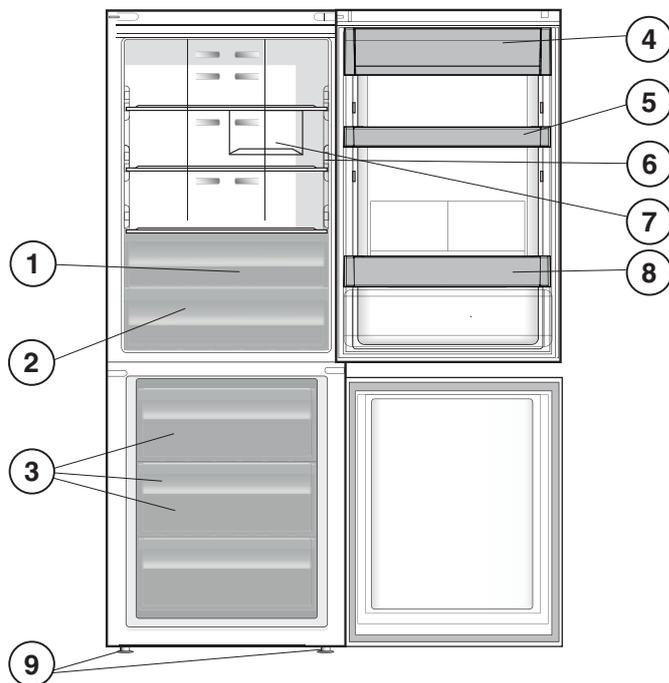

1. Compartimento para frutas y verduras *
2. Zona de protección de alimentos 0 °C / Descongelación segura *
3. Compartimento congelador de almacenamiento
4. Estante de lácteos *
5. Estantes móviles *
6. Indicador de temperatura *
7. Botellero*
8. Estante para botellas *
9. Pies niveladores

*Varia en número o posición, disponible solo en algunos modelos.


PANEL DE CONTROL

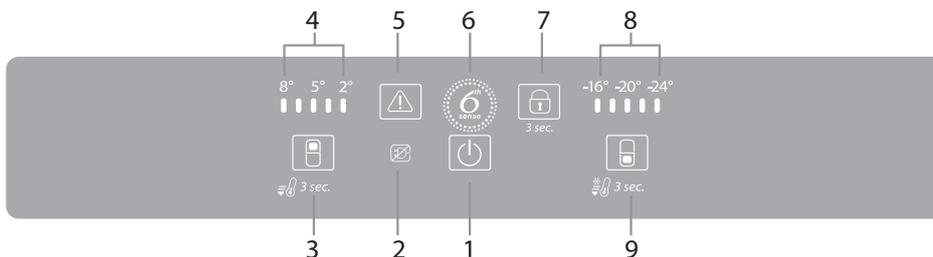


1. Botón e indicador Encendido/En espera
2. Indicador de alarma de apagón y de alarma de apagón prolongado (consulte la Tabla de alarmas más abajo)
3. Botón de temperatura del frigorífico / Frío rápido
4. Ledes de temperatura del frigorífico
5. Botón de desactivación de la alarma (consulte la Tabla de alarmas más abajo)
6. Indicador 6th Sense
7. Indicador de bloqueo de teclas
8. Ledes de temperatura del congelador
9. Botón de temperatura del congelador / congelación rápida

ACCESORIOS

HIELO FÁCIL

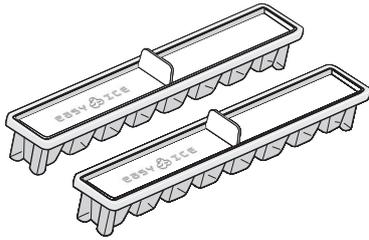

ESTANTE PARA BOTELLAS

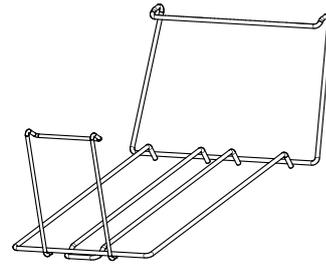

PRIMER USO

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico-congelador.

USO DIARIO

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información sobre las funciones / consulte la última página para obtener más información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado

FUNCIONES

INDICADOR/BOTÓN ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el producto pase al modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagarán excepto:



TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico (°C). La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y +8 °C, como muestran los LED de temperatura del frigorífico.

FRÍO RÁPIDO

Con la función de Función Frío rápido se puede aumentar el frío del compartimento frigorífico. El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento del frigorífico. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón Frigorífico (°C) para activar la función Frío rápido. Los LED de temperatura del frigorífico indican cuando está activada la función Frío rápido mediante la secuencia que aparece al lado.

La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Frigorífico (°C).



TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón de temperatura del congelador. La temperatura del congelador puede ajustarse entre -16 y -24 °C, como muestran los LED de temperatura del congelador.

CONGELACIÓN RÁPIDA

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse y mantenga pulsado durante 3 seg. el botón del Congelador para activar la función Congelación rápida. Los LED de temperatura del congelador indican cuando está activada la función Congelación rápida mediante la secuencia que aparece al lado. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la cesta superior del compartimento congelador. La función se desactiva automáticamente después de 48 horas o se puede desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Congelador (°C).



FUNCIÓN BLOQUEO DE TECLAS

Para bloquear/desbloquear las teclas del panel de control, pulse el botón Bloqueo de teclas durante 3 segundos. El indicador de bloqueo de teclas está encendido cuando la opción se activa.



INDICADOR 6TH SENSE

La tecnología 6th Sense se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos.

PANTALLA SMART

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la pantalla inteligente, pulse los botones °C del frigorífico y del congelador a la vez durante 3 segundos hasta que suene la señal acústica. Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento. Es importante tener presente que esta función no desconecta el aparato de la alimentación eléctrica, sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla externa.

ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA *

Un compartimento diseñado para guardar comida delicada como carne y pescado frescos. La baja temperatura del compartimento permite almacenar la comida hasta una semana —se han realizado pruebas con productos cárnicos— sin que cambien los nutrientes, el aspecto y el sabor. El compartimento también es muy adecuado para una descongelación saludable de los alimentos, ya que la descongelación a baja temperatura evita la proliferación de microorganismos, a la vez que protege el sabor y las propiedades organolépticas. No es adecuado para fruta, verdura y hortalizas verdes. No obstante, se puede utilizar para pasta fresca rellena e incluso para alimentos cocinados o sobras.

INDICADOR DE TEMPERATURA *

El indicador de temperatura informa sobre si la temperatura de esta cavidad es suficientemente fría para el almacenamiento con la palabra «OK».

1. Compruebe que «OK» aparezca claramente en el indicador (véase el dibujo de abajo).



2. Si no aparece la palabra «OK», significa que la temperatura es demasiado alta: baje la temperatura y espere aproximadamente 10 horas hasta que la temperatura se haya estabilizado.

3. Vuelva a comprobar el indicador: si es necesario, reajústela siguiendo el proceso inicial. Si se han añadido grandes cantidades de comida o si la puerta del frigorífico se ha abierto recientemente, es normal que el indicador no muestre «OK». Espere al menos 10 horas antes de ajustar el mando de OPERACIÓN REFRIGERADOR a un valor más alto.

ESTANTES *

Gracias a las guías especiales, los estantes se pueden extraer y se puede ajustar su altura, lo que permite un almacenaje fácil de recipientes y alimentos grandes.

CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS *

Los cajones para lechuga integrados en el frigorífico se han diseñado especialmente con el objetivo de mantener las frutas y verduras frescas. Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.

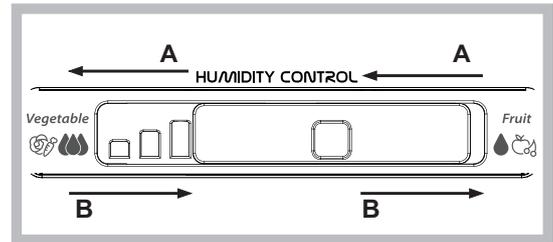


TABLA DE ALARMAS


TIPO DE ALARMA	INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma Δ parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El indicador de ledes de Temperatura parpadea (°C) y el indicador de Alarma Δ permanece encendido.	La temperatura interior del congelador no es la adecuada.	Pulse el botón de Desactivación de la alarma Δ ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma Δ permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado	El icono \boxtimes e Alarma de apagón permanece encendido y el Indicador Δ de alarma parpadea.	Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.	Pulse el botón de Desactivación de alarma Δ ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma Δ permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.

ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR SON:

Un silbido cuando se enciende el electrodoméstico por primera vez o después de una pausa prolongada.



Un borboteo cuando el líquido de refrigeración entra en las tuberías.

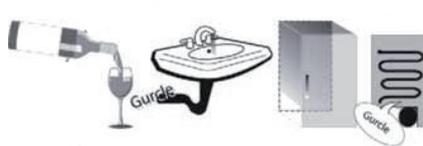

Un borboteo cuando el compresor está en funcionamiento.



Un zumbido cuando la válvula de agua o el ventilador comienzan a funcionar.




Un crujido cuando el compresor empieza a funcionar.



El sonido CLIC es del termostato que ajusta la frecuencia de funcionamiento del compresor.



CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

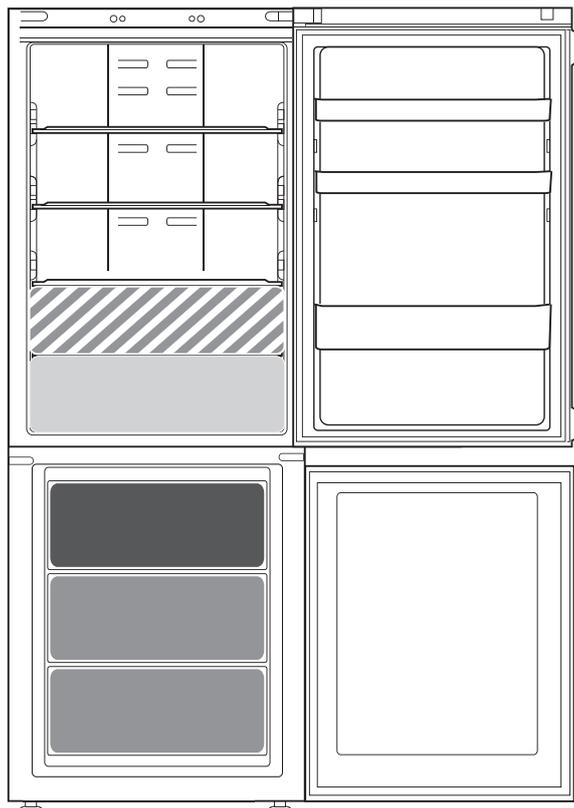

Leyenda



ZONA FRÍA

Recomendada para guardar bebidas, leche y alimentos como los lácteos, delicatessen, yogur, huevos, mantequilla, salsas, encurtidos, postres



CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



ZONA MÁS FRÍA:

ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA *

Recomendada para guardar carne, pescado, fiambres, pasta fresca rellena, comida cocinada, sobras.

Esta zona también se recomienda para descongelar alimentos.



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN RÁPIDA

Zona más fría, recomendada para congelar alimentos frescos y cocinados.



CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR

Recomendados para guardar alimentos congelados y helados.

Nota: el color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador.

El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h).

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar las zonas más frías del compartimento congelador, que corresponden a la zona media.

FICHA DEL PRODUCTO

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) La ficha del producto, que incluye los datos de energía de este aparato, se puede descargar en el sitio web de Whirlpool docs.whirlpool.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


>  Descargue la Guía de uso y cuidado desde el sitio web docs.whirlpool.eu (se puede usar este código QR) indicando el código del producto.

> También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa.



CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

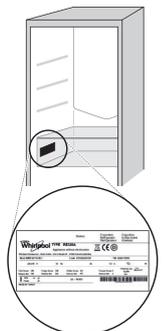

19515718900

Impreso en Italia