

# DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



## TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET HOTPOINT - ARISTON PRODUKT.

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere apparatet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan laste ned bruks- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vår hjemmeside [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) og følge instruksjonene på baksiden av dette heftet.



**Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningene *Helse og sikkerhet*.**

## PRODUKTIVEBESKRIVELSE

### APPARAT

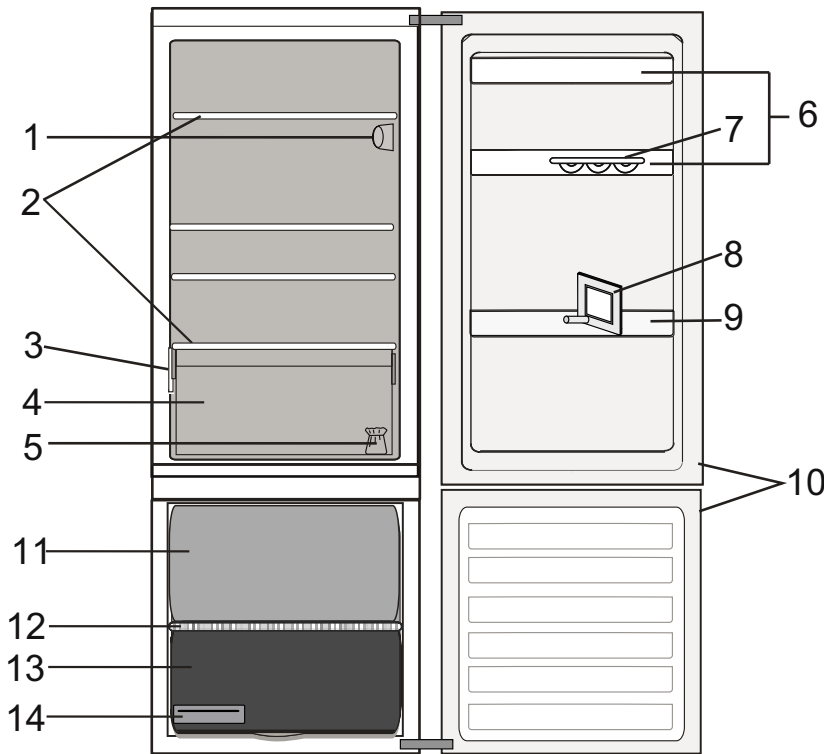

#### Kjøleseksjon


1. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
2. Hyller
3. Typeplate med kommersielt navn
4. Frukt- og grønnsaksskuff
5. Sett for omhengsling av dører
6. Dørhyller
7. Egghylle

8. FLASKESKILLER
9. Flaskehylle
10. Dørtetningslist

#### Fryseeksjon

10. Dørtetningslister
11. Skuff i fryser
12. Rille
13. Nederste skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat
14. Isterningbeholder


### KONTROLLPANEL

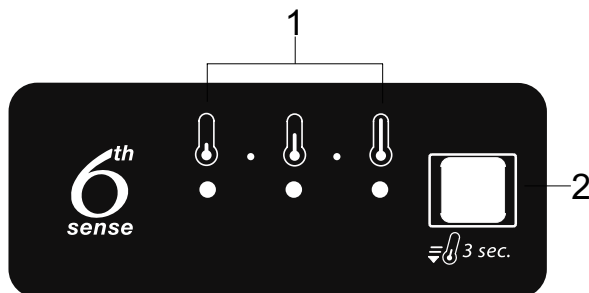


1. Indikatorled (som viser gjeldende temperaturs settpunkt eller Fast Cooling-funksjonen)
2. Fast Cooling-knapp / Temperaturknapp

## TILBEHØR


### EGGSKUFF

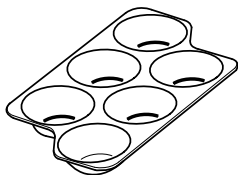

### FLASKESKILLER

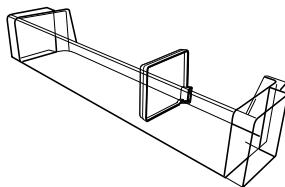

### ISTERNINGBEHOLDER

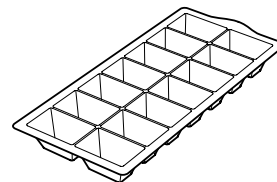

## FØRSTE GANGS BRUK

### STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.

## DAGLIG BRUK

### FUNKSJONER

#### TEMPERATUR-INNSTILLING

**Trykk på Temperaturknappen** på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået.

Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling).

Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

	<b>HØY TEMP.</b>
	<b>MIDDELS HØY TEMP.</b>
	<b>MIDDELS TEMP.</b>
	<b>MIDDELS LAV TEMP.</b>
	<b>LAV TEMP.</b>
	<b>FAST COOLING</b>



● Led-lampe på ○ Diode av

*Merk:* Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

#### 6TH SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. "6th Sense"-funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge

Se *Veiledningen for Bruk og Pleie* for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/se siste side for informasjon om hvordan få tak i *Veiledningen for Bruk og Pleie*

- strømmen har vært frakoblet over lengre tid og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

#### FAST COOLING (HURTIG NEDKJØLING)

Bruken av funksjonen Fast Cooling anbefales for å øke kapasiteten ved nedkjøling i kjøleskapet når det plasseres mye matvarer i den.

For å aktivere Fast Cooling-funksjonen, **trykk og hold nede i 3 sekunder temperaturknappen**, på kontrollpanelet til alle de 3 lysdiodeene tennes.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

#### KJØLESKAPSLYS

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.

Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

*Viktig:* Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

### TABELL MED ALARMER

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAK	LØSNING
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker	Døren har vært åpen i mer enn 5 minutter.	Lukk døren
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslys AV	Døren har vært åpen i mer enn 8 minutter.	Lukk døren
Funksjonsfeil	En av temperaturindikatorene blinker	Produktfeil.	Ta kontakt med avdelingen for Etter-Salgs Service

## NOEN AV FUNKSJONSLYDENE DU KAN HØRE

En hveselyd når du slår på apparatet første gang eller etter en lang pause.



En gurglelyd når kjølemiddel renner inn i rørene.



BRRR-lyden fra kompressoren når denne er i drift.



En summelyd når vannventilen eller viftene starter å virke.



En knakelyd når kompressoren starter.



KLIKKET kommer fra termostaten som regulerer hvor ofte kompressoren er i drift.



## FEILSØKINGSLISTE

### Problem

#### TEMPERATUREN I APPARATET ER FOR HØY

### Mulig årsak

Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger")

### Løsning

- › Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.
- › Påse at døren er godt lukket igjen.
- › Påse at dørens forseglinger passer som de skal.
- › Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.
- › Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.

#### HVIS DET VIRKER SOM MOTOREN GÅR USTANSELIG

Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.


- › Påse at bryterne på apparatet korrekt innstilt.
- › Kontroller om det er lagt en stor mengde mat i apparatet.
- › Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.
- › Kontroller at døren lukkes som den skal.

#### DØRENE ÅPNER OG LUKKER SEG IKKE ORDENTLIG

Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger")

- › Kontroller at pakker med mat ikke blokkerer døren.
- › Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.
- › Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.
- › Sørg for at apparatet står i vater.

# SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

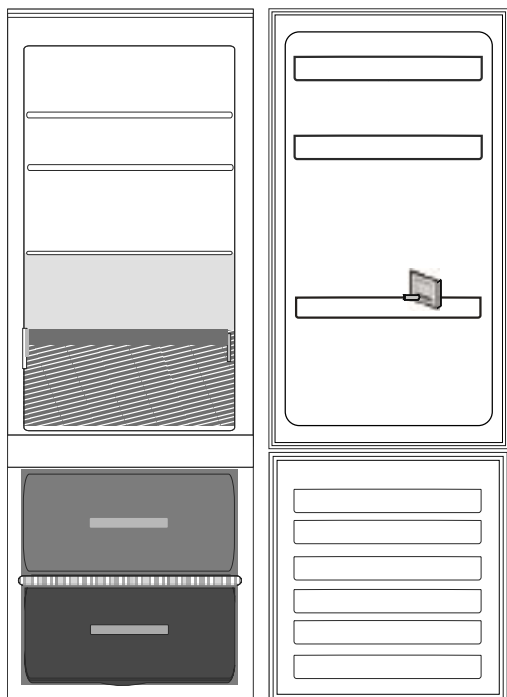

## Forklaring



**TEMPERERT SONE** Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



**KJØLESONE** Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt, kjøttpålegg, desserter



**FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN**



**SKUFF I FRYSERSONEN (MAKS. KJØLESONE)** Anbefalt for å fryse frisk/tilberedt mat.



**NORMAL SKUFF I FRYSER**

*Merk:* Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

## KJØLESKAPS-SEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

## FRYSESEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24h).

Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området nederst i fryseren, dette er det kaldeste området i fryserseksjonen.

## PRODUKTKORT

📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktkortet inkludert informasjon om energiforhold for dette apparatet kan lastes ned fra vår hjemmeside [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## HVORDAN FÅ TILGANG TIL BRUK- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN

> 📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Last ned Bruk- og vedlikeholdsveiledningen fra nettstedet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

(det er mulig å bruke denne QR-koden) ved å indikere produktkoden.

> Alternativt kan du kontakte Etter-salgs servicen



## KONTAKTE ETTER-SALGSSERVICEN

Kontaktinformasjonen finner du i garantiheftet. Når du kontakter Etter-salgs servicen, vennligst oppgi koden du fant på produktets identifikasjonsmerke.



400010858242

Trykket i Italia



**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE