



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få tillgång till mer omfattande hjälp och support, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

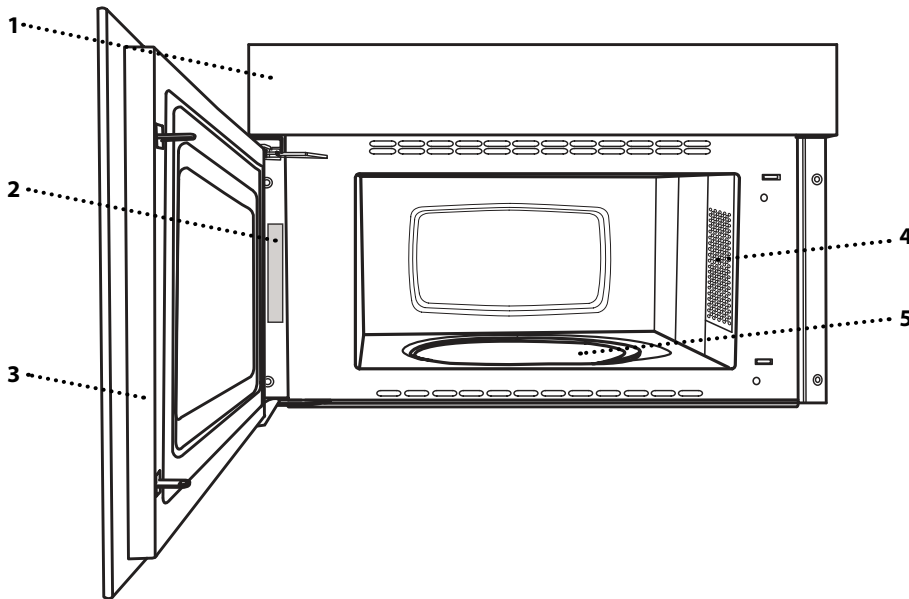

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Belysning
5. Roterande glasplatta

KONTROLLPANEL

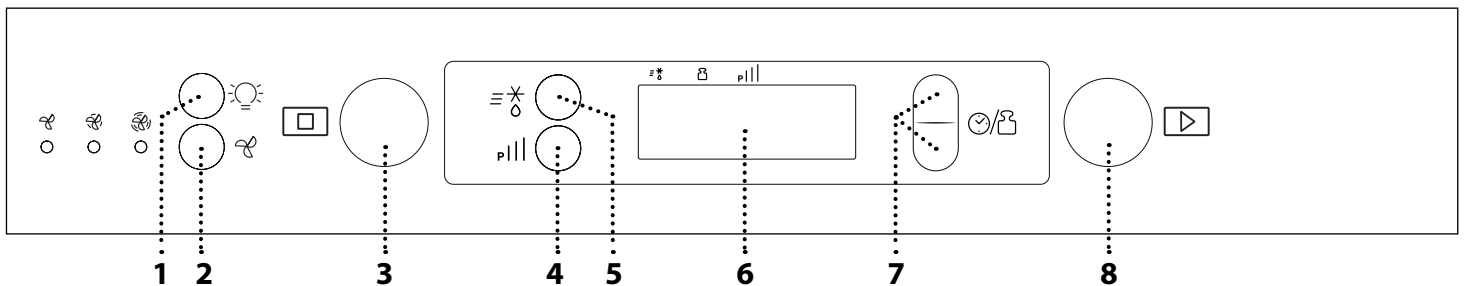

1. BELYSNING

Tryck för att slå på/av spisfläktslampan.

2. FLÄKT

reglerar fläkthastigheten genom intryckning av -knappen upprepade gånger.

3. STOPP

För att stoppa en funktion eller en ljudsignal, radera inställningarna och stänga av ugnen.

4. FUNKTIONEN MIKROVÅG/EFFEKT

För att välja mikrovågsfunktionen och ställa in önskad effektnivå.

5. UPPTININGSFUNKTION

6. DISPLAY

7. KNAPPAR + / -

För att justera inställningarna för en funktion (t.ex. tiden, vikten).


8. START

För att starta en funktion.

När ugnen är avstängd aktiverar den mikrovågsfunktionen **Jet Start**.

TILLBEHÖR


ROTERTANDE GLASPLATTA



Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder. Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra


behållare eller tillbehör.

STÖD FÖR DEN ROTERTANDE GLASPLATTAN

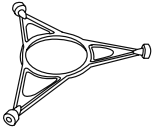


Använd endast stödet till den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.

FETTFILTER



För borttagning av dunster, rök, odörer och ånga från luften genom bortdragande och filtrering.

INNERFILTER



Finns inne i fettfiltret och är borttagbart för rengöring.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Metallbehållare för mat eller dryck ska aldrig användas vid mikrovågstillagning.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan rotera fritt före du startar ugnen. Sörj för att du knuffar den roterande glasplattan från sin plats medan du sätter in eller tar bort andra tillbehör.

SPISFLÄKTSFUNKTIONER

SPISFLÄKT

Fläktfunktionen stängs på/av eller reglerar fläkthastigheten genom intryckning av fläktnappen upprepade gånger. Fläkten startar alltid med lägsta hastighet. När man trycker på knappen ökar fläkthastigheten. När maximal fläkthastighet är inställd får ett tryck på knappen fläkten att stängas av.



LÅG, MEDIUM OCH HÖG HASTIGHET

SPISFLÄKTSLAMPA

Lampfunktionen på spisfläkten stängs på och av genom intryckning av lampknappen.

FUNKTIONER

MIKROVÅGSUGN

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

EFFEKT (W)	REKOMMENDERAS FÖR
750 W	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt eller kött och grönsaker.
500 W	Tillagning av fisk, köttsåser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350 W	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160 W	Upptining av djupfrysade livsmedel eller för att mjuka upp smör och ost.
0 W	För att använda timern enbart.

UPPTINING

För snabb upptining av mat så som kött, fågel och fisk som väger mellan 100 g och 2 kg. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

DAGLIG ANVÄNDNING

. VÄLJ EN FUNKTION

Tryck helt enkelt på knappen för önskad funktion för att välja den.


. STÄLL IN TIDEN



Efter att ha valt önskad funktion, använd \triangle eller ∇ för att ställa in hur lång tid den ska köra.

Tiden kan ändras under tillagning genom att trycka på \triangle eller ∇ eller genom att förlänga tiden med 30 sekunder var gång du trycker på \triangleright .


. STÄLL IN MIKROVÅGSEFFEKTEN



Tryck på power så många gånger som behövs för att ställa in mikrovågornas effektnivå.

Observera: Den här inställningen kan ändras under tillagningen genom att trycka på power .

. UPPTNING



Tryck på weight och använd sedan \triangle eller ∇ för att ställa in matens vikt. Under upptining kommer funktionen att göra

en kort paus för att tillåta dig att vända maten. När detta gjorts, stäng luckan och tryck på \triangleright .

. AKTIVERA FUNKTIONEN

När du har angivit alla inställningar du behöver, tryck på \triangleright för att aktivera funktionen.

Varje gång \triangleright trycks in igen ökar tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Du kan trycka på \square när som helst för att stoppa funktionen som är aktiv för tillfället.

. JET START

\triangleright När ugnen är avstängd, tryck på \triangleright för att aktivera tillagning med mikrovågsfunktionen inställd på full effekt (750 W) i 30 sekunder.

. PAUS

Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.

För att starta den igen, stäng luckan och tryck på \triangleright .

. KNAPPLÅS



Den här funktionen aktiveras automatiskt för att förhindra att ugnen slås på av misstag. Öppna och stäng luckan och tryck sedan på \triangleright för att starta funktionen.

. STÄLLA IN TIDEN



Tryck på \square tills de två siffrorna som anger timmen (till vänster) börjar blinka.

Använd \triangle eller ∇ för att ställa in rätt timme och tryck på \triangleright för att bekräfta: Minuterna blinkar på displayen.

Använd \triangle eller ∇ för att ställa in minuterna och tryck på \triangleright för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott.

. TIMER

När ugnen är avstängd kan displayen användas som timer. För att aktivera funktionen och ställa in önskad tidslängd, tryck på \triangle eller ∇ . Tryck på power för att ställa in effekten på 0 W och tryck sedan på \triangleright för att aktivera nedräkningen.

Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. Stoppa timern när som helst genom att trycka på \square .

RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR


- Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Avsluta med en torr trasa.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.

TILLBEHÖR


Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crisppannan.

Crisppannan ska rengöras med vatten och mildt rengöringsmedel. Gnid varsamt med en trasa om det finns hårt åtsittande smuts. Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

FILTERRENGÖRING

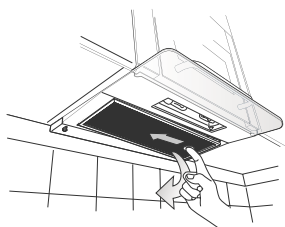

Rengör fettfiltret regelbundet med hett såpvatten: Ta ut fettfiltret genom att dra handtaget nedåt så att filtret frigörs från det monterade läget.

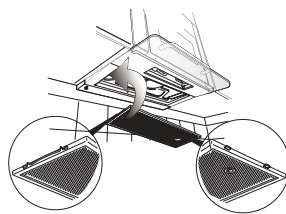

Montera tillbaka fettfiltret i omvänd ordning när det har rengjorts.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Frånkopplad från elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer.	Programvarufel.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".

PRODUKTBLAD

Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från Whirlpool webbplats docs.whirlpool.eu

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT ERHÅLLA HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL


> Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbplats docs.whirlpool.eu (du kan använda denna QR-kod) och ange produktens handelskod.



> Du kan även kontakta vår kundservice.

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantihäftet. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

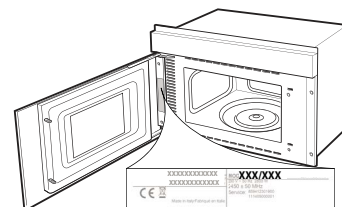

400011309847

Tryckt i Italien