


Gebbruiksaanwijzing

KitchenAid

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen	4
Beschrijving van de afwasmachine	6
Beschrijving van het bedieningspaneel	7
Eerste gebruik	7
Programmeren	14
Programmatabel	16
Extra functies	17
Menu/Instellingen	18
Onderhoud en verzorging	19
Wat moet u doen als...	20

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

1. Verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingsymbool  .

2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat

Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.

3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt

- Het apparaat is ontworpen om te werken bij een minimale omgevingstemperatuur van 5°C.
- Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.

4. Energie- en waterbesparing

- Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
- Vul het apparaat helemaal voordat u een programma draait of selecteer de functie “Halve lading/Multizone” (indien aanwezig).
- Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, kan het apparaat worden aangesloten op de leiding voor warm water met een temperatuur van ten hoogste 60 °C. Zorg ervoor dat de watertoevoerslang van het juiste type is (“70°C Max” of “90°C Max”).

5. Veiligheid van kinderen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.

6. Veiligheidswaarschuwingen

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijk, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
- Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat.
- Het water in het apparaat is geen drinkwater.
- Gebruik geen oplosmiddelen in het apparaat: gevaar voor explosie!
- Wees voorzichtig wanneer de deur openstaat: gevaar voor struikelen!
- De geopende deur van het apparaat kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
- Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de bestekmand worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met het scherpe uiteinde naar achteren gericht.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigungs- of

onderhoudswerkzaamheden verricht en draai de waterkraan dicht; doe dit ook bij een storing.

- Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt zonder sierpaneel. Zorg ervoor dat het apparaat na installatie altijd een sierpaneel heeft.
- Gebruik geschikte handschoenen bij de installatie van het apparaat.
- Bij gebruik dient de toegang tot de achterwand op geschikte wijze beperkt worden door bijvoorbeeld het apparaat voor een wand of meubelwand te plaatsen.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.

7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst


Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er vervolgens uitstromen. Zorg ervoor dat er minimaal 1 kg opgelost regenereerzout in het reservoir zit om het apparaat te beschermen tegen temperaturen tot -20°C. Wanneer het programma wordt hervat, kan er een foutmelding verschijnen.

“F6 E1” - het apparaat moet minimaal 24 uur bij een omgevingstemperatuur van minstens 5 °C blijven. Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te RESETTEN (zie het hoofdstuk “Wat te doen als...”).

8. Afdanken

- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van het apparaat moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te snijden.
- Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
- Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EC m.b.t. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste afdanking van een apparaat van dit type als huishoudelijk afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu hebben.



Het symbool  op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

- Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophalddienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.


EG Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn). De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.

Technische wijzigingen voorbehouden.


Capaciteit afwasmachine: 14 couverts

Beschrijving van de afwasmachine

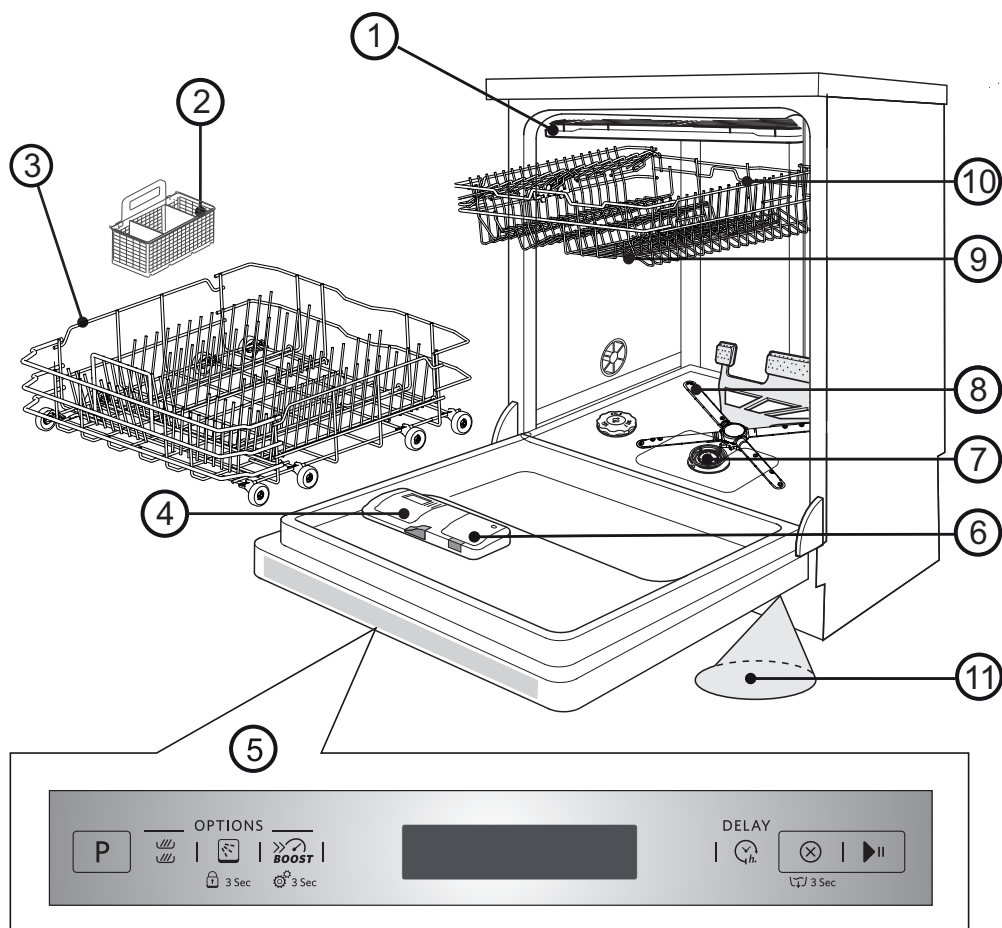

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bestekmand | 5. Bedieningspaneel | 9. Bovenste sproeiarm |
| 2. Bestekkorf | 6. Dispenser voor glansspoelmiddel | 10. Bovenste rek |
| 3. Onderste rek | 7. Filter | 11. Licht op de vloer |
| 4. Doseerbakje afwasmiddel | 8. Onderste sproeiarm | |

Beschrijving van het bedieningspaneel

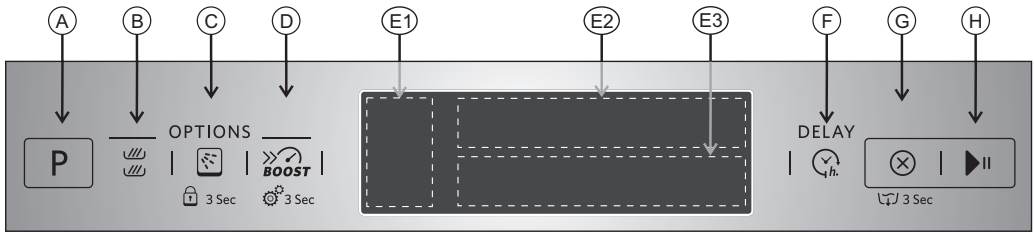

- A. Programmakeuzeknop
- B. Multizone-knop
- C. DynamicClean / Toetsenblokkering (3 sec. ingedrukt houden)
- D. Boost / Instellingen (3 sec. ingedrukt houden)
- E1. Display - Gebied met extra functies
- E2. Display - Informatiegebied
- E3. Display - Statusgebied
- F. Startuitstel
- G. Annuleren/Reset (water wordt afgevoerd als deze toets 3 sec. ingedrukt wordt gehouden)
- H. Start/Pauze

Eerste gebruik

Nadat het apparaat op de netvoeding is aangesloten, moet het worden geprogrammeerd. Het display leidt de gebruiker om het apparaat in te stellen voor het eerste gebruik.

1. Selectie van de taal



Druk op **P** om de gewenste taal te selecteren.

Bevestig uw selectie door op **>||** te drukken.

Na bevestiging van de taal loopt het apparaat door de instellingen.

2. De waterhardheid instellen



De waterhardheid is standaard ingesteld op graad 4. Om de waterhardheidsgraad in te stellen drukt u meerdere malen op

P.



Druk op **>||** om uw keuze te bevestigen. Het niveau moet ingesteld worden volgens onderstaande tabel.

Afwasmiddelen

Wanneer u poeder of gel gebruikt, moet u regenererzout toevoegen en de waterhardheidsgraad instellen zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Ook als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch regenererzout toevoegen.

1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de waterhardheid is...				2. ...en voer deze waarde in op uw afwasmachine	ZOUT nodig
Duitse graden °dH	Franse graden °fH	Engelse graden °eH	Waterhardheidsgraad	De ingevoerde waarde wordt weergegeven op het display	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Zacht	1	NEE
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Gemiddeld-zacht	2	JA
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gemiddeld	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Gemiddeld-hard	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hard	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Zeer hard	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extreem hard	7	

3. Het zoutreservoir vullen

WATER
BIJVULLEN

GIET 1,5L
▷|| = KLAAR

WATER IN HET
▷|| = KLAAR


ZOUTRESERVOIR
▷|| = KLAAR


ZOUT
BIJVULLEN

STROOI 1 KG
▷|| = KLAAR


ZOUT IN HET
▷|| = KLAAR

ZOUTRESERVOIR
▷|| = KLAAR


Wanneer de waterhardheidsgraad is ingesteld, moet het zoutreservoir gevuld worden met water en speciaal regenerereezout. Als eerste moet het reservoir gevuld worden met 1,5 liter vers water. Bevestig dit door op  te drukken.

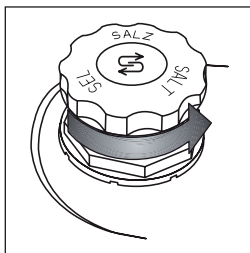


Draai de dop los.

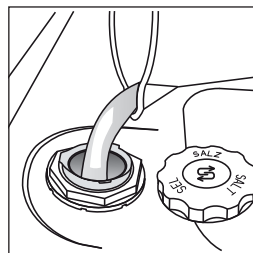

Vul het zoutreservoir met water.

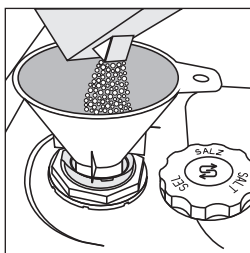

Voeg 1 kg speciaal regenerereezout toe, dat alleen bestemd is voor afwasmachines. Andere soorten zout mogen niet worden gebruikt.

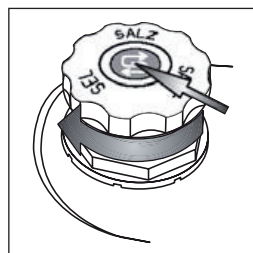

Schroef de dop erop.

Zoutresten rond de dop moeten worden verwijderd. De vrijgekomen zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot ernstige corrosie waardoor de onderdelen van roestvrij staal onherstelbaar beschadigd worden.

4. Type afwasmiddel


AARD GEBRUIKTE
AFWASMIDDEL

GEBRUIKT U
P = NEE, ▷|| = JA


“ALL IN ONE”
P = NEE, ▷|| = JA

TABLETTEN?
P = NEE, ▷|| = JA

In deze stap is het zeer belangrijk om te kiezen wat voor type afwasmiddel u gaat gebruiken (**tablet/capsule** of **gel/poeder**).

Als u de voorkeur geeft aan multifase-afwasmiddel in tablet- of capsulevorm voor het afwassen, druk dan op  en ga verder naar stap 6. **De kraan opendraaien** op de volgende pagina.

Het symbool  gaat branden.

Als u de voorkeur geeft aan gel- of poederafwasmiddel voor het afwassen, druk dan op  en ga verder naar stap 5. **Glansspoelmiddel**.


5. Glansspoelmiddel*

GLANSSPOELMIDDEL
BIJVULLEN


GIET GLANSSP.
▷|| = KLAAR

IN DE DISPENSER
▷|| = KLAAR

*Als u een multifunctioneel afwasmiddel heeft gekozen in de vorige stap, dan wordt deze stap overgeslagen door het apparaat.

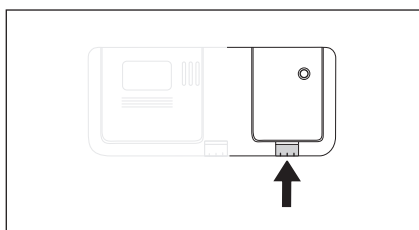


Druk op de knop aan de rechterkant om het deksel van het bakje voor glansspoelmiddel te openen.

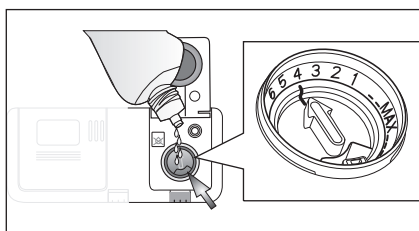

Vul het bakje tot de lijn **MAX** (~150 ml) met glansspoelmiddel.


Zorg ervoor dat u geen glansspoelmiddel morst wanneer u het bakje vult!

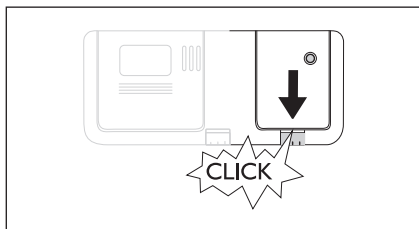

Sluit het deksel goed na het vullen en neem per ongeluk gemorst glansspoelmiddel onmiddellijk af. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, waardoor minder goed wordt afgewassen.

Bevestig dit door op  te drukken.

De dosering glansspoelmiddel instellen (niet nodig wanneer u tabletten/capsules gebruikt)

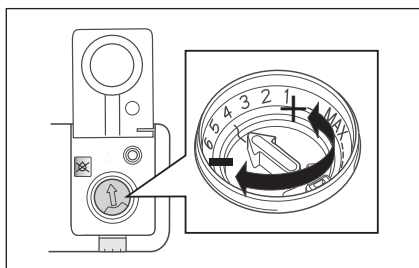

De dosering van het glansspoelmiddel kan worden aangepast aan het gebruikte afwasmiddel. Hoe lager de instelling, hoe minder glansspoelmiddel er wordt gebruikt (fabrieksinstelling: stand 4). Druk op de knop om het deksel te openen. Draai de pijl met behulp van een munt of iets dergelijks op de gewenste instelling. Sluit het deksel nadat u de instelling heeft aangepast. Als er strepen op de vaat zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als de vaat niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6).


Plastic serviesgoed droogt moeilijker en een hogere instelling van het glansspoelmiddel lost dit niet op. Afwasmiddelen met glansspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glansspoelmiddel vormen veel schuim.


6. De kraan opendraaien

WATERKRAAN
OPENDRAAIEN

DRAAI DE WATER-
▷|| = KLAAR

KRAAN OPEN
▷|| = KLAAR

Controleer of de waterkraan opgedraaid is. Als de kraan dicht is, draai hem dan open en bevestig door op  te drukken.

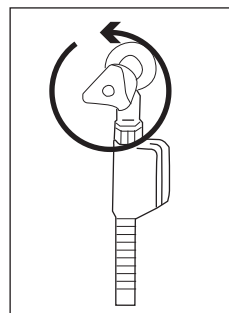

7. Eerste afwasprogramma

EERSTE
WASCYCLUS


SCHAKEL DE
▷|| = OK

INTENSIEVE CYCL.
▷|| = OK

IN OM DE INSTAL.
▷|| = OK

TE BEEINDIGEN.
▷|| = OK

Voorafgaand aan het normale gebruik van het apparaat wordt geadviseerd om eerst een **intensief** programma te draaien om het apparaat te kalibreren.

Voeg afwasmiddel toe in het dispenserbakje A (zie onder) en druk op .


Druk op  om het programma **Intensief** te kiezen,

druk op  en sluit de deur van het apparaat.


Het eerste programma kan tot 20 minuten langer duren door het automatische kalibratieproces.

Na dit proces is het apparaat klaar voor normaal gebruik.


AFWASMIDDEL TOEVOEGEN
GEBRUIK UITSLUITEND SPECIAAL AFWASMIDDEL VOOR AFWASMACHINES
IN OVEREENSTEMMING MET DE AANBEVELINGEN VAN DE FABRIKANT!

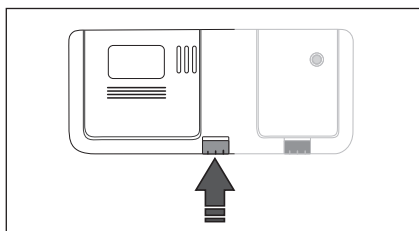


Open het bakje voor afwasmiddel door op de grijze vergrendeling links te drukken.

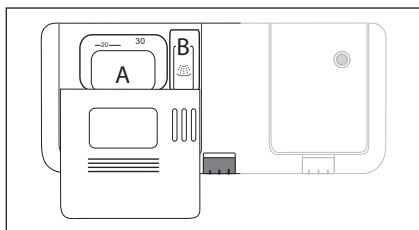


Binnen ziet u twee bakjes voor afwasmiddel. Bakje **A** is voor afwasmiddel dat gebruikt wordt voor de hoofdwash. Bakje **B** is voor een extra dosis afwasmiddel.

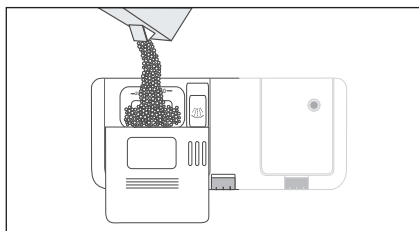


Voeg afwasmiddel toe: poeder/gel in bakje **A**.

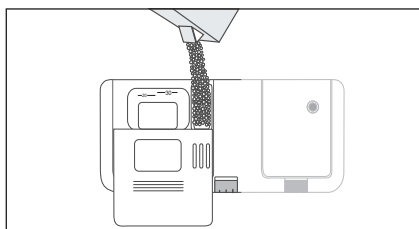

Wanneer het servies zeer vuil is, vul bakje **B** dan met 5 gram afwasmiddel.

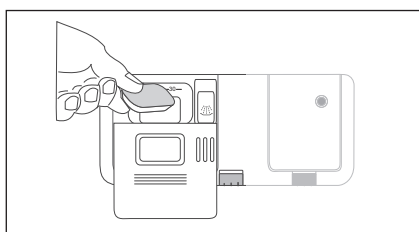

Als u multifunctioneel afwasmiddel in één dosis (tablet/capsule) gebruikt, dan moet deze in bakje **A** worden geplaatst. De optie **Tablet** moet dan worden gekozen!

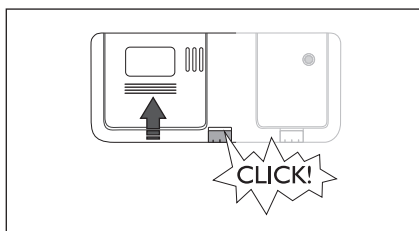

Sluit het deksel door op de ribbels te drukken.


Gebruik één tablet of capsule per cyclus, in het afwasmiddelbakje. Sommige soorten tabletten/capsules lossen misschien niet volledig op tijdens de korte programma's (**Glazen, Snel**). De tablet/capsule op de bodem van de kuip plaatsen kan helpen bij het oplossen en afwassen.

DE REKKEN VULLEN


Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed.

Wanneer u servies (bv. borden, schalen, pannen) in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water eruit kan lopen!

Bestekmand

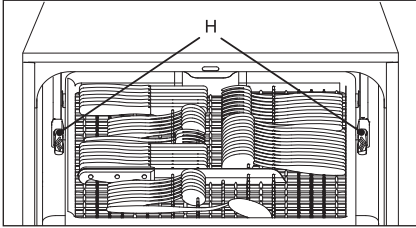


De bestekmand verwijderen (indien aanwezig) - het kan handig zijn om de bestekmand rek te verwijderen om ruimte te maken voor wijnglazen in het bovenste rek.

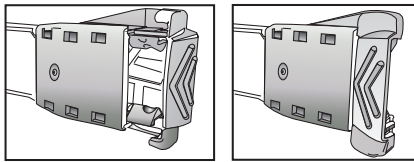

Gesloten

Open

- Open de twee vergrendelingen H en haal de mand eruit. Als de bestekmand op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten zijn.



Lang bestek kan **in het voorste gedeelte van het rek worden geplaatst**

(als lang bestek niet in de bestekmand past, kan het op opklapbare rekjes in het bovenste rek worden geplaatst). Plaats lange messen met de handgreep aan de linkerkant.


Bovenste rek

In het bovenste rek kunt u glazen, kopjes en kommen plaatsen. Aan de rechterkant van het rek kunt u klein serviesgoed (thee- of koffiekopjes) zetten.


De opklapbare rekjes A kunnen neergeklapt worden om wijnglazen, lang keukengerei of koffiekopjes te plaatsen.

De bordenhouders B kunnen worden neergeklapt om kommen te plaatsen.


A - Gesloten

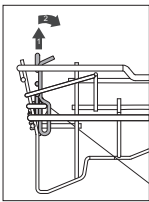

A - Open

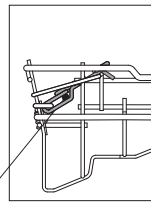


A

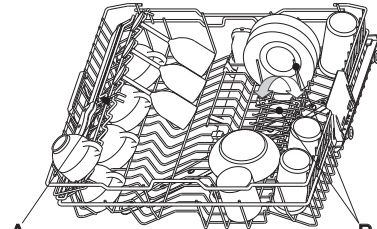

A

B


Door het rek in de onderste stand te zetten, kunt u ook dessertbordjes plaatsen (tot Ø 20 cm). Zie de instructies hieronder voor het instellen van de hoogte van het bovenste rek.

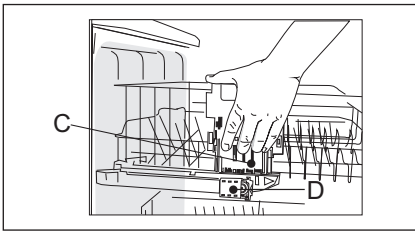

De hoogte van het bovenste rek instellen (indien aanwezig) - het kan handig zijn om het bovenste rek hoger te zetten om meer ruimte te hebben in het onderste rek. Zet het rek omlaag om wijnglazen met een lange steel te plaatsen.

- Pak de twee handgrepen aan de zijkant **C** vast (ze moeten op dezelfde hoogte zijn) en til het bovenste rek op of zet het omlaag.

- Pak de twee handgrepen aan de zijkant **C** vast (ze moeten op dezelfde hoogte zijn) en til het bovenste rek op of zet het omlaag.

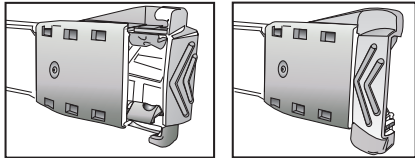


Gesloten

Open

Het bovenste rek verwijderen (indien aanwezig) - het kan handig zijn om het bovenste rek te verwijderen om ruimte te maken voor grote artikelen in het onderste rek.


- Open de twee vergrendelingen **D** en haal het rek eruit. Als het bovenste rek op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten zijn.

Onderste rek

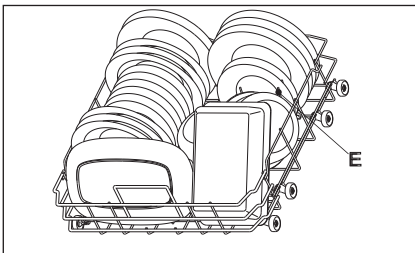

In het onderste rek kunnen borden en pannen geplaatst worden.





Verticale bordenhouders **E** kunnen omlaag geklapt worden om meer ruimte te maken voor het plaatsen van pannen.

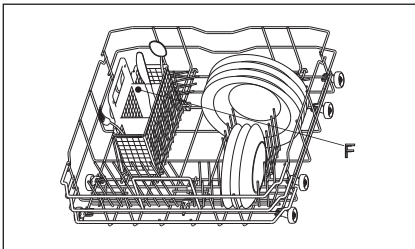

Als de extra functie Multizone geselecteerd is, kan de bestekmand **F** in het onderste rek geplaatst worden.

DynamicClean gebruiken

DynamicClean gebruikt speciale waterstralen voor een intensieve reiniging van diepe borden en pannen die midden in het DynamicClean-gebied zijn geplaatst.

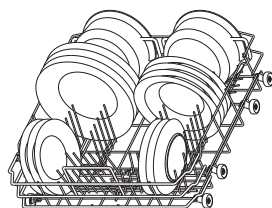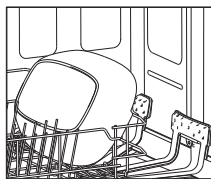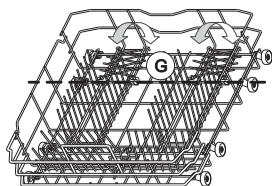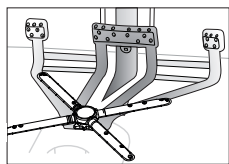


1. Stel het Dynamic Clean-gebied G in door de achterste bordenhouders omlaag te klappen zodat er ruimte vrijkomt voor pannen.
2. Plaats de pannen en schalen verticaal in het DynamicClean-gebied. De pannen moeten naar de waterstralen gericht zijn.

Programmeren

De lijst met beschikbare programma's en functies vindt u in de programmatabel op de volgende pagina. Druk op **P** om het apparaat aan te zetten.

Druk op **P** om het programma te kiezen op basis van de hoeveelheid vuil op het serviesgoed en de **Programmatabel**. Op het display verschijnt informatie:

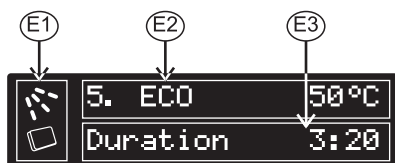

- E1. Actieve extra functies
- E2. Indicatie van het geselecteerde programma
- E3. Korte programmabeschrijving en duur van het programma, voortgang van het programma

Wanneer u een programma, extra functies of **Startuitstel** heeft gekozen, drukt u op **▶** en sluit u de deur binnen 3 seconden om het gekozen programma te starten.



Om het programma (bijv. als u een artikel toe wilt voegen) te onderbreken:

- Druk op **▶** of open de deur voorzichtig (het programma wordt onderbroken) en plaats de artikelen (**pas op voor HETE stoom!**).

- Druk op **▶** en sluit de deur binnen 3 seconden om het programma weer te starten (het programma gaat verder vanaf het punt waarop het was onderbroken).

Om het lopende programma te annuleren of te veranderen:

- Houd **⊗** 3 seconden ingedrukt om het lopende programma te annuleren (het water wordt gedurende 1 minuut afgevoerd, waarna het apparaat uitgeschakeld wordt).

- Door een korte druk op **P** wordt het apparaat weer ingeschakeld.

- Selecteer een nieuw programma door op **P** te drukken.

- Druk op **▶** en sluit de deur.

Tijdens de looptijd van het programma wordt de voortgang weergegeven op het display (als balk), evenals de programmafase en de resterende tijd tot het einde van het programma:



Afhankelijk van het programma geeft het display aanvullende informatie:

- **DYNAMIC SENSOR** - met animatie (balk) - sensor past de duur en het energie- en waterverbruik aan de hoeveelheid vuil op het serviesgoed aan. Alleen aanwezig in het Dynamic Sensor.
- **AFWAS** - de hoofdafwas.
- **SPOELEN/SPOELEN** - spoelfase van het programma.
- **DROGEN** - droogfase van het programma.
- **KALIBRATIE** - het apparaat kalibreert de sensor.

Als het programma afgelopen is, toont het display:



Op het display kan aanvullende informatie worden weergegeven:

- **GLSP. BIJVULLEN** - vul glansspoelmiddel bij.
 - **ZOUT BIJVULLEN** - vul het zoutreservoir bij.
 - **CONTR. FILTER** - reinig de filters indien nodig.
- Na 30 seconden wordt het apparaat uitgeschakeld.

Open de deur van het apparaat (**pas op voor hete stoom!**) en laad de rekken uit, beginnend bij het onderste rek.

Als het nodig is om het zoutreservoir of het bakje voor glansspoelmiddel bij te vullen, wordt geadviseerd om dit vlak voor het begin van het volgende programma te doen.

Programmatabel

Programma			Programmabeschrijving (Informatie over inladen)	Beschikbare extra functies	Afwasmiddel		Verbruik		Programma- duur ^{a)} (min.)	Droog- fase
Nr.	Naam	Temp.			A	B	Water (liter)	Energie (KWh)		
1	Dynamic Sensor	40-70°C	Gebruiken voor normaal vervuild serviesgoed met opgedroogde voedselresten. Detecteert de hoeveelheid vuil op het serviesgoed en past het programma daarop aan. Wanneer de sensor de hoeveelheid vuil detecteert, verschijnt er een animatie op het display en wordt de programmaduur geactualiseerd. De extra functie DynamicClean wordt automatisch ingeschakeld bij dit programma. Druk op de toets DynamicClean op het bedieningspaneel om de functie uit te schakelen.		✓	✓	7,5-13	0,95-1,45	85-175	✓
2	Voorspoelen	Koud	Servies dat later gewassen moet worden.		—	—	4,0	0,01	14-16	—
3	Glazen	40°C	Licht vervuild serviesgoed, bijvoorbeeld glazen en kopjes.		—	✓	10,5	0,85	105-114	✓
4	Snel	45°C	Licht vervuild serviesgoed, zonder opgedroogde etensresten.		—	✓	11,0	0,85	30-50	—
5	Eco ^{b)}	50°C	Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënte programma in termen van gecombineerd energie- en waterverbruik.		✓	✓	9,0	0,936	240	✓
6	Dagelijks	60°C	Normaal vervuild serviesgoed.		✓	✓	11,0	1,30	80-95	✓
7	Hygienisch	70°C	Normaal tot zwaar vervuild serviesgoed, met extra antibacteriële reiniging. Als het programma onderbroken wordt (bijv. door de deur te openen) kan de afwezigheid van bacteriën niet gegarandeerd worden.		✓	✓	14,0	1,40	110-120	✓
8	Professional	65°C	Aanbevolen programma voor zwaar vervuild serviesgoed, vooral geschikt voor pannen en koekenpannen.		✓	✓	18,6	1,73	215-225	✓

- a) Programmagegevens zijn verkregen onder normale omstandigheden en met standaard extra functies ingeschakeld. Gegevens kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren en gebruikte extra functies. Bij programma's met sensor zijn als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
- b) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de voorschriften van EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op met: "contact@whirlpool.com".

Stroomverbruik in: Aangelaten modus: 1,50 W / Uitgeschakelde modus: 0,50 W.

Extra functies

Bij elk programma kunnen extra functies worden gebruikt. Een volledige lijst van extra functies die bij specifieke programma's werken vindt u in de **Programmatabel** op de vorige pagina. Alle actieve extra functies worden weergegeven op het display in het **Functiegebied**.



Multizone - hiermee kunt u de afwaszones kiezen. Druk op de toets om de waszones te kiezen:

1. Alle rekken afwassen (standaard).
2. Het bovenste rek en de bestekmand afwassen. Op het display brandt het symbool
3. Het onderste rek en de bestekmand afwassen. Op het display brandt het symbool

Alle informatie wordt op het display weergegeven.

Wanneer de functie actief is, brandt het symbool op het display.



3 Sec

DynamicClean/Toetsenblokkering - dankzij de extra krachtige waterstralen biedt deze extra functie een intensievere en krachtigere reiniging in het onderste rek, in het specifieke gebied. Wanneer de functie actief is, brandt het symbool op het display. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel te vergrendelen of te ontgrendelen. Kinderen kunnen hierdoor niet per ongeluk de afwasmachine starten als ze op de toetsen op het bedieningspaneel drukken.

Om deze functie in te schakelen houdt u de toets 3 seconden ingedrukt - **TOETSBLOKKADE**

Geactiveerd verschijnt op het display.

Herhaal dit om het paneel te ontgrendelen - **TOETSBLOKKADE Gedeactiveerd** verschijnt op het display.

Wanneer de toetsenblokkering actief is, dan verschijnt - **TOETSBLOKKADE Geactiveerd** op het display als er op een willekeurige toets wordt gedrukt.

Boost/Instellingen - met deze extra functie duurt het hoofdprogramma 50% korter, terwijl nog steeds een optimaal niveau van afwassen en drogen wordt gegarandeerd. Om dit te bereiken wordt er extra water en energie gebruikt in vergelijking met de normale lange programma's.

Druk op deze toets om deze extra functie in te schakelen - **BOOST geactiveerd** verschijnt op het display.

Om deze extra functie uit te schakelen drukt u nogmaals op de toets - **BOOST gedeactiveerd** verschijnt op het display.

Houd de toets 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de instelfuncties. Zie de volgende pagina voor meer informatie over instellingen.



Startuitstel - druk meerdere malen op de toets om de start van het programma uit te stellen.

Instelbaar van 0:30 tot 24 uur. Bij elke druk op de toets wordt het startuitstel verlengd met:


- 0:30 als de selectie minder dan 4 uur is,
- 1:00 als de selectie minder dan 12 uur is,
- 4 uur als de selectie meer dan 12 uur is.

Druk vervolgens op . De afwasmachine start na de ingestelde tijdsduur.

Als deze extra functie geannuleerd moet worden, druk dan meerdere malen op de toets Delay (Startuitstel).

Op het scherm verschijnt:

De “ : ” knippert.



3 Sec

Annuleren/Reset - druk op deze knop om het bedieningspaneel uit te schakelen. Als deze toets 3 seconden ingedrukt wordt gehouden terwijl er een programma draait, dan wordt het programma geannuleerd en het water afgevoerd. Als de toets wordt ingedrukt tijdens een programma met startuitstel, dan wordt het startuitstel geannuleerd en keert u terug naar het vorige programma en selectie van extra functies.



START/PAUZE - druk op deze toets of open de deur tijdens een afwasprogramma om het programma te onderbreken.

Om het programma weer te starten drukt u op deze toets en sluit u de deur binnen 3 seconden.



Werkingindicatie - een ledprojectie op de vloer geeft aan dat de afwasmachine draait.

Menu/Instellingen

INSTELLINGEN

Druk op P om
opties te kiezen

Druk op ▶ om
waarde te kiezen

1. Tablet

P TABLET
▶ Geactiveerd

P TABLET
▶ Geactiveerd

2. Geluid

P GELUID
▶ Geactiveerd

3. Hardheidsgraad

P WATER HAR.
▶ NIVEAU 4

4. Helderheid van het scherm

P HELDERH.
▶ Hoog


P HELDERH.
▶ Gemiddeld

P HELDERH.
▶ Laag

5. Taal

P TAAL
▶ Nederlands

Als u een van de parameters van het apparaat wilt veranderen, houd dan de  toets 3 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt het woord "INSTELLINGEN". Druk op  om te scrollen om waarden te veranderen.

Om de instellingen in een stap af te sluiten, drukt u op .


Druk op  om de functie Tablet in of uit te schakelen.


Druk op  om naar de volgende instelling te gaan.

Als deze functie ingeschakeld is, brandt het symbool .

Druk op  om het geluid in of uit te schakelen.

Druk op  om naar de volgende instelling te gaan.

Druk op  om de waterhardheidsgraad te veranderen. Zie de tabel voor de juiste instelling op basis van de waterhardheid.

Druk op  om te bevestigen.

Druk op  om de helderheid van het scherm te veranderen.

Kies uit drie niveaus: Hoog, gemiddeld en laag.

Druk op  om naar de volgende stap te gaan.

Druk op  om de taal te kiezen.

Druk op  om naar de volgende stap te gaan.

6. Terugzetten op de fabrieksinstellingen

P FABR. INST.
▷|| OK

Met deze functie kunt u het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen. Druk op **▷||** om deze functie te gebruiken.

De wizard voor de eerste instelling verschijnt als de volgende stap. U moet alle parameters opnieuw instellen, inclusief de taal.

7. Exit

P EXIT
▷|| OK


Om het menu af te sluiten drukt u op **▷||**. Druk op **P** om terug te gaan naar de eerste stap.

Onderhoud en reiniging

Om hygiënische redenen wordt geadviseerd om minimaal één keer per maand een programma met een hoge temperatuur uit te voeren (bv. Intensief). Dit helpt om het apparaat schoon en volledig functioneel te houden en geurtjes te voorkomen.

Reiniging van de filters

Controleer de filters en reinig ze indien nodig.

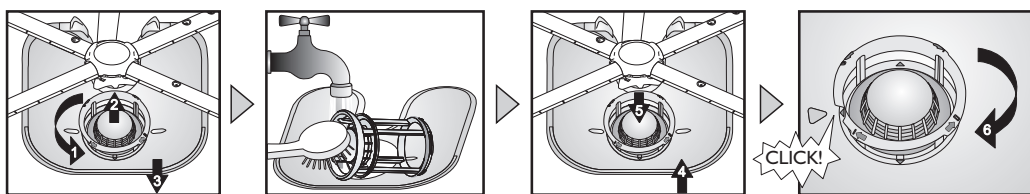


Draai het microfilter los (1), verwijder het (2) en verwijder het fijnmazige filter (3).

Afspoelen onder stromend water...

Plaatsen

Schroef het microfilter vast LET OP DE KLIK!

Reiniging van de sproeiarmen

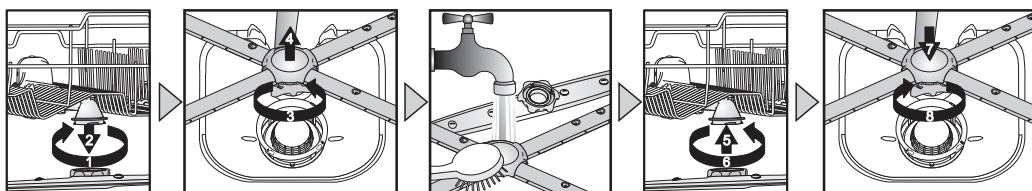

Draai de bovenste arm los en verwijder hem.


Draai de onderste arm los en verwijder hem...

Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik indien nodig een tandenstoker).

Plaats de onderste en bovenste sproeiarmen terug en schroef ze stevig vast.

Wat moet u doen als...

Als er een storing optreedt, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.

Het apparaat...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
Op het display verschijnt: CONTR. ZOUT of ZOUT BIJVULLEN	Het zoutreservoir is leeg.	Vul het reservoir met zout. Pas de waterhardheid aan.
Op het display verschijnt: CONTR. GL. SP. of GL. SP. BIJVULLEN	De dispenser voor glansspoelmiddel is leeg.	Vul de dispenser met glansspoelmiddel.
...werkt niet/start niet	Het apparaat moet ingeschakeld zijn.	Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is.
	De deur van het apparaat gaat niet dicht.	Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.
	De functie "Startuitlet" is ingeschakeld.	Controleer of de functie "Startuitlet" geselecteerd is. Als deze functie ingesteld is, start het apparaat als de ingestelde tijd verstreken is. RESET het apparaat indien nodig door op ⊗ te drukken of start het programma onmiddellijk door op  te drukken.
Op het display verschijnt: GEEN WATER! CONTR. VERBIND. MEER INFORMATIE VINDT U IN DE INSTRUCTIE (CODE F6-E1)	Waterkraan dicht.	De waterkraan moet open zijn.
	Waterdruk is te laag.	De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut).
	Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.	De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn.
Op het display verschijnt: AFWASSEN GESTOPT CONTR. AFVOER MEER INFORMATIE VINDT U IN DE INSTRUCTIE (CODE F8-E1)	Vuile filters.	Reinig de filters.
	Er zit een knik in de afvoerslang.	De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
	Sifonslangaansluiting is gesloten.	De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
Op het display verschijnt: AFWASSEN GESTOPT CONTR. FILTER MEER INFORMATIE VINDT U IN DE INSTRUCTIE (CODE F6-E3)	Vuile filters of sproeiarmen.	Reinig de filters en sproeiarmen.
	Te weinig water in het systeem van het apparaat.	Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
	Afvoerslang onjuist aangesloten.	De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200 - 400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies.
	Veel schuim in de machine.	Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.

Het apparaat...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
Op het display verschijnt: DRUK OP ► EN SLUIT DE DEUR	De deur is niet gesloten binnen 3 seconden na het indrukken van ►.	Druk nogmaals op ► en sluit de deur van het apparaat binnen 3 seconden.
Op het display verschijnt: OPEN EN SLUIT DE DEUR	De deur is niet geopend tussen twee programma's.	Laad het apparaat uit (als u dit nog niet gedaan heeft), open de sluit de deur.
Op het display verschijnt: WATERTOEV. AFSL. BEL DE SERVICE MEER INFORMATIE VINDT U IN DE INSTRUCTIE (CODE F8-E1) of op het display verschijnt een andere storing: Fx-Ey	Het apparaat heeft een technisch defect.	Bel de klantenservice (vermeld de weergegeven storingscode). Draai de waterkraan dicht.
<p>Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen. RESET:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Houd de ⊗ knop 3 seconden ingedrukt; - Sluit de deur; - Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd; - Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart. 		

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op	Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek).	Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
	Te weinig afwasmiddel, afwasmiddel is te oud of niet goed bewaard.	Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de dosering. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang.
	Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild serviesgoed.	Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de programmatabel).
	Zowel het onderste als het bovenste rek van het apparaat zijn gevuld bij de functie "Halve lading/Multizone".	Als u de functie "Halve lading/Multizone" selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen.
	Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist geplaatst.	De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn. Zie "Onderhoud en reiniging".
	Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek.	De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.
...hebben aanslag: resten regenererzout	Water te hard.	In gebieden met zeer hard water moet er vaker regenererzout worden toegevoegd.
	Dop van zoutreservoir open.	Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.
	Niet genoeg glansspoelmiddel.	Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt (tablet/capsule), probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...zijn niet droog	Plastic servies droogt slecht.	Synthetische materialen drogen niet goed; als ze nat zijn aan het einde van het programma, droog ze dan af.
	Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de functie "Startuitstel").	In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijkanalen van het apparaat zitten. Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruit haalt.
	Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek.	Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.
	Onjuiste dosering van glansspoelmiddel.	Verhoog de dosering van glansspoelmiddel.
	Snel programma geselecteerd.	Het snelle programma 40°C / 45°C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het gebruikt wordt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog. Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het einde van het programma en wacht 15 minuten voordat u het apparaat uitlaadt.

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...hebben verkleurde plastic onderdelen	Tomaten-/wortelsap.	Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's met hogere afwastemperaturen.
...doffe glazen etc.	Servies is niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein)	Gebruik uitsluitend serviesgoed en glazen die geschikt zijn voor afwasmachines.
...verwijderbare aanslag op glazen	Gebruik van verkeerde programma's voor glazen.	Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden. Gebruik programma's die geschikt zijn voor glazen.
...glazen glanzen niet	Glazen zijn niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein).	Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst: - Verander het doseersysteem of de waterontharder. - Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel. - Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.
...theekopjes worden donker en het vuil is niet weg na het wassen in de afwasmachine	Theïne die aanwezig is in zwarte thee.	Voeg bij theevlekken één theelepeltje zuiveringszout toe aan het afwasmiddel in het afwasmiddelbakje.
...roestsporen	Geen voorwasprogramma gebruikt.	Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstalen bestek. Gebruik altijd een voorwasprogramma om dit te voorkomen.
...overige sporen	Dosering glansspoelmiddel te laag.	Verhoog de dosering glansspoelmiddel als u sporen ziet. Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt (tablet/capsule), probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...strepen	Dosering glansspoelmiddel te hoog.	Verhoog de dosering glansspoelmiddel als u strepen ziet. Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt (tablet/capsule), waaronder glansspoelmiddel, voeg dan geen extra glansspoelmiddel toe.
...schuimvorming	Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel.	Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de Klantenservice (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

- de beschrijving van de storing,

- het type en model afwasmachine,
- het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:

SERVICE 0000 000 00000





FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
/// 03/15

400010777374

NL