

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register




Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

PANEL DE CONTROL

- 1 Botón «ON/OFF»
- 2 Selector de programas
- 3 Botón "Inicio/Pausa"
- 4 Botón «Centrifugado»
- 5 Botón «Aclarado intensivo»
- 6 Botón «Clean+» / Botón «Bloqueo teclas»
- 7 Botón «Inicio diferido»
- 8 Botón «FreshCare+»
- 9 Botón «Temperatura»

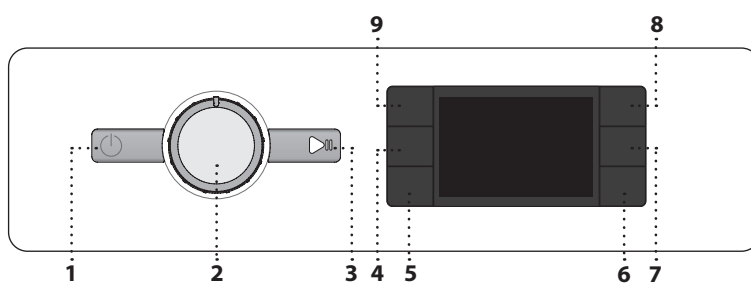

INDICADORES DE LA PANTALLA

- Puerta bloqueada
- FreshCare+ activado

Inicio diferido activado

Bloqueo teclas activado

Fase de lavado
Indica la fase de lavado del ciclo

Error: Llamar asistencia
Consulte el apartado de Resolución de problemas

Error: Filtro de agua obstr.
No se puede desaguar; el filtro de agua puede estar obstruido

Error: Sin agua
Ausencia de entrada de agua o entrada insuficiente.

En caso de error, consulte el apartado «RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS»

TABLA DE PROGRAMAS

| Programa | Temperatura | | Centrífuga máxima (rpm) | Carga máx. (kg) | Duración (h : m) | Detergentes y aditivos | | | Detergente recomendado | | Humedad residual % (*) | Consumo de energía kWh | Agua total litros | Temperatura de lavado °C |
|------------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Ajustes | Rango | | | | Prelavado | Lavado principal | Suavizante | Polvo | Líquido | | | | |
| | ● Requiere dosificación ○ Dosificación opcional | | | | | | | | | | | | | |
| Variada | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 8.0 | ** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Blanca | 60°C | ☼ - 90°C | 1200 | 8.0 | 2:35 | ● (90°) | ● | ○ | ✓ | ✓ | 55 | 1,79 | 89 | 55 |
| Algodón | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 8.0 | 3:40 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 1,03 | 92 | 45 |
| Eco 40-60 | 40 °C | 40°C | 1151 | 8.0 | 3:30 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,80 | 57 | 33 |
| | | | 1151 | 4.0 | 2:45 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,58 | 47 | 35 |
| | | | 1151 | 2.0 | 2:10 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,47 | 37 | 33 |
| Deporte | 40°C | ☼ - 40°C | 600 | 4.0 | ** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Edredón | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 3.5 | ** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Steam Refresh | — | — | — | 2 | ** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centrifugado y desagüe | — | — | 1200 | 8.0 | ** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aclarado y centrif. | — | — | 1200 | 8.0 | ** | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Rápido 30' | 30°C | ☼ - 30°C | 800 | 4.5 | 0:30 | — | ● | ○ | — | ✓ | 71 | 0,18 | 36,7 | 27 |
| 20°C | 20 °C | ☼ - 20 °C | 1200 | 8.0 | 1:50 | — | ● | ○ | — | ✓ | 54,5 | 0,14 | 77,7 | 22 |
| Lana | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | 2.0 | ** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Delicados | 30°C | ☼ - 30°C | — | 1.0 | ** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Sintéticos | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 4.5 | 2:55 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,54 | 55 | 43 |
| Eco Algodón | 60°C | 60°C | 1200 | 8.0 | 3:50 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,68 | 54 | — |
| | 40°C | 40°C | 1200 | 8.0 | 3:40 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 1,03 | 92 | — |

Estos datos pueden variar en su casa debido a las condiciones cambiantes de la temperatura de entrada del agua, de la presión del agua, etc. Los valores de duración aproximada del programa corresponden a la configuración preestablecida de los programas sin opciones. Los valores dados para programas que no sean Eco 40-60 son sólo indicativos.

Eco 40-60 - Ciclo de lavado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014. El programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal.


Nota: Sólo visualización: los valores de velocidad de centrifugado visualizados pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

Para todas las instituciones encargadas de la realización de las pruebas

Ciclo de lavado largo para algodón: seleccione el ciclo de lavado Algodón a una temperatura de 40°C. Programa Sintéticos de larga duración: seleccione el ciclo de lavado Sintéticos a una temperatura de 40°C.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1. Encimera
- 2. Dispensador de detergente
- 3. Panel de control
- 4. Asa de la puerta
- 5. Puerta
- 6. Filtro de agua: detrás del zócalo
- 7. Zócalo (extraíble)
- 8. Patas ajustables (4)

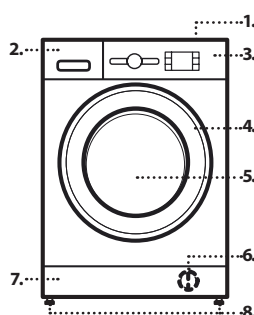

* Una vez terminado el programa y centrifugando a la máxima velocidad de centrifugado seleccionable, en la configuración del programa preestablecida.

** La duración del programa de se muestra en la pantalla.

6th Sense: la tecnología del sensor adapta el agua, la energía y la duración del programa a su carga de lavado.

Eco Algodón - Ciclos de lavado según el reglamento 1061/2010. Seleccionar el ciclo de lavado "Algodón" a una temperatura de 40°C o 60°C para acceder a estos ciclos.

DISPENSADOR DE DETERGENTE

Compartimento de lavado principal

Detergente para el lavado principal, quitamanchas o ablandador del agua. Para los detergentes líquidos se recomienda utilizar la partición de plástico extraíble A (suministrada) para una dosificación apropiada. Si utiliza un detergente en polvo, coloque la partición en la ranura B.

Compartimento de prelavado

Detergente para el prelavado.


Compartimento para el suavizante

Suavizante de tejidos. Almidón líquido.

Vierta suavizante o solución de almidón solo hasta la marca "Max".

Botón de liberación

Pulse para retirar la bandeja y limpiarla.

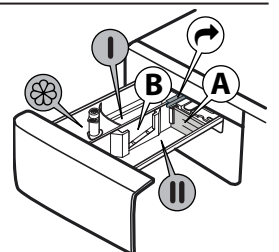

PROGRAMAS

Para seleccionar el programa adecuado a su tipo de ropa, siga siempre las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas. El valor indicado en el símbolo del barreño es la máxima temperatura de lavado posible de la prenda.



Variada

Para lavar prendas resistentes de algodón, lino, sintético, fibras y fibras mixtas con un grado de suciedad entre bajo y normal.

Blanca

Para lavar toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama etc. de algodón resistente y lino con un grado de suciedad entre normal y elevado.

El ciclo se completa con una fase de prelavado antes de la fase de lavado principal únicamente cuando se selecciona una temperatura de 90 °C. En este caso, se recomienda añadir detergente en la sección de prelavado y en la sección de lavado principal.

Algodón

Prendas de algodón y lino resistentes medianamente sucias o muy sucias.

Eco 40-60

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía.

Deporte

Para lavar ropa de deporte con un grado de suciedad bajo (chándales, shorts, etc.). Para obtener los mejores resultados, recomendamos no exceder la carga máxima indicada en la «TABLA DE PROGRAMAS».

Recomendamos utilizar detergente líquido y añadir la cantidad adecuada para media carga.

Edredón

Diseñado para lavar prendas acolchadas como edredones dobles o individuales, almohadones y anoraks. Se recomienda cargar estas prendas acolchadas en el tambor con los bordes doblados hacia dentro y no superar un ¾ del volumen del tambor. Para un lavado óptimo, recomendamos utilizar detergente líquido.

Steam Refresh

Las prendas estarán húmedas cuando el programa haya finalizado, por lo que se recomienda colgarlas para que se sequen (2 kg, aproximadamente 3 prendas). Este programa refresca las prendas eliminando malos olores y reavivando las fibras. Introduzca las prendas secas (que no estén sucias) y seleccione el programa "Steam Refresh". Las prendas estarán algo húmedas al final del programa y estarán listas para ser usadas pasados unos minutos. El programa "Steam Refresh" facilita el planchado.

! No añada suavizantes o detergentes.

! Este programa no está recomendado para prendas de lana o de seda.

Centrifugado y desagüe

Centrifuga la carga y luego vacía el agua. Para ropa resistente. Si omite el ciclo de centrifugado, la lavadora solamente desaguará

Aclarado y centrif.

Aclara y luego centrifuga. Para ropa resistente.

Rápido 30'

Para limpiar rápidamente prendas con un grado de suciedad bajo. Este ciclo solo dura 30 minutos y ahorra tiempo y energía.

20°C

Para el lavado de prendas de algodón poco sucias a una temperatura de 20 °C.

Lana

Todas las prendas de lana pueden lavarse con el programa «Lana», incluidas las que lleven la etiqueta de «Solo lavado a mano». Para obtener los mejores resultados, utilice detergentes especiales y **no exceda los kg de carga máxima de ropa declarados.**

Delicados

Para lavar ropa especialmente delicada. Es preferible volver la ropa del revés antes de lavarla.

Sintéticos

Para lavar prendas sucias de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas de algodón y sintético.

Eco Algodón

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal. A 40°C y 60°C.

PRIMER USO

Para eliminar restos de fabricación, seleccione el programa «Algodón» a una temperatura de 60 °C. Añada una pequeña cantidad de detergente en polvo en el compartimiento de lavado principal del dispensador de detergente (como máximo 1/3 de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante para ropa ligeramente sucia). Inicie el programa **sin añadir ropa.**

USO DIARIO

Prepare la ropa siguiendo las recomendaciones del apartado «TRUCOS Y CONSEJOS». Cargue la ropa, cierre la puerta, abra el grifo y pulse el botón «ON/OFF» para encender la lavadora, el botón «Inicio/Pausa» parpadeará. Gire el selector de programa hacia el programa deseado y seleccione una opción si es necesario. Puede cambiar la temperatura y la velocidad de centrifugado pulsando el botón «Temp.» o el botón «Centrifug.». Extraiga el dispensador de detergente y añada ahora el detergente (y aditivos/suavizante). Siga las recomendaciones de dosificación del paquete de detergente. Después cierre el dispensador y pulse el botón «Inicio/Pausa» . El botón «Inicio/Pausa» se iluminará y la puerta se bloqueará.

PONER EN PAUSA UN PROGRAMA EN MARCHA

Para pausar el ciclo de lavado, pulse el botón «Inicio/Pausa» ; la luz del indicador se apagará y el tiempo restante parpadeará en la pantalla. Para iniciar el ciclo de lavado desde donde se interrumpió vuelva a pulsar el botón.

ABRIR LA PUERTA, SI ES NECESARIO

Una vez iniciado un programa, el indicador de «Puerta bloqueada» se iluminará para mostrar que la puerta no puede abrirse. Mientras un programa de lavado está en curso, la puerta permanece bloqueada. Para abrir la puerta mientras un programa está en curso, pulse el botón «Inicio/Pausa» para poner el programa en pausa. Siempre y cuando el nivel de agua y/o la temperatura no sean demasiado elevados, el indicador de «Puerta bloqueada» se apagará y podrá abrir la puerta. Por ejemplo, para añadir o quitar ropa. Vuelva a pulsar el botón «Inicio/Pausa» para continuar con el programa.

FIN DEL PROGRAMA

El indicador de «Puerta bloqueada» se apagará y la pantalla mostrará «End». Para apagar la lavadora una vez finalizado el programa, pulse el botón «ON/OFF» ; la luz se apagará. Si no se pulsa el botón de «ON/OFF» , la lavadora se apagará automáticamente 10 minutos después. Cierre el grifo, abra la puerta y vacíe la lavadora. Cierre el grifo, abra la puerta y vacíe la lavadora. Deje la puerta abierta para que el tambor se seque.

OPCIONES

! Si la opción seleccionada no es compatible con el programa seleccionado, esta incompatibilidad se indicará con un zumbido (3 señales acústicas) y la luz del indicador correspondiente parpadeará.
! Si la opción seleccionada no es compatible con otra opción seleccionada previamente, únicamente permanecerá activa la selección más reciente.

Clean+

Clean+ es una opción que funciona en 3 niveles diferentes (Intensivo, Diario y Rápido) diseñados especialmente para establecer el lavado más adecuado dependiendo de sus necesidades:

Intensivo : esta opción está diseñada para altos grados de suciedad y elimina las manchas más persistentes.

Diario : esta opción está diseñada para eliminar las manchas del uso diario.

Rápido : esta opción está diseñada para eliminar las manchas de un grado de suciedad bajo.

Aclar. intens.

Si selecciona esta opción, la eficiencia del aclarado se incrementa para garantizar una eliminación óptima del detergente. Es especialmente útil para pieles sensibles. Pulse el botón una, dos o tres veces para seleccionar 1 , 2 o 3 aclarados adicionales después del aclarado del ciclo estándar y eliminar todos los restos de detergente. Vuelva a pulsar el botón para volver al tipo de aclarado «Aclarado normal».

Inicio diferido

Para ajustar el programa seleccionado para que se inicie con posterioridad, pulse el botón para definir el tiempo de retardo deseado. El símbolo se ilumina en la pantalla cuando la función está activada. Para cancelar el inicio diferido, pulse de nuevo el botón hasta que la pantalla muestre el valor «0».



Esta opción mejora el rendimiento de lavado generando un vapor que impide la proliferación de las principales fuentes de malos olores dentro de la lavadora. Después de la fase de vapor, la lavadora dará giros suaves haciendo rotar lentamente el tambor. La opción **FRESH CARE+** se inicia al terminar el ciclo, tiene una duración máxima de 6 horas y puede interrumpirse en cualquier momento pulsando cualquier botón del panel de control o girando el selector. Espere unos 5 minutos antes de poder abrir la puerta.

Temperatura

Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si quiere cambiar la temperatura, pulse el botón «Temp.». El valor aparece en la pantalla.

Centrifugado

Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida.

Si quiere cambiar la velocidad de centrifugado, pulse el botón «Centrifug.». El valor aparece en la pantalla.

Modo Demo

para desactivar esta función, apague la lavadora. Después mantenga pulsado el botón «Inicio/Pausa» antes de que pasen 5 segundos pulse también el botón de «ON/OFF» y mantenga pulsados ambos botones durante 2 segundos.

BLOQUEO TECLAS

Para bloquear el panel de control, mantenga pulsado el botón «Bloqueo teclas» durante unos 3 segundos. Se ilumina el símbolo en la pantalla para indicar que el panel de control está bloqueado (salvo para hacer uso del botón «ON/OFF»). Esto impide cambios no intencionados en los programas, en especial cuando hay niños cerca de la máquina. Para desbloquear el panel de control, mantenga pulsado el botón «Bloqueo teclas» durante unos 3 segundos.

BLANQUEADO

Si quiere blanquear la ropa, cargue la lavadora y seleccione el programa «Aclarado y centrif.» .

Inicie la máquina y espere a que complete el primer ciclo de llenado de agua (2 minutos escasos). Ponga la lavadora en pausa pulsando el botón «Inicio/Pausa» , abra el cajón del detergente y añada el blanqueante (respete las dosis recomendadas que se indican en el paquete) en el compartimento de lavado principal donde se ha montado previamente la partición. Reinicie el ciclo de lavado pulsando el botón «Inicio/Pausa» .

Si lo desea, puede añadir un suavizante de tejidos en el compartimento adecuado del cajón de detergente.

CONSEJOS Y TRUCOS

Separe la ropa en función de

Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado). Delicados (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

Vacíe todos los bolsillos

Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

Seguir las recomendaciones de dosificación de los aditivos

Optimiza los resultados de lavado, evita que queden residuos de detergente en la ropa y permite ahorrar dinero reduciendo el consumo de detergente.

Utilizar bajas temperaturas y una mayor duración

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía generalmente son los que utilizan menores temperaturas y una mayor duración.

Respetar el nivel de carga

Cargar la lavadora en la medida indicada en la "TABLA DE PROGRAMAS" para ahorrar agua y energía.

Ruido y residuos de humedad

Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menores los residuos de humedad.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La lavadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora. Hacer limpieza y mantenimiento de la lavadora periódicamente (al menos 4 veces al año).

Limpeza del exterior de la lavadora

Utilice un trapo húmedo y suave para limpiar las partes exteriores de la lavadora. No utilice limpiacristales o productos de limpieza de uso general, quitagrasas en polvo o similar para limpiar el panel de control; estas sustancias podrían dañar la impresión.

Comprobación de la manguera de suministro de agua

Compruebe la manguera de entrada regularmente para detectar zonas frágiles y grietas. Si está estropeada, cámbiela por una nueva manguera a través de nuestro Servicio Postventa o de su distribuidor autorizado. Según el tipo de manguera: Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, revise de forma regular si el color se intensifica en alguna zona. En tal caso, puede que la manguera tenga un escape y deba cambiarse

Limpeza del filtro / drenaje del agua residual

Si utiliza un programa de agua caliente, espere a que el agua se haya enfriado antes de vaciar el agua. Limpie el filtro a menudo para evitar que el agua no se pueda vaciar después del lavado debido a la obstrucción del filtro. Si no puede vaciarse el agua la pantalla indica que puede que el filtro de agua esté obstruido.

Extraiga el zócalo con el destornillador: empuje hacia abajo una parte del zócalo con la mano, después introduzca el destornillador en la apertura entre el zócalo y el panel delantero y haga palanca para abrir el zócalo. Coloque un recipiente ancho y llano debajo del filtro de agua para recoger el agua. Gire lentamente el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que empiece a salir agua. Deje salir el agua sin retirar el filtro. Cuando el recipiente esté lleno, cierre el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Vacíe el recipiente. Repita el procedimiento hasta evacuar toda el agua. Ponga un paño de algodón debajo del filtro de agua para absorber la pequeña cantidad de agua que quede. Después retire el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Limpie el filtro de agua: retire los residuos del filtro y lávelo con agua corriente. Inserte el filtro de agua y vuelva a instalar el zócalo: Vuelva a insertar el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que lo ha girado todo lo posible el agarre del filtro debe estar en posición vertical. Para probar la estanqueidad del filtro de agua, puede verter alrededor de un litro de agua en el dispensador de detergente. Y reinstalar el zócalo a continuación.

ACCESORIOS

Póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa para saber si los siguientes accesorios están disponibles para su modelo de lavadora.

Estante con kit de apilamiento

Con el que puede montar la secadora encima de la lavadora para ahorrar espacio y facilitar la carga y descarga de la ropa sin agacharse.




TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

No levante nunca la lavadora sujetándola por la encimera.

Saque el enchufe y cierre el grifo del agua. Asegúrese de que la puerta y el dispensador de detergente estén bien cerrados. Desconecte la manguera de entrada del grifo y retire la manguera de drenaje del punto de drenaje. Retire los restos de agua de las mangueras y colóquelas de forma que no se estropeen durante el transporte. Vuelva a colocar los tornillos de transporte. Siga las instrucciones para retirar los tornillos de transporte de la GUÍA DE INSTALACIÓN en el orden inverso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Es posible que, a veces, la lavadora no funcione correctamente por alguna razón. Antes de llamar al Servicio Postventa, le recomendamos que compruebe si puede resolver el problema mediante la siguiente lista.

| Anomalías: | Causas posibles/Solución: |
|--|--|
| La lavadora no se enciende. | <ul style="list-style-type: none"> El enchufe no está insertado en la toma de corriente, o no se ha insertado lo suficiente como para hacer contacto. Se ha interrumpido el suministro eléctrico. La puerta no está bien cerrada. |
| El ciclo de lavado no se inicia. | <ul style="list-style-type: none"> No ha pulsado el botón de ON/OFF . No ha pulsado el botón de «Inicio/Pausa» . La llave del agua no está abierta. Ha programado un «Inicio diferido». |
| La lavadora no se llena de agua (la pantalla muestra el mensaje «h2o»). Se oye un pitido cada 5 segundos. | <ul style="list-style-type: none"> La manguera no está conectada al grifo. La manguera está doblada. La llave del agua no está abierta. El suministro de agua se ha interrumpido. No hay suficiente presión. |
| La lavadora carga y evacua agua continuamente. | <ul style="list-style-type: none"> No ha pulsado el botón de «Inicio/Pausa» . El tubo de desagüe no se ha instalado a 65-100 cm del suelo. El extremo del tubo de desagüe está sumergido en agua. El conector del desagüe de la pared no tiene una salida de aire. Si el problema persiste después de estas comprobaciones, cierre el grifo, desconecte la lavadora y llame al Servicio Postventa. Si la vivienda está situada en uno de los pisos superiores de un edificio, se puede producir un efecto sifón, que haga que la lavadora cargue y evacue el agua continuamente. Se venden válvulas antisifón especiales para evitar este tipo de problemas. |
| La lavadora no desagua o no centrifuga. | <ul style="list-style-type: none"> El programa no incluye la función de vaciado: con algunos programas se tiene que activar manualmente. El tubo de desagüe está doblado. La tubería de desagüe está obstruida. |
| La lavadora vibra excesivamente durante el ciclo de centrifugado. | <ul style="list-style-type: none"> En el momento de la instalación, el tambor no se ha desbloqueado correctamente. La lavadora no está nivelada. La lavadora está embutida entre el mueble y la pared. |
| La lavadora tiene una fuga de agua. | <ul style="list-style-type: none"> La manguera de entrada de agua no se ha ajustado correctamente. El dispensador de detergente está obstruido. El tubo de desagüe no se ha ajustado correctamente. |
| La lavadora está bloqueada y la pantalla parpadea indicando un código de error (p. ej. F-01, F-..). | <ul style="list-style-type: none"> Apague la máquina, desconecte el enchufe de la toma de corriente y espere alrededor de 1 minuto antes de volver a encenderla. Si el problema continúa, llame al Servicio Postventa. |
| Se forma demasiada espuma. | <ul style="list-style-type: none"> El detergente no es compatible con la lavadora (debe indicar la frase «para lavadora», «para lavado a mano y en lavadora» o similar). La dosis era excesiva. |
| La puerta está bloqueada, con o sin indicación de error, y el programa no funciona. | <ul style="list-style-type: none"> La puerta se bloquea en caso de corte de electricidad. El programa seguirá automáticamente en cuanto la red vuelva a estar disponible. La lavadora está parada. El programa seguirá automáticamente en cuanto desaparezca el motivo de la parada. |



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.
- Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página www.whirlpool.eu

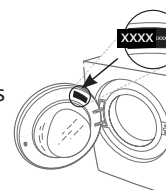

El dato del modelo se puede conseguir utilizando el código QR que figura en la etiqueta de la energía. La etiqueta también contiene la identificación del modelo útil para consultar el portal de registro en <https://eprel.ec.europa.eu>