



هناك دليل استعمال أشمل وأكثر تفصيلاً يمكن تنزيله من موقع الإنترنت:

www.whirlpool.eu

تقدم جميع تحذيرات السلامة تفاصيل معينة متعلقة بمخاطر محتملة قائمة ونشير إلى كيفية تقليل خطر التعرض للإصابات أو الأضرار أو الصدمات الكهربائية الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز. التزم بالتعليمات التالية بعناية:

- قم بارتداء القفازات الواقية لتنفيذ جميع عمليات فك التغليف والتركيب.
- يجب فصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء قبل القيام بأي أعمال تركيب.
- يجب القيام بعمليات التركيب والصيانة بمعرفة فني مؤهل، وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة ولوائح السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أو تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك بشكل محدد.
- يجب أن يتم استبدال كابل التيار الكهربائي بمعرفة فني كهرباء مؤهل. اتصل بأحد مراكز الخدمة المعتمدة.
- تشترط اللوائح السارية أن يتم تأريض الجهاز.
- يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي، بمجرد التركيب في مبيته.
- حتى يتوافق تركيب هذا الجهاز مع لوائح السلامة الحالية، يجب استخدام مفتاح فصل لجميع الأقطاب بفجوة تلامس لا تقل عن 3 مم.
- لا تستخدم مهائنات متعددة المقابس (مشاركات كهربائية) في حالة تزويد الفرع بقابس توصيل.
- لا تستخدم أسلاك إطالة.

سلامتك وسلامة الآخرين مهمة جداً. يقدم هذا الدليل والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب قراءتها ومراعاتها في جميع الأوقات.

هذا هو رمز الخطر، المتعلق بالسلامة، والذي ينبه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة بالنسبة لهم وللآخرين.

جميع تحذيرات السلامة تكون مسبقة برمز الخطر والمصطلحات التالية:



خطر



يشير إلى موقف خطر يتسبب في إصابة خطيرة في حالة عدم تجنبه.

تحذير



يشير إلى موقف خطر قد يتسبب في إصابة خطيرة في حالة عدم تجنبه.

- لا تسحب كابل الإمداد بالكهرباء.
- يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب.
- لا تلمس الجهاز بأي جزء مبتل من جسمك ولا تقم بتشغيله وأنت حافي القدمين.
- هذا الجهاز مصمم فقط للاستخدام كجهاز منزلي لطهي الطعام. ولا يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى (مثلاً: تدفئة الغرف أو الاستخدام الخارجي).
- ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن الاستخدام غير السليم أو الضبط غير الصحيح لعناصر التحكم.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام كجهاز مدمج. ويحظر استخدامه بشكل منفرد.
- يسخن الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة.
- يجب إبقاء الأطفال الصغار (حتى سن 3 سنوات) والأطفال (في سن 3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز ما لم يتم مراقبتهم باستمرار.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيثر الأطفال بهذا الجهاز. وينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو تنفيذ إجراءات الصيانة التي يقوم بها المستخدم دون الإشراف عليهم.
- لا تلمس عناصر التسخين أو الأسطح الداخلية بالجهاز أثناء الاستخدام وبعده: خطر الإصابة بحروق.
- لا تدع الجهاز يتلامس مع الملابس أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال إلا بعد أن تبرد جميع أجزائه تماماً.
- توخّ الحذر عندما تقوم بفتح باب الجهاز عند الانتهاء من الطهي واطرک الهواء الساخن أو البخار يتسرب إلى الخارج بشكل تدريجي قبل أن تمد يدك داخل الجهاز. لا تسد فتحات تنفيس الهواء.
- استخدم قفازات الفرن لإخراج القلايات والكماليات مع توخي الحذر لتجنب ملامسة عناصر التسخين.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه: فقد يندلع حريق إذا تم تشغيل الجهاز دون قصد.
- لا تستخدم فرن الميكروويف لتسخين أي شيء معبأ في أوعية محكمة الإغلاق. يتزايد الضغط وقد يتسبب في حدوث تلف عند الفتح وقد يعرض للانفجار.
- لا تستخدم فرن الميكروويف لتجفيف الأقمشة أو الأوراق أو التوابل أو الأعشاب أو الأخشاب أو الزهور أو الفاكهة أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة، خاصة عند استخدام مواد ورقية أو بلاستيكية أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال في عملية الطهي. قد يتعرض الورق للتقحم أو الاحتراق وقد تتعرض بعض أنواع البلاستيك للانصهار عند الاستخدام لتسخين الطعام.
- اقتصر على استخدام الأوعية المناسبة للاستخدام في فرن الميكروويف.


- قد يتم التسخين المفرط للسوائل بما يتجاوز نقطة الغليان بدون ظهور أية فقاعات. قد يؤدي هذا إلى الفوران المفاجئ للسائل الساخن.
- لا تستخدم الميكروويف للقلي العميق، حيث يتعدى التحكم في درجة حرارة الزيت.
- بعد تسخين طعام أو سوائل الطفل في زجاجة الإرضاع أو في وعاء الطعام الخاص بالطفل، قم دائماً بالتقليب والتحقق من درجة الحرارة قبل تقديم الطعام. تأكد من إزالة الغطاء أو حلقة الزجاجة قبل التسخين.
- إذا تم استخدام المشروبات الكحولية (مثل شراب الروم، الكونياك، النبيذ) أثناء طهي بعض الأطعمة، فتذكر أن الكحول يتبخر في درجات الحرارة المرتفعة. ونتيجة لذلك، يكون هناك خطر من أن الأبخرة المنبعثة من الكحول قد تتسبب في نشوب حريق عند ملامستها لعنصر التسخين الكهربائي.
- لا تستخدم فرن الميكروويف لطهي أو إعادة تسخين بيض كامل بقشرته أو بدونها حيث قد يتعرض للانفجار حتى بعد انتهاء تسخين الميكروويف.
- في حالة تعرض المواد الموجودة داخل / خارج الجهاز للاشتعال أو عند ملاحظة انبعاث أدخنة، قم بترك باب الجهاز مغلقاً وأوقف تشغيله. قم بفصل سلك الطاقة أو إيقاف إمداد الطاقة من المصهر أو لوحة قاطع الدائرة الكهربائية.
- لا تقم بالطهي المفرط للطعام. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.
- يعتبر التنظيف هو عملية الصيانة الوحيدة التي عادة ما تكون لازمة. قد يؤدي عدم الحفاظ على نظافة الفرن إلى تشوه السطح مما قد يؤثر سلباً على عمر الجهاز وقد يتسبب في حدوث مخاطر متعددة.
- لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة الخشنة أو المكاشط المعدنية الحادة لتنظيف اللوح الزجاجي في باب الجهاز، نظراً لأنها قد تؤدي إلى خدش سطح هذا اللوح، مما يؤدي إلى تحطم الزجاج.
- لا تستخدم المواد الكيماوية أو الأبخرة التي تسبب التآكل في هذا الجهاز. هذا النوع من الأجهزة مصمم خصيصاً لتسخين أو طهي الطعام. إنه غير مصمم للاستخدام في الصناعة أو في المختبر.
- لا تزيل أي غطاء.
- يجب فحص وسائل إحكام الباب ونطاقات مانع تسرب الباب بشكل منتظم بحثاً عن وجود تلف. في حالة تعرض هذه النطاقات للتلف يجب عدم تشغيل الجهاز إلا بعد إصلاحه بواسطة فني خدمة مُدرّب.
- يجب القيام بالخدمة بواسطة فني خدمة مدرّب فقط. من الخطورة أن يقوم أي شخص غير مدرّب بإجراء أي خدمة أو إصلاحات تتضمن خلع أي غطاء يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف.

الحماية الخاصة بمواصفة التوافق الكهرومغناطيسي "EMC"
2004/108/CE.

هذا الفرع المخصص لملامسة المواد الغذائية يطابق اللائحة الأوروبية (CE) رقم 1935/2004 وقد تم تصميمه وتصنيعه وبيعه وفقاً لمتطلبات السلامة الخاصة بمواصفة «الجهد المنخفض» 2006/95/CE (التي تحل محل المواصفة 73/23/CEE وتعديلاتها اللاحقة)، ومتطلبات

حماية البيئة

التخلص من المنتج

- هذا الجهاز مميز طبقاً للمواصفة الأوروبية 2012/19/EU المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE).
- من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج.
- يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

التخلص من مواد التغليف

- مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير 100%، كما أنها تحمل رمز إعادة التدوير (♻️).
- ولذلك يجب التخلص من أجزاء التغليف بشكل مسؤول وفي ظل الالتزام التام بلوائح الجهة المحلية المختصة التي تحكم عملية التخلص من المخلفات.

نصائح توفير الطاقة

- لا تُسخن فرن الميكروويف مسبقاً إلا إذا كان ذلك محددًا في جدول الطهي أو وصفة الطهي الخاصة بك.
- استخدم قوالب الخبيز ذات الطلاء الداكن أو المطلية بالمينا (الإينامل)، فهي تمتص الحرارة بشكل أفضل.
- قم بإيقاف الجهاز قبل وقت الطهي المضبوط بـ 15/10 دقيقة. وسيستمر طهي الطعام - الذي يتطلب الطهي لمدة طويلة - حتى بعد إيقاف الجهاز.

التركيب

**ولتجنب حدوث أية أضرار، لا تخرج الفرن من قاعدته
المصنوعة من فوم البوليسترين إلا وقت التركيب.**

**بعد إخراج الجهاز من عبوته، تأكد من عدم تعرضه لأضرار
أثناء النقل وأن باب الفرن يُغلق على نحو سليم.
وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو أقرب مركز
لخدمة ما بعد البيع.**

تركيب الجهاز

**قم باتباع إرشادات التركيب المنفصلة الموردة عند تركيب
الجهاز.**

قبل التوصيل

**لا تتم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف بالكابلات الكهربائي،
أو إذا لم يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على
الأرض. تجنب غمر الكابلات الكهربائي في الماء. حافظ على
السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة. حيث قد يؤدي هذا إلى حدوث
صدمة كهربائية أو حريق أو مخاطر أخرى.**

**إذا كان كابل الإمداد بالكهرباء قصيراً للغاية، فاستعن بكهربائي
مؤهل أو فني خدمة معتمد ليقوم بتركيب منفذ قريب من الجهاز.**

**يجب أن يكون كابل الإمداد بالكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل
الجهاز بشبكة التيار الكهربائي، عند التركيب في مبيت الكابل.**

**يجب أن يتم استخدام مفتاح لعزل جميع الأقطاب بفتحة تلامس
بحد أدنى 3 مم، وذلك ليتم التركيب امتثالاً لتشريعات الأمان
المعمول بها.**

**تأكد من أن قيمة الفلطية الموجودة على لوحة البيانات تتوافق مع
قيمة الفلطية في منزلك.**

**تجنب خلع الواح حماية منفذ الميكروويف الموجودة على جانب
جدار الحيز الداخلي لفرن الميكروويف. حيث تعمل على منع
دخول الزيوت وجزيئات الطعام إلى قنوات منفذ الميكروويف.**

تأكد من أن تجويف فرن الميكروويف فارغ قبل التركيب.

**تأكد من عدم تعرض الجهاز للتلوث. تأكد من إمكانية إغلاق
باب فرن الميكروويف بإحكام في اتجاه دعامة الباب ومن
عدم تعرض وسيلة إحكام الباب الداخلية للتلوث. قم بتفريغ فرن
الميكروويف وتنظيف الحيز الداخلي باستخدام قطعة قماش
ناعمة ومبللة.**

بعد التوصيل

**يمكن تشغيل الجهاز فقط إذا كان باب فرن الميكروويف مغلقاً
بإحكام.**

**يعتبر تأريض هذا الجهاز إجباري. لن تتحمل الجهة المصنعة
أية مسؤولية عن تعرض الأشخاص أو الحيوانات إلى الإصابة أو
تعرض الأجسام للتلوث بسبب عدم اتباع هذه المتطلبات. لن تتحمل
الجهات المصنعة المسؤولية عن أية مشكلات تحدث بسبب فشل
المستخدم في اتباع هذه الإرشادات.**

الاستخدام الموصى به والنصائح

السوائل

يمكن أن تسخن السوائل بشكل مفرط بما يتجاوز نقطة الغليان دون ظهور أية فقاعات. قد يتسبب ذلك في الفوران المفاجئ للسوائل الساخنة.
لتفادي حدوث ذلك:

- 1 تجنب استخدام الأوعية ذات الجوانب المستقيمة ضيقة العنق.
- 2 قم بتقليب السائل قبل وضع الوعاء في فرن الميكروويف واترك الملعقة الصغيرة في الوعاء.
- 3 بعد التسخين، قم بالتقليب مرة أخرى قبل إخراج الوعاء من فرن الميكروويف.

طعام الأطفال

بعد تسخين طعام أو سائل الطفل في زجاجة الإرضاع أو في وعاء الطعام الخاص بالطفل، قم دائماً بالتقليب والتحقق من درجة الحرارة قبل تقديم الطعام.
وهذا من شأنه ضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ وتفادي خطر الإصابة بحروق أو اكتواءات.
تأكد من إزالة الغطاء أو حلمة الزجاجة قبل التسخين.

الطعام المجمد

للحصول على أفضل النتائج، ننصح بإذابة التجمد مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. إذا لزم الأمر، يمكن استخدام وعاء من البلاستيك الخفيف المناسب لفرن الميكروويف.
يذوب الطعام المسلووق والطواجن وصلصة اللحم بشكل أفضل إذا تم التقليب أثناء إذابة التجمد.
قم بفصل الأجزاء عندما تبدأ في الذوبان. تذوب الشرائح المنفردة بشكل أسرع.

الرقافة اللاصقة والأكياس

انزع الأربطة السلكنية من أكياس الورق أو البلاستيك قبل وضع الأكياس في فرن الميكروويف.
ينبغي قطع أو وخز الرقافة اللاصقة بواسطة شوكة لتنفيس الضغط ومنع الانفجار نظراً لتراكم البخار أثناء الطهي.

طهي الطعام

نظراً لأن موجات الميكروويف تخترق الطعام حتى عمق معين، فإذا كان هناك عدة قطع مراد طهيها في وقت واحد فقم بتنظيمها في شكل دائرة بحيث يكون أكبر عدد منها للخارج.
القطع الصغيرة يتم طهيها بشكل أسرع من القطع الكبيرة.
قم بتقطيع الطعام إلى أجزاء متساوية الحجم حتى يتم طهيها بدرجة متساوية.
تتبرخ الرطوبة أثناء الطهي داخل فرن الميكروويف.
استخدم غطاء مقاوم لحرارة فرن الميكروويف على الوعاء يقلل من فقدان الرطوبة.
معظم الأطعمة تحتاج لمواصلة الطهي بعدما ينتهي الميكروويف من طهيها. لذلك انتظر حتى تكتمل عملية الطهي.
التقليب يكون دائماً ضرورياً أثناء الطهي بالميكروويف. عند التقليب قم بتحريك الأجزاء المطهية الموجودة بالحواف الخارجية باتجاه المركز، والأجزاء الأقل نضجاً الموجودة في المركز باتجاه الحواف الخارجية.
ضع شرائح اللحم الرفيعة فوق بعضها أو رتبها معاً. الشرائح الأكثر سمكاً مثل ورق اللحم والمقانيق يجب وضعها إلى جانب بعضها البعض.



دليل البدء السريع



دليل البدء السريع هذا مصمم لتغطية مجموعة طرازات مختلفة. لذلك قد يختلف عدد الأزرار والوظائف عن الموديل المحدد الذي اشتريته.

فكرة العمل هي:

- اختيار الوظيفة
- ضبط الإعداد
- اضغط على زر بدء التشغيل

الشاشة المزودة أو غير المزودة بقائمة.

القائمة: نظام التشغيل في هذه الموديلات سوف يساعدك ويرشدك أثناء العملية.



بدون قائمة: تعرض الشاشة الكلمات المكونة من 4-5 حروف فقط والأرقام والمؤشرات الضوئية.

يرجى ملاحظة!

الشكل

الشكل الفعلي للوحة التحكم قد يبدو مختلفا عن اللوحات المعروضة في هذا الدليل حسب الموديل الذي اشتريته.

أمثلة على اللوحات

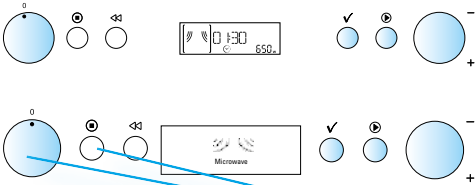

بعض الموديلات تشتمل على أزرار انضغاطية مفاتيح هذا الفرن متواكبة مع الأزرار الموجودة على لوحة التحكم عند التسليم. سوف تتسحب المفاتيح للخارج إذا تم دفعها ويمكن الوصول إلى وظائفها المتنوعة. ليس من الضروري أن تكون بارزة من اللوحة أثناء التشغيل. ببساطة اضغطها إلى مكانها في اللوحة بعد انتهاء من عمل التهيئة وواصل تشغيل الفرن.



تشغيل / إيقاف

يتحول الجهاز من ON أو OFF باستخدام زر on/off أو ببساطة بإدارة مفتاح الوظائف المتعددة.



دليل البدء السريع



بدون قائمة

الإعدادات الأولية

عندما يوضع الجهاز للمرة الأولى في مقبس الكهرباء سوف يطلب منك ضبط الساعة.

بعد انقطاع الكهرباء سوف تومض الساعة وتحتاج إلى إعادة الضبط.

الساعة

1 أدر مفتاح الضبط لضبط الساعات.

2 اضغط على الزر **OK** (يومض الرقمان على الجانب الأيمن (الدقائق)).

3 أدر مفتاح الضبط لضبط الدقائق.

4 اضغط على الزر **OK** مرة أخرى لتأكيد التغيير.

تم ضبط الساعة وهي قيد التشغيل.

إذا كنت ترغب في إزالة الساعة من الشاشة بعد ضبطها، ببساطة أدخل وضع إعداد الساعة مرة أخرى واضغط على زر التشغيل/الإيقاف بينما تومض الأرقام.

القائمة

الإعدادات الأولية

عندما يوضع الجهاز للمرة الأولى في مقبس الكهرباء سوف يطلب منك تعيين اللغة وضبط الساعة على 24 ساعة.

اللغة

1 استخدم أزرار التحرك لأعلى / لأسفل أو أزرار **+/-** واختر اللغات المتاحة.

2 اضغط على الزر **OK** مرة أخرى لتأكيد التغيير.

الساعة

1 استخدم أزرار التحرك لأعلى / لأسفل **+/-** لضبط الساعة 24 ساعة.

2 اضغط على الزر **OK** مرة أخرى لتأكيد التغيير.

بعد انقطاع الكهرباء سوف تومض الساعة وتحتاج إلى إعادة الضبط.

الساعة

1 استخدم أزرار التحرك لأعلى / لأسفل **+/-** لضبط الساعة 24 ساعة.

2 اضغط على الزر **OK** مرة أخرى لتأكيد التغيير.



دليل البدء السريع (القائمة)



AR


1. اختر وظيفة (أنواع الأزرار)

الزر المختصر

يقوم الفرن بإعداد لائحة بالمختصرات المفضلة لك لاستخدامها.

الشاشة الرقمية

تحتوي الشاشة على ساعة بصيغة 24 ساعة ورموز ووصفات ونصائح وقوائم.

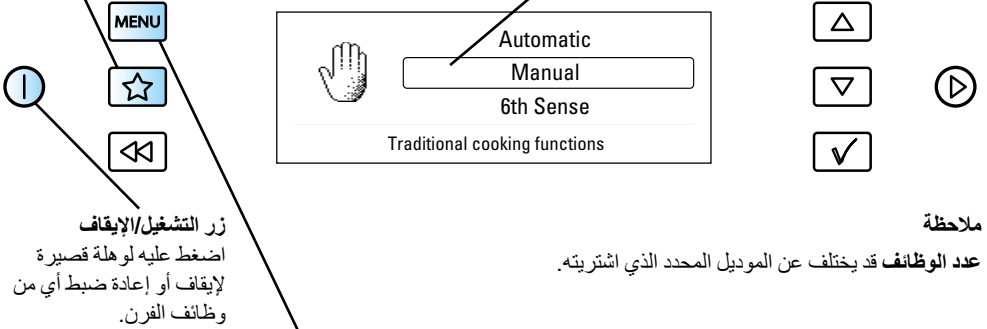

زر التشغيل/الإيقاف

اضغط عليه لوهلة قصيرة لإيقاف أو إعادة ضبط أي من وظائف الفرن.

ملاحظة

عدد الوظائف قد يختلف عن الموديل المحدد الذي اشتريته.

الزر متعدد الوظائف يسمح لك باختيار الوظائف المختلفة.


الوظيفة	الوصف
وضع الاستعداد	الساعة بطريقة 24 ساعة، شاشة فارغة ومؤقت المطبخ
ميكروويف	الطهي وإعادة التسخين مع موجات الميكروويف فقط
Crisp	الأطعمة التي تحتوي على خميرة القرمشة، مثل البيئزا والفطائر
الشواية	التحمير باستخدام الشواية فقط
شواية + ميكروويف	طهي مشترك
الشواية التريو	الشواء
الشواية التريو + الميكروويف	الطهي باستخدام الشواية والميكروويف
وظيفة دفع الهواء Forced Air	الطهي باستخدام الهواء الساخن
وظيفة دفع الهواء Forced Air + الميكروويف	التحمير باستخدام الهواء الساخن + موجات الميكروويف
التسخين السريع	إحماء الفرن الفارغ قبل استخدام وظيفة دفع الهواء Forced Air
وظيفة الطهي بالبخار 6th Sense	طهي بالبخار
إذابة الثلوج سريعاً	إذابة التجمد سريعاً
وظيفة إعادة التسخين 6th sense	وظيفة إعادة التسخين الأوتوماتيكية
وظيفة إعداد المقرمشات 6th Sense Crisp	وظيفة إعداد المقرمشات الأوتوماتيكية
الضبط	تغيير الإعدادات السابقة



1. اختر وظيفة (أنواع الأزرار)

الشاشة الرقمية

تحتوي الشاشة على ساعة بصيغة 24 ساعة ورموز ووصفات ونصائح وقوائم.

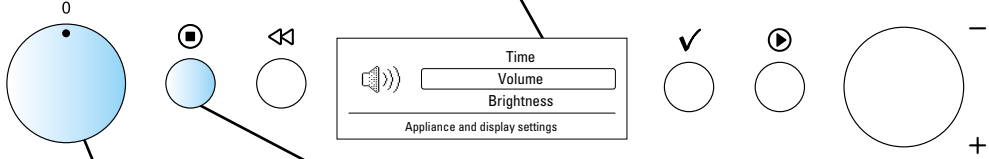

زر التشغيل/الإيقاف

اضغط عليه لوهلة قصيرة لإيقاف أو إعادة ضبط أي من وظائف الفرن.

ملاحظة

عدد الوظائف قد يختلف عن الموديل المحدد الذي اشتريته.

الزر متعدد الوظائف يسمح لك باختيار الوظائف المختلفة.

الوصف	الوظيفة
الساعة بطريقة 24 ساعة، شاشة فارغة وموقت المطبخ	وضع الاستعداد
الطهي وإعادة التسخين مع موجات الميكروويف فقط	ميكروويف
الأطعمة التي تحتوي على خميرة القرمشة، مثل البييتزا والبطائر	Crisp
التحمير باستخدام الشواية فقط	الشواية
طهي مشترك	شواية + ميكروويف
الشواء	الشواية التبرو
الطهي باستخدام الشواية والميكروويف	الشواية التبرو + الميكروويف
الطهي باستخدام الهواء الساخن	وظيفة دفع الهواء Forced Air
التحمير باستخدام الهواء الساخن + موجات الميكروويف	وظيفة دفع الهواء Forced Air + الميكروويف
إحماء الفرن الفارغ قبل استخدام وظيفة دفع الهواء Forced Air	التسخين السريع
طهي البخار	وظيفة الطهي بالبخار 6 th Sense
إذابة التجمد سريعاً	إذابة الثلوج سريعاً
وظيفة إعادة التسخين الأوتوماتيكية	وظيفة إعادة التسخين 6 th sense
وظيفة إعداد المقرمشات الأوتوماتيكية	وظيفة إعداد المقرمشات 6 th Sense Crisp
تغيير الإعدادات السابقة	الضبط




دليل البدء السريع (بدون قائمة)



1 اختيار الوظيفة

الشاشة الرقمية

تحتوي الشاشة على ساعة بصيغة 24 ساعة ورموز مؤشرات.

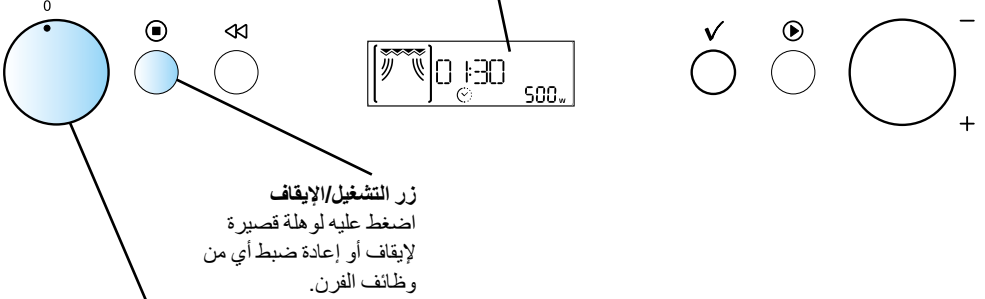

زر التشغيل/الإيقاف

اضغط عليه لوهلة قصيرة لإيقاف أو إعادة ضبط أي من وظائف الفرن.

ملاحظة

عدد الوظائف قد يختلف عن الموديل المحدد الذي اشتريته.

الزر متعدد الوظائف يسمح لك باختيار الوظائف المختلفة.


الوظيفة	الوصف
وضع الاستعداد	الساعة بطريقة 24 ساعة، شاشة فارغة ومؤقت المطبخ
ميكروويف	الطهي وإعادة التسخين مع موجات الميكروويف فقط
Crisp	الأطعمة التي تحتوي على خميرة القرمشة، مثل البيتزا والفطائر
الشواية	التحمير باستخدام الشواية فقط
شواية + ميكروويف	طهي مشترك
الشواية التبرو	الشواء
الشواية التبرو + الميكروويف	الطهي باستخدام الشواية والميكروويف
وظيفة دفع الهواء Forced Air	الطهي باستخدام الهواء الساخن
وظيفة دفع الهواء Forced Air + الميكروويف	التحمير باستخدام الهواء الساخن + موجات الميكروويف
التسخين السريع	إحماء الفرن الفارغ قبل استخدام وظيفة دفع الهواء Forced Air
وظيفة الطهي بالبخار 6 th Sense	طهي بالبخار
إذابة الثلوج سريعاً	إذابة التجمد سريعاً
وظيفة إعادة التسخين 6 th sense	وظيفة إعادة التسخين الأوتوماتيكية
وظيفة إعداد المقرمشات 6 th Sense Crisp	وظيفة إعداد المقرمشات الأوتوماتيكية
إعادة التسخين الأوتوماتيكي	وظيفة إعادة التسخين الأوتوماتيكية
وظيفة Auto Crisp	وظيفة إعداد المقرمشات الأوتوماتيكية
الضبط	تغيير الإعدادات السابقة



3. تشغيل

2. تعديل الضبط (نوع الأزرار)

زر **JET START** (التشغيل السريع)
يُستخدم لبدء عملية الطهي أو لتفعيل وظيفة Jet Start (التشغيل السريع).

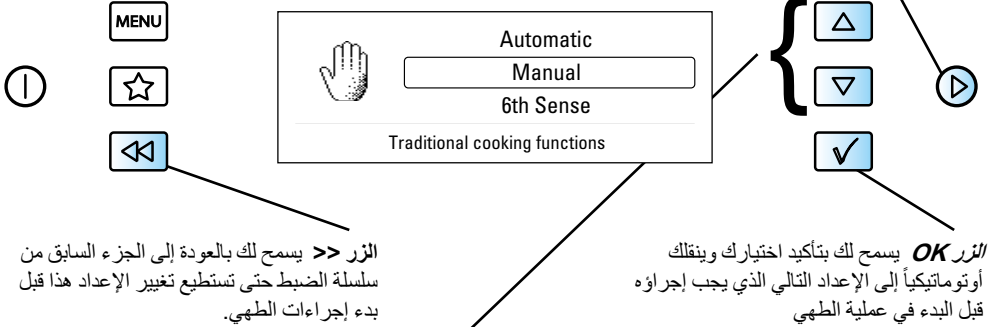

أزرار الضبط تسمح لك بإجراء الإعدادات المختلفة.	
أدر للضبط	الوظيفة
مؤقت المطبخ	وضع الاستعداد (الوضع صفر)
طاقة الميكروويف وزمن الطهي	ميكروويف
زمن الطهي	Crisp
زمن الطهي ومستوى قدرة الشواية	الشواية
زمن الطهي ومستوى قدرة الميكروويف والشواية	شواية + ميكروويف
زمن الطهي	الشواية التبرو
طاقة الميكروويف وزمن الطهي	الشواية التبرو + الميكروويف
درجة الحرارة وزمن الطهي	وظيفة دفع الهواء Forced Air
درجة الحرارة وقدرة الميكروويف وزمن الطهي	وظيفة دفع الهواء Forced Air + الميكروويف
درجة الحرارة	التسخين السريع
مدة استخدام البخار	وظيفة الطهي بالبخار 6 th Sense
وزن وفئة الطعام	إذابة الثلوج سريعاً
الطهي التام	وظيفة إعادة التسخين 6 th Sense
الطهي التام، فئة الطعام	وظيفة إعداد المقرمشات 6 th Sense Crisp
الساعة، الصفارة، الوظيفة الاقتصادية وشدة الإضاءة	الضبط




دليل البدء السريع (القائمة)



3. تشغيل

2. تعديل الضبط (أنواع الأزرار)

زر JET START (التشغيل السريع)
يُستخدم لبدء عملية الطهي أو لتفعيل وظيفة Jet Start (التشغيل السريع).

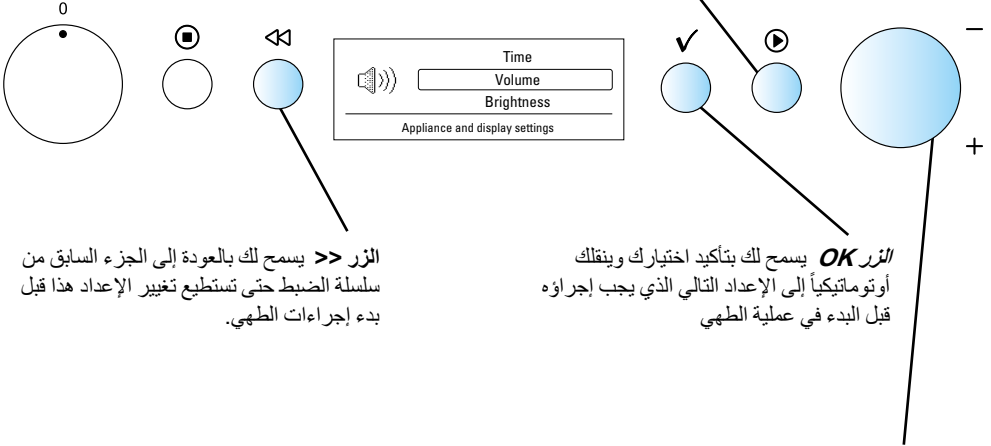

الزر >> يسمح لك بالعودة إلى الجزء السابق من سلسلة الضبط حتى تستطيع تغيير الإعداد هذا قبل بدء إجراءات الطهي.

الزر **OK** يسمح لك بتأكيد اختيارك وينقلك أوتوماتيكياً إلى الإعداد التالي الذي يجب إجراؤه قبل البدء في عملية الطهي.

زر الضبط يسمح لك بإجراء الإعدادات المختلفة.	
أدر للضبط	الوظيفة
مؤقت المطبخ	وضع الاستعداد (الوضع صفر)
طاقة الميكروويف وزمن الطهي	ميكروويف
زمن الطهي	Crisp
زمن الطهي ومستوى قدرة الشواية	الشواية
زمن الطهي ومستوى قدرة الميكروويف والشواية	شواية + ميكروويف
زمن الطهي	الشواية التبريد
طاقة الميكروويف وزمن الطهي	الشواية التبريد + الميكروويف
درجة الحرارة وزمن الطهي	وظيفة دفع الهواء Forced Air
درجة الحرارة وقدرة الميكروويف وزمن الطهي	وظيفة دفع الهواء Forced Air + الميكروويف
درجة الحرارة	التسخين السريع
مدة استخدام البخار	وظيفة الطهي بالبخار 6 th Sense
وزن وفئة الطعام	إذابة الثلوج سريعاً
الطهي التام	وظيفة إعادة التسخين 6 th Sense
الطهي التام، فئة الطعام	وظيفة إعداد المقرمشات 6 th Sense Crisp
الساعة، الصفارة، الوظيفة الاقتصادية وشدة الإضاءة	الضبط



دليل البدء السريع (بدون قائمة)




3. تشغيل


2. ضبط الإعداد

زر Jet Start (التشغيل السريع)

يُستخدم لبدء عملية الطهي أو لتفعيل وظيفة Jet Start (التشغيل السريع).

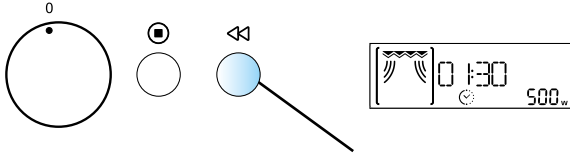

الزر >> يسمح لك بالعودة إلى الجزء السابق من سلسلة الضبط حتى تستطيع تغيير الإعداد هذا قبل بدء إجراءات الطهي.

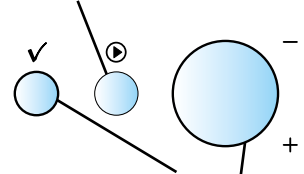

الزر OK يسمح لك بتأكيد اختيارك وينقلك أوتوماتيكياً إلى الإعداد التالي الذي يجب إجراؤه قبل البدء في عملية الطهي.

زر الضبط يسمح لك بإجراء الإعدادات المختلفة.	
أدر للضبط	الوظيفة
مؤقت المطبخ	وضع الاستعداد (الوضع صفر)
طاقة الميكروويف وزمن الطهي	ميكروويف
زمن الطهي	Crisp
زمن الطهي ومستوى قدرة الشواية	الشواية
زمن الطهي ومستوى قدرة الميكروويف والشواية	شواية + ميكروويف
زمن الطهي	الشواية التبرو
طاقة الميكروويف وزمن الطهي	الشواية التبرو + الميكروويف
درجة الحرارة وزمن الطهي	وظيفة دفع الهواء Forced Air
درجة الحرارة وقدرة الميكروويف وزمن الطهي	وظيفة دفع الهواء Forced Air + الميكروويف
درجة الحرارة	التسخين السريع
مدة استخدام البخار	وظيفة الطهي بالبخار 6 th Sense
وزن وفئة الطعام	إذابة الثلوج سريعاً
الطهي التام	وظيفة إعادة التسخين 6 th Sense
الطهي التام، فئة الطعام	وظيفة إعداد المقرمشات 6 th Sense Crisp
الطهي التام، فئة ووزن الطعام	إعادة التسخين الأوتوماتيكي
وزن وفئة الطعام	وظيفة Auto Crisp
الساعة، الصفارة، الوظيفة الاقتصادية وشدة الإضاءة	الضبط

WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. – Viale Guido Borghi, 27 –
21025 COMERIO (Varese) ITALY

Виерлпул Юроп с.р.л. – Виале Гвидо Борги, 27 –
21025, Комерио (Варезе) ИТАЛИЯ


.المصنع: Whirlpool Europe S.r.l.
العنوان: (21024) Biandronno Loc. Cassinetta (VA) – Italy

Завод: Виерлпул Юроп с.р.л.
Адрес: (21024) Бьяндронно Лок. Кассинетта (ВА) – Италия

لروسيا ودول الكومنولث:
Whirlpool CIS LLC
117105, Moscow, 9 Varshavskoe highway,
.build. 1B, 3rd Floor
مركز الاتصال في روسيا: 8-800-100-57-31

Для России и стран Таможенного союза:
ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
дом 9, стр.1Б, 3 эт.

Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31

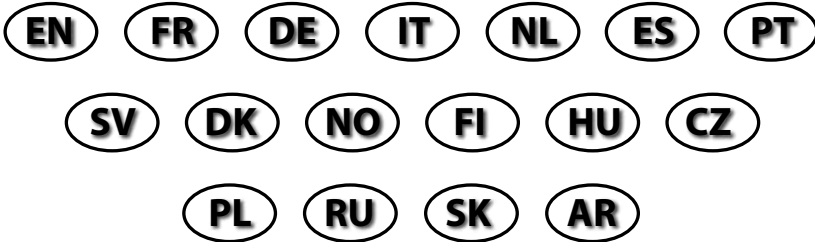

400010767220

EAC