

TÄNAME, ET SOETASITE INDESIT TOOTE.

Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige seade veebilehel www.indesit.com/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt ohutus- ja paigaldusjuhiseid.

Enne seadme kasutamist tuleb transportimiseks kasutatud poldid eemaldada. Üksikasjalikud juhised eemaldamisprotseduuri kohta leiate ohutus- ja paigaldusjuhistest.

See sümbol tuletab teile meelde selle kasutusjuhendi lugemist.

JUHTPANEEL

- ON/OFF-nupp
- Nupp START/PAUSE ja vastav märgutuli
- Nupp TEMPERATUUR
- NÄIDIK
- Nupp VALIKUD
- Nupp AINULT KUIVATAMINE
- Nupp KUIVATAMINE
- Nupp VIITSTART
- Nupp TSENTRIFUUGIMINE
- PESEMISPROGRAMMI VALIMISE NUPP
- Nupp PUSH & GO

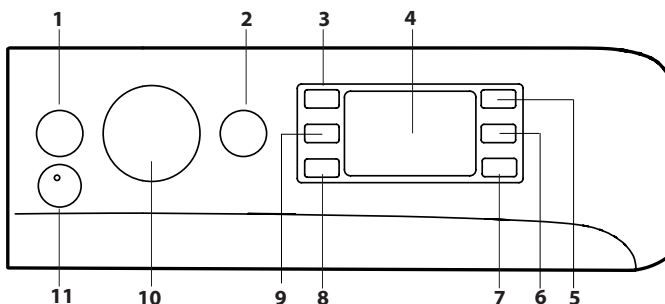

PESEMISPROGRAMMIDE TABEL

Pesemisprogramm		Temperatuur		Max tsentrifuugimis-kiirus (p/min)	Maks. pesukogus pesemiseks (kg)	Kestus (h : m)	Kuivata-mine	Kuivatust-sükli max pesukogus (kg)	Pesuvahendid ja lisandid		Soovituslik pesuvahend		Jääkniskus % (***)	Energiakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C
1	2	Seadistus	Vahemik						2	3	Pulber	Vedelik				
1	Puuvillane (2)	40 °C	☼ -60 °C	1400	7.0	3:55	●	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45
2	Sünteeiline (3)	40 °C	☼ -60 °C	1200	4.0	2:55	●	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
3	Segapesu	40 °C	☼ -40 °C	1000	7.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Eco 40-60 (1) (Pesemine)	40 °C	40 °C	1351	7.0	3:25	●	6.0	●	○	✓	✓	53	0.68	53	35
				1351	3.5	2:42	●		●	○	✓	✓	53	0.49	48	34
				1351	2.0	2:25	●		●	○	✓	✓	53	0.32	33,5	26
5	Valge	60 °C	☼ -90 °C	1400	7.0	2:45	●	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55
6	Õrn Pesu	30 °C	☼ -30 °C	600 (****)	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Värvid	40 °C	☼ -40 °C	1400	7.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Tume	30 °C	☼ -30 °C	800	5.0	**	●	5.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Lõhnastane	40 °C	☼ -40 °C	1000	3.5	**	●	3.5	●	○	✓	✓	-	-	-	-
10	20°C	20 °C	☼ -20 °C	1400	7.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	49	0.16	90	22
11	Villane	40 °C	☼ -40 °C	800	2.0	**	●	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
12	Kiire 30'	30 °C	☼ -30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45	27
13	Pesu ja kuivatus 45'	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	AirFresh	-	-	-	-	**	●	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Loputamine + tsentrifuugimine	-	-	1400	7.0	**	●	6.0	-	○	-	-	-	-	-	-
16	Tsentrifuugimine + Vee Väljalaskmine *	-	-	1400	7.0	**	●	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
● Nõutav kogus ○ Valikuline kogus																
4	Eco 40-60 (4) (Pesemine ja kuivatamine)	40 °C	40 °C	1351	6.0	9:20	●	6.0	●	○	✓	✓	0	3.80	75	33
				1351	3.0	5:10	●	3.0	●	○	✓	✓	0	1.98	47	32

Näidikule kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik väärtus sõltub mitmest tegurist, nagu sisetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Kõigi programmide (v.a Eco 40-60) jaoks antud väärtused on ainult soovituslikud.


1) Eco 40-60 - ELI ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm. Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast tavaliselt määratud puuvillase pesu pesemiseks.

Märkus! Ekraanile kuvatavad tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad pisut erineda tabelis toodud väärtustest.

4) Eco 40-60 - (Pesemine ja kuivatamine) ELI ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane test Pesemine ja kuivatamine programm. Juurdepääsuks tsüklile „Pesu ja kuivatus“ valige pesuprogramm „Eco 40-60“ ja seadke valik ☼ tasemele ☼. Kõige tõhusam programm energia- ja veekulu seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks ja kuivatamiseks. Tsükli lõppedes saab rõivad kohe kappi panna.

TOOTE KIRJELDUS

- Ülaosa
- Pesuvahendi dosaatori sahtel
- Juhtpaneel
- Käepide
- Pesumasina uks
- Väljavoolupump (plaadi taga)
- Plaati (eemaldatav)
- Reguleeritavad jalad (2)

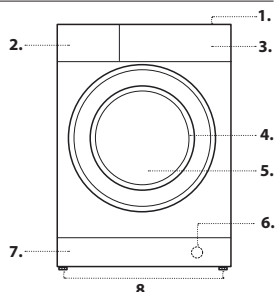

Kõikidele katseasutustele:

2) Pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm 1 temperatuurile 40 °C.
3) Pikaajaline pesemisprogramm sünteeilisele pesule: seadistage programm 2 temperatuurile 40 °C.

* Valides 16. tsükli ja jättes tsentrifuugimistsükli ära, laseb seade ainult vee välja.

** Pesemisprogrammi kestus kuvatakse näidikule.

*** Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalsetel pööretel vaikeprogrammi seadete juures.

**** Ekraanil kuvatakse soovitatud tsentrifuugimiskiirus vaikeväärtusena.

PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

Sahtel 1:


Ärge valage pesuvahendit sahtlisse 1. Pesuvahendit tohib valada ainult sahtlisse 2.

Sahtel 2: Pesuvahend (pulber või vedelik)

Kui kasutate vedelat pesuvahendit, paigaldage eemaldatav plastist vaheosa A (komplektis), mis võimaldab pesuvahendit õigesti doseerida. Kui kasutate pesupulbrit, pange vaheosa pilusse B.

Sahtel 3: Lisandid (kangapehmedaja jt)

Kangapehmedaja tase ei tohi ulatuda keskmisele tihvtile märgitud max-taseme märgistusele kõrgemale.

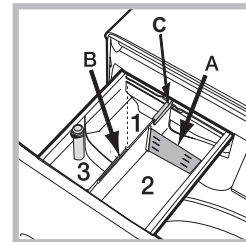

! Valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuridel üle 60 °C kasutage pesupulbrit.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

! Pesuvahendi sahtli eemaldamiseks vajutage hooba C ja tõmmake sahtel väljapoole.

PESEMISPROGRAMMID

Järgige rõivaeseme hooldussildil olevaid sümboloid. Sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.



Puuvillane: sobib vastupidavast linasest ja puuvillast moodulakalt kuni tugevalt määratud käterätide, laudlinade jms pesemiseks.

Sünteeiline: sünteetilisest kiust esemete pesemiseks. Raskesti mahatuleva mustuse eemaldamiseks võib temperatuuri tõsta kuni 60 °C-ni, võib kasutada ka pesupulbrit.

Segapesu: kergelt kuni keskmiselt määratud vastupidavast puuvillast, linasest, sünteetilisest ja segakiududest riidest rõivaste pesemiseks.

Eco 40-60: keskmiselt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks koos samas tsüklis temperatuuril 40 °C või 60 °C. See on standardne pesuprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks, olles vee- ja energiatarbimise osas kõige tõhusam.

Valge: sobib tugevalt määratud vastupidava lina ja puuvilla jaoks.

Õrn Pesu: kasutage programmi 6 väga õrnade rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovime pöörata rõivad pahupidi. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage õrnade rõivaste pesemiseks vedelat pesuvahendit. Kui valite ainult ajapõhise kuivatustsükli, viiakse pesemistsükli lõpus läbi eriti õrn kuivatustsüklit tänu väga kergele käitlemisele ja veejoo temperatuuri nõuetekohasele reguleerimisele.

Soovitav kestus:

sünteetilisest rõivad 1 kg --> 150 min

sünteetilisest ja puuvillast rõivad 1 kg --> 180 min

puuvillast rõivad 1 kg --> 180 min

Kuivuse tase sõltub kogusest ja kanga koostisest.

Värvid: värviliste puuvillaste rõivaste pesemiseks. See programm on optimeeritud, et hoida värve eredana ka pärast korduvat pesemist.

Tume: kasutage programmi 8 tumedavärviliste rõivaste pesemiseks. See programm on mõeldud tumedat värvi rõivaste värvi säilitamiseks.

Tumedat värvi rõivaste pesemisel parimate tulemuste saavutamiseks soovime kasutada vedelat pesuvahendit.

Kui valite kuivatustsükli pesemistsükli lõpus, käivitab pesumasin automaatselt õrna kuivatustsükli, mis säästab rõivaste värvi. Ekraanile kuvatakse tase „“. Max pesukogus: 5 kg.

Lõhnastane: kasutage programmi 9 halvasti lõhnava (nt suits, higi, praetud toit jms) rõivaste pesemiseks. See programm on mõeldud halva lõhna eemaldamiseks, säästes samas kangakiude. Sünteetilisest kangaid või segapesu tuleb pesta temperatuuril 40° C.

20°C: kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Villane - Woolmark Apparel Care - Blue:

Ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud pesemisprogramm Wool villaste rõivaste pesemiseks, millele on lubatud ainult käsipesu, eeldusel, et pesemine vastab rõiva märgistusolevatele ja selle pesumasina-kuivati tootja poolt antud juhiste. (M1318)



Kiire 30': see programm on mõeldud kergelt määratud rõivaste pesemiseks temperatuuril 30° (va vill ja siid) lühikese aja maksimaalselt 4.5 kg raskusega rõivastega: see kestab vaid 30 minutit ja võimaldab säästa aega ja energiat.

Pesu ja kuivatus 45': valige programm 13 kergelt määratud rõivaste (puuvill ja sünteeitika) pesemiseks ja kuivatamiseks. Seda tsüklit saab kasutada 1 kg pesukoguse pesemiseks ja kuivatamiseks vaid 45 minutiga. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage vedelat pesuainet ning töödelge eelnevalt kätsed, kraed ja plekid.


AirFresh: ideaalne tsüklil rõivaste värskendamiseks ja halva lõhna eemaldamiseks, esmajoones puuvillastest ja sünteetilisest kangastest rõivastelt 30 minutiga (kuni 1.5 kg) pesemistsükli kasutamata.

Loputamine + tsentrifuugimine: mõeldud loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.

Tsentrifuugimine + Vee Väljalaskmine: mõeldud tsentrifuugimiseks ja vee väljalaskmiseks.

NÄIDIK

Näidikut kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ning see edastab olulist teavet.

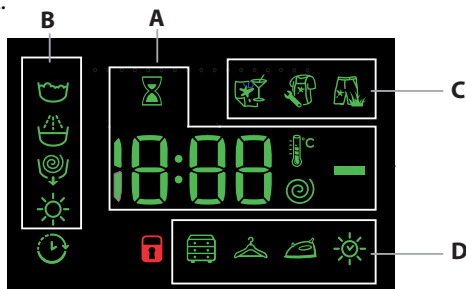

Olemasolevate programmide kestust ja aktiivse programmi lõppemiseni jäänud aega on võimalik näha sektsioonist A. Kui on valitud funktsioon VIITSTART, kuvatakse näidikule valitud programmi käivitumiseni jäänud aeg. Vastavale nupule vajutamisel saate näha maksimaalset pöörlemiskiirust ja temperatuuri, mille masin antud pesemisprogrammi käigus saavutab, või siis viimati valitud väärtusi (kui need sobivad valitud pesemisprogrammiga).

Liivakell vilgub, kui pesumasin töötleb andmeid valitud pesemisprogrammi põhjal. Umbes maksimaalselt 10 minuti möödumisel jääb ikoon püsivalt põlema ja näidikule kuvatakse lõplik järelejäänud aeg. Umbes üks minut pärast pärast lõpliku järelejäänud aja kuvamist lülitub liivakella ikoon välja.

„Programmi etapid“ vastavad valitud programmidele ning „programmi etapp“ käimasolevale programmile, mida kuvatakse jaotises B:

- Pesemine
- Loputamine
- tsentrifuugimine / vee väljalaskmine
- kuivatamine

Kui sümbol põleb, siis on seadistatud viitstardi väärtus näidikule kuvatud. Sektsioon C on kolm taset vastavalt pesemise lisafunktsioonidele. Jaotis D sisaldab kolme erineva kuivamistemperatuuriga seotud ikooni ja ikooni , mis süttib, kui on seatud ajastatud kuivamise võimalus.

UKSE LUKUSTUSE MÄRGUTULI

Kui see sümbol põleb, on uks lukus. Kahjustuste vältimiseks ärge avage ust enne, kui see sümbol on välja lülitunud.

Ukse avamiseks pesemisprogrammi ajal vajutage START/PAUSE nuppu ; kui sümbol on kustunud, saab luugi avada.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast pesumasina paigaldamist viige üks pesutsüklit läbi ilma pesu ja pesuvahendita. Selleks valige programm Automaatne puhastamine.

IGAPÄEVAKASUTUS

Sortige pesu vastavalt jaotises SOOVITUSED JA NÕUANDED toodud juhistele.

Kiire programmeerimine

- Vajutage nuppu ON/OFF ; START/PAUSE märgutuli hakkab roheliselt vilkuma.

- Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes seejuures, et te ei ole ületanud maksimaalset lubatud koormust, mis on märgitud pesemisprogrammide tabelisse.

- Tõmmake välja pesuvahendi dosaatori sahtel ning pange pesuvahend vastavasse sektsiooni nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

- Sulgege uks.

TSÜKLIPESEMISPROGRAMMI ALUSTAMINE

Vajutage nupule PUSH & GO.

Masin lukustab ukse (sümbol süttib) ja trummel hakkab pöörlema; lukk avaneb (sümbol kustub) ja seejärel lukustub uuesti (sümbol süttib), kui iga pesemisprogrammi ettevalmistusetapp. Klõpsatav heli kuulub ukse lukustamise mehhanismi juurde. Kui usk on lukustatud, hakkab trumlisse vesi voolama ja pesuetapp käivitub.

Tavaline programmeerimine

- Vajutage nuppu ON/OFF ; START/PAUSE märgutuli hakkab roheliselt vilkuma.

- Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes sealjuures, et te ei ole ületanud maksimaalset lubatud kogust, mis on märgitud pesuprogrammide tabelisse.

- Tõmmake välja pesuvahendi dosaatori sahtel ning pange pesuvahend vastavasse sektsiooni nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

- Sulgege uks.

- Seadke PESUPROGRAMMI valikunupp soovitud pesuprogrammidele.

Valikulist temperatuuri ja tsentrifuugimiskiirust saab muuta. Programmi kestus kuvatakse ekraanile.

- Temperatuuri ja/või tsentrifuugimiskiiruse muutmine: masin kuvab automaatselt valitud tsükli jaoks seatud maksimaalsed temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse väärtused või viimati kasutatud sätteid, kui need ühilduvad valitud tsükliga. Nupu astmeline vajutamine °C vähendab temperatuuri kuni külma pesemise sätteni OFF. Astmeline vajutamine nupule vähendab tsentrifuugimist kuni täieliku välja lülitamiseni (säte OFF).

Taasvajutamine nendele nuppudele taastab maksimaalsed väärtused.

- Valige soovitud lisafunktsioonid.

TSÜKLIPESEMISPROGRAMMI ALUSTAMINE

Vajutage nupule START/PAUSE .

Masin lukustab ukse (sümbol süttib) ja trummel hakkab pöörlema; lukk avaneb (sümbol kustub) ja seejärel lukustub uuesti (sümbol süttib), kui iga pesemisprogrammi ettevalmistusetapp. Klõpsatav heli kuulub ukse lukustamise mehhanismi juurde. Kui usk on lukustatud, hakkab trumlisse vesi voolama ja pesuetapp käivitub.

PROGRAMMI PEATAMINE

Pesemisprogrammi peatamiseks vajutage uuesti nupule START/PAUSE , vilkuma hakkab oranži värvi märgutuli. Kui sümbol ei põle, võib luugi avada. Pesutsükli käivitamiseks samast kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti nupule START/PAUSE .

UKSE AVAMINE VAJADUSEL

Pesemisprogrammi käivitamisel süttib sümbol, mis näitab, et ust ei saa avada. Uks on lukus kogu pesemisprogrammi ajal. Ukse avamiseks pesutsükli ajal, näiteks rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks, vajutage nupule START/PAUSE , et tsükkel peatada. Märgutuli vilgub kollaselt. Kui sümbol ei põle, võib luugi avada. Pesemisprogrammi jätkamiseks vajutage uuesti nupule START/PAUSE .

KÄIMASOLEVA PESEMISPROGRAMMI MUUTMINE

Käimasoleva pesemisprogrammi muutmiseks peatage pesumasin-kuivati, kasutades nuppu START/PAUSE (vastav märgutuli hakkab vilkuma

DEMORŽIIM: selle funktsiooni väljalülitamiseks lülitage pesumasin VÄLJA. Seejärel vajutage ja hoidke all nuppu START/PAUSE ▷□□, vajutage 5 sekundi jooksul ka nuppu ON/OFF ☹ ning hoidke mõlemat nuppu 2 sekundit all.

VEAOTSING


Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lihtsalt lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Veaotsing	Võimalikud põhjused/lahendused
Pesumasin-kuivati ei käivitu.	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud. Tegemist võib olla maja üldise voolukatkestusega.
Pesutsükl ei käivitu.	Pesumasina uks on halvasti suletud. Nupule „ON/OFF” ☹ ei ole vajutatud. Nupule „START/PAUSE” ▷□□ ei ole vajutatud. Vee sisselaskekraan on suletud. Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine.
Pesumasin ei võta vett sisse (näidikul kuvatakse H2O).	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud. Voolik on keerdus. Vee sisselaskekraan on suletud. Majas puudub vesi. Veevärgi surve on liiga madal. Nupule „START/PAUSE” ▷□□ ei ole vajutatud.
Pesumasin-kuivati võtab katkematult vett sisse ja laseb selle kohe välja.	Väljavooluvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65–100 cm kõrgusele. Väljavooluvooliku ots on sattunud vette. Äravoolumüsteemis puudub rõhutasandustoru. Kui pärast ülaltoodud kontrolli teostamist ei õnnestu riket kõrvaldada, tuleb sulgeda veekraan, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt”, mille puhul masin võtab üheaegselt vett sisse ja laseb välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada kauplustes saadaolev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
Pesumasin-kuivati ei jookse tühjaks või ei tsentrifuugi.	Valitud programm ei näe ette vee väljapumpamist – mõningate programmide puhul tuleb vee väljapumpamine käsitsi käivitada. Väljavooluvoolik on keerdus. Väljavooluava on ummistunud.
Pesumasin-kuivati vibreerib tsentrifuugimistsükli ajal tugevalt.	Paigaldamise käigus on pesumasina trummel jäänud korralikult vabastamata. Pesumasin ei asetse tasasel pinnal. Pesumasin on surutud seina ja mööbli vahele.
Pesumasin-kuivati lekib.	Täitevoolik on halvasti kinnitatud. Pesuvahendi dosaatori sahtel on ummistunud. Väljavooluvoolik on halvasti kinnitatud.
Nuppude „Lisafunktsioonid” ja START/PAUSE ▷□□ märgutuled vilguvad kiiresti ja näidikule kuvatakse veakood (nt: F-01, F-...).	Lülitage pesumasin välja ja võtke voolujuhe pistikust välja, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole.
Tekib liiga palju vahtu.	Tarvitatakse pesumasinate jaoks sobimatut pesuvahendit (pesuvahendi pakendil peab olema märgitud „for washing machines” (pesemiseks pesumasinas), „hand and machine wash” (käsipesuks ja masinpesuks) või midagi sarnast). Kasutati liiga palju pesuvahendit.
Funktsioon PUSH & GO ei käivitu.	Pesumasina käivitamisel vajutati mõnele teisele nupule (mitte nupule PUSH & GO).
Pesumasin-kuivati ei kuivata.	Seadme toitepistik ei ole pistikupessa sisestatud või on halvasti sisestatud ja ühendus seetõttu puudub. On olnud elektrikatkestus. Pesumasina uks on halvasti suletud. Viitkäivitus on seadistatud. KUIVATAMISE nupp on väljalülitatud („OFF”) asendis.

Ohutusjuhiste, toote teabelehe ja energiakulu andmete lehe allalaadimiseks:

- Külastage meie veebisaiti - <http://docs.indesit.eu>
- Kasutage QR-koodi
- või pöörduge meie ostujärgse toe poole (telefoninumbri leiate garantiiraamatust). Kui te võtate ühendust meie müügi järgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.
- Teavet parandamise ja hoolduse kohta vt www.indesit.com

Mudeli kohta teabe saamiseks kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgistusel on esitatud ka mudeli number, mille abil saab hankida teavet registriportaalist veebisaidil <https://eprel.ec.europa.eu>

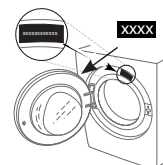

400011610951