



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil www.whirlpool.eu/register




**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.**

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Toidu ideaalsed säilitustemperatuurid on häälestatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4–6 tundi keskmiselt täidetud seadme jaoks õige säilitustemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale. Helisignaali tähendab, et temperatuurialarm on käivitunud: vajutage helialarmi väljalülitamiseks nuppu.

JUHTPANEEL

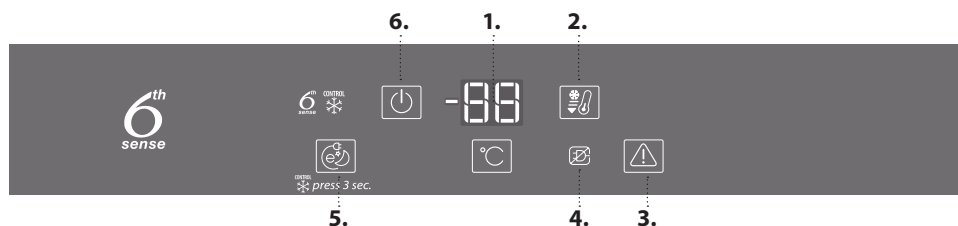

1. Temperatuurinäidik
2. Sügavkülmiku temperatuur - Fast freeze (kiirkülmutus)
3. Helisignaali väljalülitamine
4. Voolukatkestuse alarm
5. Eco ööfunktsioon
6. Sisselülitus/Ooterežiim



SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM

Vajutage nuppu 3 sekundit, et seade välja lülitada. Kui seade on ooterežiimil, siis külmikusektsiooni valgustus ei tööta. Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage lühidalt uuesti nupule.

Märkus: See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERATUURIDISPLEI

Ekraanil võidakse vaheldumisi kuvada külmikussektiooni temperatuuri (–16 °C kuni –24 °C).
Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaega kasutusjuhendist veebis.



HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

SÜGAVKÜLMKABRI TEMPRATUUR

Nupuga Freezer (Sügavkülmik) on võimalik valida erisuguseid temperatuure.

Soovituslik säte:

Külmikussektioon: –18 °C



FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel 24 tundi enne sügavkülmikusse suurte toidukoguste külmutamiseks asetamist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon . Funktsioon lülitub välja automaatselt 48 tunni pärast või manuaalselt, kui vajutate nuppu Freezer (Sügavkülmik) uuesti 3 sekundit.

Märkus. vältige värsket ja külmutatud toidu kokkupuudet. Külmutuskiiruse optimeerimiseks võib sahtlid eemaldada ja asetada toidu otse sektsiooni põhja.



ELEKTRIKATKESTUSE ALARM

Alarm kostub pikema elektrikatkestuse korral, mille tõttu sektsiooni sisetemperatuur on tõusnud. Punane näidik vilgub ja kostub helisignaali, kuni ukse sulgemiseni. Sügavkülmikambri temperatuuri märgutuled võivad vilkuda. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“ . Kui külmikussektioon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda temperatuurialarm (vt temperatuurialarmi kohta). Kontrollige toiduainete seisukorda enne kasutamist.



ÖISE TARIIFI FUNKTSIOON ECO NIGHT

Eco öötariif võimaldab koondada toote energiatarbe vähesed kasutamise ajale (enamasti öösel), mil energiat on rohkem saada ja see on odavam kui päeval ajal (eritariifne süsteem kehtib vaid teatud riikides; konsulteerige oma teenusepakkujaga). Funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage nuppu Eco öö väiksema tasumääraga ajavahemiku alguses (sõltub konkreetsest tariifiskeemist). Näiteks: kui soodsam tariif hakkab kehtima öhtul kell 10, vajutage nuppu, mis vastab sellele kellajale. Kui valgusdiodnäidik põleb, siis on funktsioon aktiivne. Pärast funktsiooni aktiveerimist asub toode automaatselt kohandama energiatarvet vastavalt ajale (st tarbib öösel rohkem energiat kui päeval).

Tähtis! Toimimiseks peab funktsioon olema sisse lülitatud nii öösel kui ka päeval. Funktsioon jääb aktiivseks, kuni selle väljalülitamiseni (see desaktiveeritakse ka elektrikatkestuse või seadme väljalülitamise korral). Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Kui valgusdiodnäidik ei põle, siis on seade välja lülitatud.

Märkus: seadme energiakulus on deklareeritud väljalülitatud funktsiooniga Eco night.




KÜLMUTUSKONTROLL

Külmuskontroll on kõrgetasemeline tehnoloogia, mis vähendab tänu uuenduslikule ja külmikust sõltumatule õhusüsteemile temperatuurikõikumisi kogu külmikussektioonis. Külmakahjustuste arv väheneb kuni 50% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi ja värvi. Külmuskontrolli välja lülitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu Eco öö . Funktsioon töötab selles temperatuurivahemikus õigesti: –22 °C kuni –24 °C. Kui funktsioon on rakendatud ja hetketemperatuur külmikus on seatud soojemale seadepunktile kui –22°C, seatakse temperatuur automaatselt töövahemikku jääva –22°C peale. Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse funktsioon automaatselt välja. Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa funktsiooni külmuskontroll rakendada seni, kuni kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

VÄRSKE TOIDU SÄILITAMINE

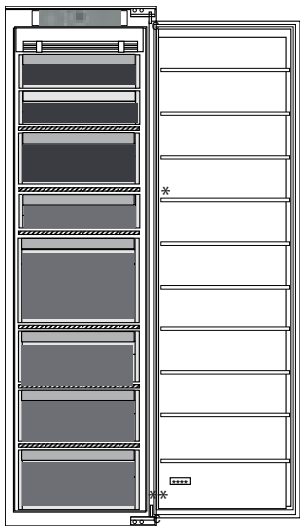

Kirjeldus



SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID



KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(Max jahe tsoon)

Soovitatav kasutada värske/valmistatud toidu külmutamiseks

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Värske toidu külmutamine

1. Soovituslik on seada temperatuur külmemaks või lülitada Kiirkülmutus/Kiirjahutus* Fast Freeze/Fast Cool* vähemalt neli tundi enne toidu eemaldamist sügavkülmikust sisse, pikendamaks toidu säilimist sulatusfaasis.
2. Sulutamiseks lahutage seade toitevõrgust ja eemaldage sahtlid. Jätke uks lahti, et jää saaks sulada. Vältimaks vee väljavoolamist sulatamise ajal, pange külmutussektsooni põhja vett imav lapp ja väänake seda regulaarselt kuivaks.
3. Puhastage külmutussektsooni seest ja kuivatage see hoolikalt.

4. Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi. JÄÄVASTASELT TARVIKULT* jää eemaldamiseks järgige allpool näidatud puhastusprotseduuri.

Jääkuubikud*

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmutussektsooni. Ärge mitte mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil.


Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne.

Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistusega.


Valgustussüsteem (oleneb mudelist)



Tootes on kasutusel energiaklassi G valgusallikas

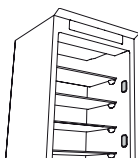

Tootes on kasutusel 4 energiaklassi F külgmist valgusallikat



Tootes on kasutusel energiaklassi G valgusallikas



Tootes on kasutusel 4 energiaklassi F külgmist valgusallikat ja energiaklassi G ülemine valgusallikas



Tootes on kasutusel energiaklassi G ülemine valgusallikas

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohiks muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud. Külmutussektsooni valgustussüsteemis on kasutusel LED-lambid, mis tagavad tavapirnidest parema valgustuse ja kulutavad vähe energiat.

Külmiku ukseid ja kaaned tuleb enne prügilasse viimist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadmesse lõksu jääda.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.	Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist: • kas ei ole voolukatkestust; • pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st võimaldab seadme vooluvarustust); • kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad; • kas toitekaabel on terve.
Sisevalgusti ei tööta.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist.	LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
	Seade võib olla režiimis Sees/ootel.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse.
Kambri sisemine temperatuur ei ole piisavalt külm.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	Kontrollige järgmist: • kas ukseid sulguvad korralikult; • kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; • kas valitud temperatuur on piisav; • kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuva ventilatsioonisüsteemi toimub takistusteta.
Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum.	Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Mingit lahendust ei ole siin vaja.
Punane ikoon  vilgub ja aktiveerub helisignaali.	Lahtise ukse häire See lülitub sisse, kui külmik ja/või külmikussektiooni uks jääb pikemaks ajaks avatuks.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege seadme uks.
Punane ikoon  vilgub, helisignaali on aktiveeritud ja ikoon  on aktiveeritud.	Voolukatkestuse alarm Aktiveerub, kui pikaajalise voolukatkestuse tulemusel on külmutussektiooni temperatuur tõusma hakanud. Märkus: kuni voolukatkestuse alarmi deaktiviseerimiseni ei ole teil võimalik tootele erinevat temperatuuri valida.	Enne helisignaali väljalülitamist on soovitatav pöörata tähelepanu temperatuuridisplayil näidatud temperatuurile, milleks on voolukatkestuse ajal külmutussektioonis saavutatud kõrgeim temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine”. Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplay uuesti valitud temperatuuri. Kui külmutussektioon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda külmutussektiooni temperatuurialarm (vt külmutussektiooni temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.
Punane ikoon  on süttinud (ei vilgu), helisignaali on aktiveeritud ja sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub.	Sügavkülmikambri temperatuurialarm Külmutussektiooni temperatuurialarm näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset temperatuuri. See võib juhtuda: esimest korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/või puhastamist, suure koguse toidu külmutamisel või kui sügavkülmiku uks ei ole korralikult suletud.	Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon automaatselt välja. Kui külmutussektiooni temperatuurialarm ei lakka, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Punane ikoon  põleb, helisignaali on aktiveeritud ja displayil vilgub täht F.	Tõrke häire Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.	Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine”.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Poliitika, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt.

- Küllastades veebisaiti **docs.whirlpool.eu** ja **parts-selfservice.whirlpool.com**
- QR Code kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-Code abil, mille leiате energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaali <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011497080/C