**A. Betjeningspanel****B. Kjøleseksjon**

1. Belysning
2. Filter i vifte
- 2a. Vifteknapptopp
- 2b. Viftedeksel
3. Hyller / Hylleområde
4. Flaskehylle
5. Multi-flow kaldluftsystem
6. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)
7. Typeplate med kommersielt navn
8. Crisper for frukt og grønnsaker
9. Skillevegg crisper
10. Dørhengslingssett
11. Adskiller
12. Dørbalkonger

C. Fryseseksjon

13. Øvre kurv eller klaff (innfrysingssone)
14. Isterningbrett og/eller kuldeakkumulator
15. Oppbevaringssoner for frosne matvarer
16. Dørpakninger

Bakteriebeskyttelse (avhengig av modell):

- Bakteriefilter i viften (2)
- Antibakterielle tilsetningsmidler i crisperen (8)
- Dørpakningene er laget av materialer som hemmer bakterieverkst (16).

Anmerkninger:

- Antall og type tilbehør kan variere fra modell til modell.
- Ved strømbrudd vil kuldeakkumulatoren bidra til å opprettholde korrekt oppbevaringstemperatur lenger.
- Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.
- Temperaturen inni apparatet avhenger av omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og hvor apparatet er installert. Ved innstilling av temperaturen må det tas hensyn til disse faktorene.
- Tilbehøret til apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Når du har lagt inn matvarer, pass på at du lukker døren til fryseseksjonen skikkelig igjen.

FÅ PLESS TIL MER

Fryseseksjonen kan også brukes uten kurvene / klaffen, slik at man får plass til oppbevaring av store matvarer. Plasser matvarene direkte på hyllene.

STARTE APPARATET

Efter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk.

Efter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet.


Indikatorledene på betjeningspanelet lyser i ca. 1 sekund, og etter igangsetting vises innstillingen.

Merk:

- Dersom man legger inn matvarene før kjøleskapet er helt avkjølt, kan matvarene bli dårlige.

ANORDNINGSMATTE (avhengig av modell)

Anordningsmatten er utformet for å anordne matvarene på hyllen, og for å dempe berøringen når tunge matvarer legges inn på hyllen. Noen felt kan også brukes til å legge flasker i (plassert horisontalt).

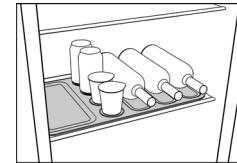


For å ta den ut (for rengjøring, eller for å bruke den på en annen hylle), tar du først ut hyllen den er plassert på for øyeblikket. Matten kan vaskes i oppvaskmaskin.

HYDROSENSE-HYLLER (avhengig av modell)

Den spesielle profilen på HydroSense-hyllene har barrièrer som fanger opp matrester, hindrer væske i å lekke ned på hyllene under og forenkler rengjøringen.

NETTHYLLE (avhengig av modell)

Netthyllen er nettet som kan brukes til å oppbevare små matvarer direkte under glasshyllen, og utnytte denne plassen maksimalt. Trekk netthyllen nedover (ved å trekke i stroppen på fremsiden) for å legge på/ta ut matvarer.

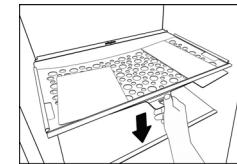

Nettet er fleksibelt: ikke overbelast det ved å legge på for store eller tunge gjenstander. Maksimalt tillatt vekt: 2 kg. For å fjerne nettet (for rengjøring, eller for å bruke det under en annen hylle), må du først fjerne glasshyllen som nettet er plassert på for øyeblikket. Netthyllen kan vaskes i oppvaskmaskin.

VIFTE MED KNAPP

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten oppbevares bedre. Som standard står viften PÅ.

Det anbefales å la viften stå på, slik at funksjonen "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" kan fungere også når omgivelsestemperaturen er høyere enn 27 ÷ 28 °C, eller dersom det dannes vanndråper på glasshyllene eller under forhold med høy fuktighet.

Merk

Ikke blokker luftinntaket med matvarer.


Det anbefales å slå av viften for redusere strømforbruket og for å sikre høy ytelse ved lav omgivelsestemperatur (lavere enn 18 °C).

Trykk på knappen (2a) for å slå av viften.

Dersom apparatet har denne viften, kan den utstyres med **bakteriefilter**.

Fjern det fra boksen (den finner du i crisper-skuppen (element 8) og sett det inn i viftedekset (element 2b). Utskiftningsinstruksjonene finner du på filteret.

BETJENINGSPANEL

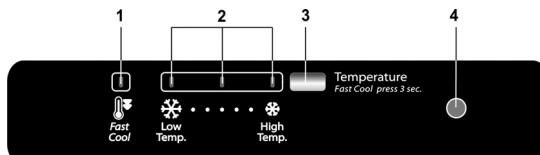

1. "Fast Cooling"-funksjon (Hurtig nedkjøling)
2. Visning av temperaturinnstillinger
3. Temperaturvalg / "Fast Cooling"-knapp
4. Lysbryter

TEMPERATURVALG

Trykk på knappen på betjeningspanelet for å regulere temperaturen.

Knappen for temperaturvalg brukes til innstilling av ønsket temperaturnivå, fra varmeste * og så lavere * helt til kaldeste *.

Ved å trykke på knappen vil innstillingen endres syklistisk.

Temperaturinnstilling gjøres for begge seksjonene samtidig – kjøleskap og fryser.

Ved første igangsetting av apparatet velges fabrikkinnstillingen – middels stilling.

Følgende tabell viser innstillingene:

	Høy temperatur
	Middels-høy temperatur
	Middels temperatur
	Middels-lav temperatur
	Lav temperatur
* . . *	

Forklaring: Diode PÅ Diode AV

FUNKSJONER

FAST COOL (Hurtig nedkjøling)

Bruk av denne funksjonen anbefales for å øke nedkjølingshastigheten når du legger store mengder matvarer i kjøleseksjonen. Trykk og hold inne knappen på betjeningspanelet i 3 sek.



Lampen for hurtig nedkjøling (gul diode) tennes.

Funksjonen slår seg automatisk av etter 28 timer.

Funksjonen Hurtig nedkjøling kan deaktivertes manuelt ved å trykke og holde inne samme knapp på betjeningspanelet i 3 sek., den gule dioden er av.

Merk:

- Fast Cool bør også slås PÅ før det legges ferske matvarer til innfrysing i fryseseksjonen, for å øke innfrysingskapasiteten.

"6th Sense Fresh Control" /

"Green Intelligence ProFresh"

"6th Sense Fresh Control"/ "Green Intelligence ProFresh" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapet og/eller fryseren
- kjøleskapets eller fryserens dør har stått åpen lenge
- strømmen har vært frakoblet over lengre tid og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

INNFRYsing AV FERSKE MATVARER

Legg de ferske matvarene som skal fryses inn i den øverste kurven i fryseseksjonen. Unngå at matvarene kommer i direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne. For å fryse inn den matmengden som er oppført på typeskiltet, må du slå på Hurtigfrys-funksjonen før du legger ferske matvarer til innfrysing. Etter ett døgn vil matvarene være frosne.

RENGJØRING

Rengjør apparatet regelmessig med en klut og en blanding med varmt vann med litt mildt rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring innvendig i kjøleseksjonen.

Ikke bruk skurende

rengjøringsmidler eller redskaper.

For å sikre at smeltevannet kan strømme uavbrutt og korrekt, rengjør innsiden av avløpshullet bak på kjøleskapet i nærheten av frukt- og grønnsaksskullen regelmessig, med vedlagt redskap. Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble det fra strømforsyningen.



AVRIMING AV KJØLESEKSJONEN

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Vandråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN

Fryseren bør avrimes en eller to ganger i året eller dersom det har dannet seg spesielt mye is (3 mm tykkelse).

Det er normalt at det danner seg is.

Hvor mye og hvor ofte det danner seg is, avhenger av forhold i rommet og hvor ofte døren blir åpnet.

Når apparatet skal avrimes, slås hele apparatet av og all maten tas ut.

La fryserdøren stå åpen, slik at frosten kan smelte.

Trekk ut dreneringsslangen for smeltevann og plasser en bolle under den (se figur).

Når prosessen er fullført, sett dreneringsslangen på plass igjen.

Rengjør innsiden av fryseren. Vask og tørk godt. Slå fryseseksjonen eller hele apparatet på igjen, og legg maten inn igjen.

**DIODEBELYSNING**

Dersom diodelampen på innsiden ikke virker, må den skiftes ut av service.

**FEILALARMER**

I de første 10 minuttene etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, vil en eventuell feil på temperatursensorene vises i følge tabellen nedenfor:



Sensorfeil i kjøleskapets fordamper



Sensorfeil i kjøleskapet



Sensorfeil i kjøleskap & fordamper

∅* * ... *

Forklaring : Diode AV Blinkende diode

Apparatet vil fortsette å fungere og matvarene oppbevares korrekt, men du må kontakte serviceavdelingen og oppgi alarmkoden.