

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Innehållsförteckning

SV	sid. 3
----------	--------

*Total No Frost
Inbyggd kylskåpsfrys
Snabbinformationsguide*

SV

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Tack för att du väljer

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN KITCHENAID

För att få mer omfattande service, vänligen registrera din produkt på www.kitchenaid.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

Användning första gången

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

Produktens delar och funktioner

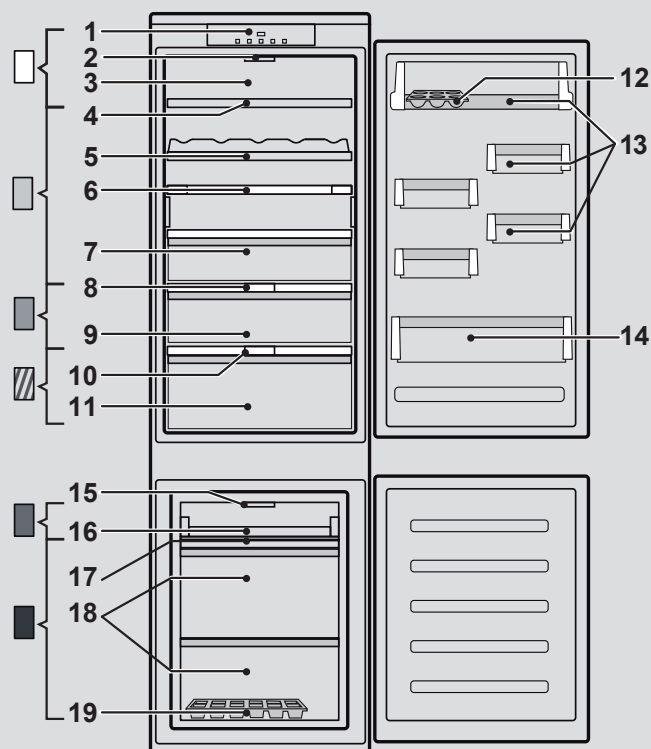

Kyldel







1. Kontrollpanel
2. LED-belysning
3. Multiflöde
4. Glashylla
5. Flaskställ*
6. Vikbar hylla*
7. Extra låda*
8. Temperaturratt*
9. Låda med flera temperaturer*
10. Humidity control-ratt (luftfuktighetskontroll)*
11. Frukt- och grönsakslåda
12. Äggfack
13. Dörrfack
14. Dörrfack för flaskor

Frysdel

15. LED-belysning*
16. Lättillgängligt fack
17. Maker's panel*
18. Mittre och nedre lådor (förvaringsområde för fryst och djupfryst mat)
19. Iskubslåda


Observera: Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.
Funktioner och tekniska data kan variera beroende på modell.

* Finns endast på vissa modeller

-  **Mindre kallt område**
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
-  **Kallt område**
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
-  **Kallaste delen**
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk.
-  **Frukt- och grönsakslåda**
-  **Fryslådor**
-  **Frysdelslåda**
(Extra kall zon)
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

Belastningsgränserna avgörs av den speciella konstruktionen (korgar, behållare, lock, lådor, hyllor osv.) eller så avgörs belastningsgränserna av naturliga belastningsgränser.


Kontrollpanel

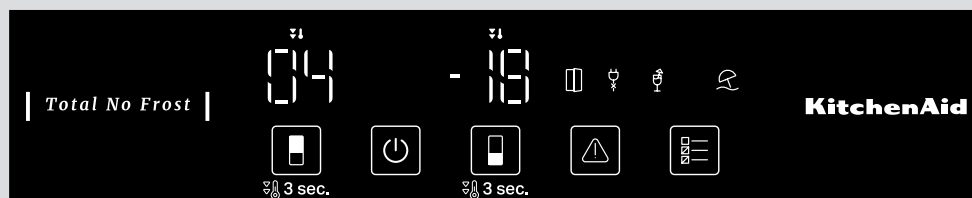

Total No Frost-system

Total No Frost-systemet förebygger isbildning effektivt, så du inte behöver avfrosta frys och kyl manuellt. Ventilationssystemet ger en perfekt cirkulation av kall luft i båda sektionerna vilket gör att man undviker isbildning.


På/Standby

Tryck på knappen  i 3 sekunder för att försätta apparaten i standbyläge. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.



Temperaturdisplay


Displayen visar kyldelens temperatur (mellan 2 och 8 °C) och frysdelens temperatur (mellan -16 och -24 °C). För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

Kylskåpstemperatur

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen .
Rekommenderad inställning: +4 °C

Fast Cool (Snabbkylning)

Tryck på knappen  i 3 sekunder för att snabbt kyla ner kyldelen. När funktionen är på är ikonen  tänd.

Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen  intryckt i 3 sekunder igen.

Larmavstängning



Tryck kortvarigt på knappen  för att stänga av larmet.

Frysdelens temperatur

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen .

Rekommenderad inställning: -18 °C

Fast Freeze (Snabbinfrysning)

För att bevara livsmedlen på bästa sätt, använd alltid snabbinfrysningfunktionen innan du lägger in stora mängder livsmedel i frysdelen. Tryck på knappen  tills ikonen  tänds för att ställa in funktionen.

Funktionen stängs av automatiskt efter 26 timmar, eller manuellt genom att välja en annan temperatur för frysen.

Anmärkningar: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.


Lägesknapp



Gör att man kan välja två eller fler tillgängliga tillval.

Tryck 1: Det första alternativet visas Party läget (Partyläge); Lägesknappen tänds

Tryck 2: Det andra alternativet visas Vacation läget (Semesterläge) Lägesknappen tänds

Tryck 3: Tillval Av (om något tillval har valts); Lägesknappen slocknar

Party (Party) läge : Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.

Viktigt: lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter). En ljudsignal meddelar funktionens slut. Tryck på larm -knappen eller på läge -knappen för att stänga av larmet.

Vacation (Semester) läge : Använd den här funktionen när du ska vara bortrest en längre tid.

Displayen visar kyldelens temperatur (+12 °C) och semester lägesikonen tänds. Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats och håll båda dörrarna stängda - kylskåpet bibehåller en lämplig temperatur för att motverka att dålig lukt uppkommer. Men frysen förblir kvar på den temperatur som ställdes in ursprungligen. En djuprengöring (av både kyl- och frysdelen) rekommenderas innan du aktiverar denna funktion för att förhindra att bakterier sprids.

Kyldel

Luftdistribution med multiflöde

Multiflödet hjälper till att fördela den kalla luften jämnt för att bevara livsmedlen bättre.

Livsmedel kan placeras på vilken hylla som helst i vitvaran. Var försiktig så att du inte blockerar luftdistributionsöppningarna som garanterar luftens fria cirkulation.

Zon för flera temperaturer*

3 temperaturinställningar för att optimalt förvara: kött/fisk; mjölkprodukter; frukt/grönsaker, vilket ger extra lagringsutrymme för dina färska grönsaker.

Inställningar:


Vänster position: kött och fisk

Mittposition: mejerivaror (ost och yoghurt)

Höger position: frukt och grönsaker


För korrekt funktion av lådan i en zon för flera temperaturer, är det nödvändigt att:

- apparaten är påsatt
- en av följande specialfunktioner har inte valts: Standby, Kylning, Semester (i detta fall ska du ta bort livsmedlen som lagts in).

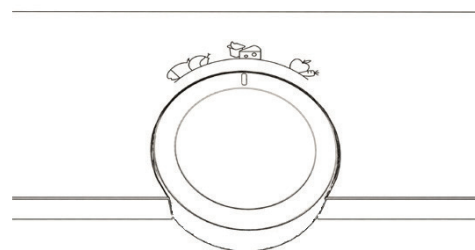

Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*

Vrid vredet åt vänster om du ska förvara grönsaker (som kräver en fuktigare miljö). Vrid vredet åt höger om du ska förvara frukt (som kräver en mindre fuktig miljö). Vrid vredet till mitten om du ska förvara en blandning av frukt och grönsaker.

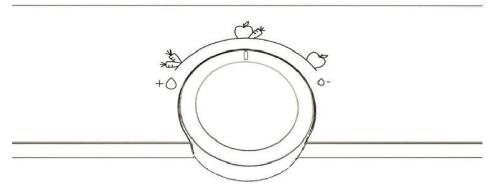

Vikbar hylla*

Hyllan kan användas på tre olika sätt:

1. Med fullt djup för att använda hela ytan.



2. Med halvt djup för att använda bakdelen och samtidigt skapa plats för höga artiklar (såsom flaskor och karaffer) på hyllan under. Höj framdelen och tryck den sedan inåt för att ändra hyllan till halva djupet.




3. Vik den uppåt om du behöver skapa plats åt höga eller skrymmande artiklar på hyllan under. Innan hyllan viks upp ska den justeras till mittläget från halvt djup. Vik hyllan nedåt för att använda den igen med halvt djup och fullt djup.



Frysdel

Isbitar*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in på 12 och 24 timmar står på typskylten.

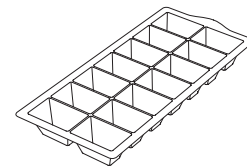


Lättillgängligt fack

Frysacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara matrester eller små saker.

Maker's panel*

Metallpanelen påskyndar frysningsprocessen för livsmedlen. Metallpanelen kan tas bort genom att lyfta upp den från vänster sida för att lätt kunna rengöra den.

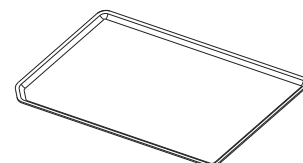

Allmän information

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Bortskaffande


Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

Borttagning av lådorna


Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut lådorna.

Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på gallren/hyllorna.

Ljussystem (beroende på modell)

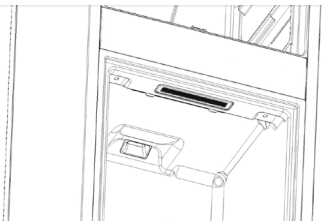

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G

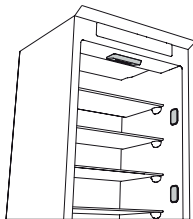

Denna produkt innehåller 2/4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitet i klass G

Rengöring

Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.

Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.

Använd inte ångrengöring.

Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.

Rengör regelbundet apparaten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som passar för rengöring av kylskåpets insida.

Felsökning

Innan du kontaktar kundservice:





1. Starta om apparaten för att säkerställa att det inte löser problemet. Upprepa vid behov efter en timme.
2. Utför de kontroller som beskrivs i avsnittet **Felsökning** i bruksanvisningen eller på www.kitchenaid.eu och slå sedan på apparaten igen.

Kontakta närmaste kundservicecenter om problemet kvarstår.

Du behöver beskriva problemet för en tekniker och uppge exakt typ och modell på apparaten, liksom den Assistance Code (hjälpkod) som står på typskylten inne i kylutrymmet. Denna information gör att teknikerna direkt kan identifiera vilken typ av åtgärd som behövs.

Om reparation behövs föreslår vi att du vänder dit till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Aktivera apparaten med På/Standby-knappen. Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">• – att det inte är strömavbrott• – att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström)• – att hushållets elsystemskydd är fungerar som de ska• – att strömkabeln inte är sönder.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut.	Kontakta det auktoriserade servicecentret.
	Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Skötsel").	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">• – att dörrarna stängs ordentligt• – att apparaten inte har installerats nära en värmekälla• – att den angivna temperaturen är tillräcklig• – att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ner på apparaten inte är blockerad.
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen skötsel krävs.
Ikonen  tänds, blinkar och en ljudsignal hörs.	Dörrlarm Aktiveras när en dörr står öppen för länge.	Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas.

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
<p>Ikonen  tänds, blinkar, en ljudsignal hörs och frysens temperaturdisplay blinkar med indikationen om temperaturen som nåtts.</p>	<p>Strömavbrottslarm Aktiveras vid långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs.</p> <p>Anmärkning: Det går inte att ställa in en annan produkttemperatur innan du har stängt av larmet för strömavbrott.</p>	<p>Innan du stänger av ljudsignalen, rekommenderar vi att du noterar temperaturen som visas på frysens temperaturdisplay, eftersom den visar den högsta temperatur som frysen nådde under strömavbrottet. Tryck på knappen  för att stänga av ljudsignalen. Efter att ha tryckt på knappen visar temperaturdisplayen den inställda temperaturen igen. Om frysdelen ännu inte har uppnått den optimala temperaturen för matförvaring kan det hända att frysdelens temperaturlarm aktiveras (se frysdelens temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.</p>
<p>Knappen  tänds, frysens temperaturdisplay blinkar och en ljudsignal hörs.</p>	<p>Frysdelens temperaturlarm Frysdelens temperaturlarm anger att frysdelen inte har optimal temperatur. Detta kan hända: När apparaten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder mat läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt.</p>	<p>Tryck på knappen  för att stänga av ljudsignalen: Frysens temperaturdisplay slutar att blinka. Knappen  stängs av automatiskt när optimala temperaturförhållanden nås. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om frysdelens temperaturlarm inte försvinner.</p>
<p>Bokstäverna "F" och "E" blinkar på displayen.</p>	<p>Larm funktionsfel Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.</p>	<p>Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.</p>

Se vår webbplats www.kitchenaid.eu för fullständiga bruksanvisningar.

Du hittar också en massa annan användbar information om dina produkter, till exempel inspirerande recept som har skapats och testats av våra märkesambassadörer eller närmaste KitchenAid-skola.

SV

Tryckt i Italien



400011576279

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.