


- A. Manopola Programmatore**
B. Temperatura, Display tempo
C. Tasto "Partenza Ritardata"
D. Indicatore delle fasi del programma
E. Tasto "Centrifuga" (compreso Anti piega)
F. Tasto "Avvio+Pausa"
G. Tasto "Reset+Scarico"
H. Tasto "Temperatura"
I. Tasto "Livello di sporco"
J. Pulsanti per la sicura bambini
K. Spia di dosaggio eccessivo del detersivo
L. Spia "Porta Chiusa"

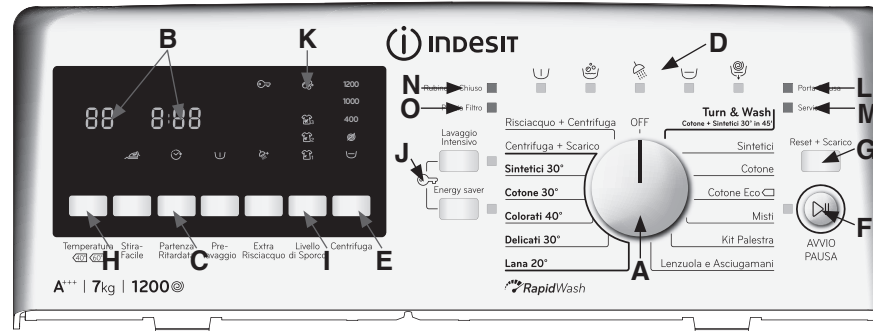

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- M. Spia "Service"**
N. Spia "Rubinetto chiuso"
O. Spia "Pulizia filtro"






Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note - nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili						Max. Spin Speed rpm			
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Stira-Facile	Partenza Ritardata	Prelavaggio	Extra Risciacquo	Livello di Sporco	Anti Piega/Centrifuga		Energy Saver	Lavaggio intensivo	
Turn & Wash 30°C		3,5	La soluzione ideale per i lavaggi quotidiani. Particolarmente indicata per i capi poco e normalmente sporchi di cotone e tessuti sintetici, in quanto esegue il lavaggio a bassa temperatura e con una bassa velocità di centrifuga.	-	Si	*	-	*	-	-	*	-	-	-	1000 ¹⁾	
Sintetici freddo - 60°C		3,0	Per il lavaggio di capi di fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o di misto cotone.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.	
Cotone freddo - 95°C		max.	Capi resistenti di cotone da mediamente a molto sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.	
Cotone Eco □ 40 - 60°C		max.	Per il lavaggio di capi di cotone normalmente sporchi. A 40°C e 60°C, questo è il programma standard per i capi di cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.	-	Si	*	-	*	-	*	*	*	*	-	max.	
Misti freddo - 40°C		max.	Per il lavaggio di capi in tessuti misti, o per carichi misti di capi in cotone e fibre sintetiche; preserva le fibre.	*	Si	*	-	*	*	*	*	*	*	-	max.	
Kit Palestra 40 - 60°C		3,5	Indumenti sportivi di jersey o microfibra, mediamente sporchi e impregnati di sudore. Include un ciclo di prelavaggio; si può aggiungere perciò una dose di detersivo anche nello scomparto del prelavaggio. Non utilizzare ammorbidente.	*	Si	-	-	*	*	*	*	*	*	-	1000 ¹⁾	
Lenzuola e Asciugamani freddo - 60°C		3,5	Biancheria da letto bianca o colorata in cotone e fibre sintetiche o miste. Riduce i microbi ed è adatto anche per la biancheria da letto delicata. Una fase completa di risciacquo elimina i residui di detersivo e di polline. Per questo programma usare preferibilmente detersivi in polvere.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	-	max.	
RapidWash	Lana 20°C		1,0	Questo programma è indicato per tutti i capi di lana, inclusi quelli la cui etichetta riporti il simbolo "solo lavaggio a mano". Per ottenere risultati ottimali, usare detersivi specifici e non superare il carico massimo	-	Si	*	-	*	-	-	*	*	-	-	1000 ¹⁾
	Delicati 30°C		1,5	Per il lavaggio di capi particolarmente delicati. È consigliabile lavare i capi a rovescio.	-	Si	*	-	*	-	-	*	*	*	-	1000 ¹⁾
	Colorati 40°C		3,5	Biancheria di cotone, tessuti sintetici e misti, da poco a mediamente sporca; anche per capi delicati. Indicato per preservare i colori.	-	Si	*	*	*	-	*	*	*	*	-	max.
	Cotone 30°C		3,5	Per il lavaggio veloce di capi leggermente sporchi. Questo ciclo dura solo 30 minuti, riducendo i consumi di energia.	-	-	*	-	*	-	-	*	*	*	-	max.
	Sintetici 30°C		3,0	Ciclo abbreviato per capi di fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o di misto cotone.	-	-	*	-	*	-	*	*	*	*	-	max.
<i>Risciacquo + Centrifuga</i>	-	max.	Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per capi resistenti.	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	max.	
<i>Risciacquo + Scarico</i>	-	max.	Programma separato di centrifuga intensiva. Per capi resistenti.	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-/*	-	max.	

*: opzionale / Si : dosaggio richiesto


¹⁾ Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.


TABELLA CONSUMI

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : min)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Sintetici	60	3.0	54*	0.89	2:05	40
Sintetici	40	3.0	50	0.56	1:50	
Cotone	95	7.0	58*	2.10	2:35	
Cotone	60	7.0	52	1.33	2:35	64
Cotone	40	7.0	64	0.99	3:00	
Cotone Eco  **	60	7.0	48	0.90	4:00	
Cotone Eco  **	60	3.5	34	0.75	2:50	
Cotone Eco  **	40	7.0	48	0.75	2:45	62
Cotone Eco  **	40	3.5	34	0.65	2:30	
Misti	40	7.0	55	0.80	2:00	
Kit Palestra	40	3.5	57	0.75	1:30	
Lenzuola e Asciugamani	60	3.5	55	1.10	2:00	
Lana	20	1.0	40	0.10	0:35	
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:45	
Colorati	40	3.5	40	0.47	0:59	
Cotone	30	3.5	42	0.25	0:30	
Sintetici	30	3.0	40	0.31	0:50	

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

 La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

 Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

- Riempire la lavatrice, chiudere lo sportello del tamburo e controllare che lo stesso sportello sia ben chiuso.
- Versare il detersivo e i vari additivi, come descritto sul retro e nel manuale istruzioni.
- Chiudere il coperchio.
- Impostare il **selettore programmi** in base al programma desiderato. Sul display apparirà la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del pulsante **"Start/Pausa"** inizierà a lampeggiare. La temperatura e la velocità della centrifuga possono essere modificate agendo sui tasti **"Temperatura"** e **"Anti Piega/ Centrifuga"**. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "Off" poi di nuovo sul programma desiderato.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente.

Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto "Stira Facile"

- Selezionando questa opzione, i cicli di lavaggio e centrifuga vengono modificati per ridurre la sgualcatura dei capi.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.

Tasto "Extra Risciacquo"

- Favorisce l'eliminazione dei residui di detersivo prolungando la fase di risciacquo. Questa opzione è particolarmente consigliata in zone con acque dolci o per i capi indossati da neonati o da persone soggette ad allergie.

Tasto "Livello di Sporco"

- Questa opzione opera a 3 livelli differenti (Alto, Medio e Basso) studiati per ottenere la giusta azione di lavaggio in base alle condizioni dei capi:
 - Alto: per capi molto sporchi, elimina la maggior parte delle macchie ostinate.
 - Medio: per le macchie normali risultanti dall'uso quotidiano.
 - Basso: per rimuovere le macchie leggere.

Tasto "Anti Piega/ Centrifuga"

- Ogni programma ha la velocità di centrifuga già preimpostata.
- Per cambiare la velocità della centrifuga premere il pulsante.
- Se scegliete la velocità "0" il lavaggio e la centrifuga vengono fermati e l'acqua viene drenata via. Comunque le fasi intermedie di centrifuga rimangono invariate durante il risciacquo.

- Se scegliete "Anti piega" il bucato rimane nell'acqua del risciacquo senza arrivare all'ultimo ciclo di lavaggio per prevenire lo sgualcimento o il cambio dei colori del bucato. Per attivare il "Anti piega" continuare a premere il bottone "Centrifuga" finché non si illumina il simbolo del "Anti piega" sul display.
- Il programma di lavaggio si fermerà al "Anti piega" e quando il simbolo del "Anti piega" lampeggia sul display anche il pulsante **"Avvio+Pausa"** lampeggia.
- Per terminare il "Anti piega" con la centrifuga del bucato premere il bottone **"Avvio+Pausa"** il bucato verrà centrifugato alla velocità preimpostata. È anche possibile selezionare un'altra velocità di centrifuga con il tasto "Centrifuga" prima di avviare il ciclo di centrifuga premendo il tasto **"Avvio+Pausa"**.
- Per terminare il "Anti piega", drenando l'acqua senza centrifugare, premere il pulsante "Centrifuga" fino a quando la velocità di centrifuga "0" appare sul display, quindi premere **"Avvio+Pausa"**, per avviare il drenaggio. Non lasciare la biancheria in ammollo troppo a lungo nel "Anti piega" (soprattutto la seta).

Tasto "Energy Saver"

- Permette di risparmiare l'energia utilizzata per riscaldare l'acqua mantenendo allo stesso tempo un ottimo risultato di lavaggio.
- Consigliato per biancheria poco sporca senza macchie.
- Si prega di verificare che il vostro detersivo sia adatto per basse temperature di lavaggio (15 o 20 °C).
- In genere selezionabile al grado più basso di temperatura dei programmi.

Tasto "Lavaggio Intensivo"

- Questa opzione è indicata se si utilizza un additivo antimacchia - permette infatti di ottimizzare l'azione smacchiante dell'additivo e di ottenere risultati di lavaggio ottimali.
- Usare a pieno carico. Aggiungere una dose appropriata di additivo antimacchia (in polvere) nello scomparto del lavaggio principale
- Questa opzione può prolungare il programma di circa 10 minuti. Si possono utilizzare smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. Non utilizzare prodotti sbiancanti a base di cloro o perborato.

PARTENZA RITARDATA

Questo tasto permette di impostare un ritardo per posticipare l'avvio del programma selezionato. La spia dell'opzione "Partenza Ritardata" si accende per poi spegnersi all'avvio del programma. Alla pressione del tasto "Avvio / Pausa" ha inizio il conto alla rovescia del ritardo impostato. All'inizio del programma, l'indicazione del ritardo scompare dal display e viene sostituita dalla durata residua del programma. Il numero di ore selezionato può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Partenza Ritardata". Non utilizzare detersivi liquidi con questa funzione. Per annullare l'opzione "Partenza Ritardata", portare il selettore dei programmi in un'altra posizione.

PROGRAMME START

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio+Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio+Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

SPIA "PORTA CHIUSA"

Dopo l'avvio del programma si illumina una spia che indica che il coperchio non può essere aperto. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

PULSANTI PER LA SICURA BAMBINI

È possibile bloccare i pulsanti del pannello principale contro l'uso inappropriato (es. Bambini).

- Premete contemporaneamente i due pulsanti per la sicura per almeno 3 secondi. Sul display si illuminerà il simbolo della chiave.
- Per sbloccare, proseguire con lo stesso procedimento.

INDICAZIONI DEI GUASTI

Nel caso di un guasto o un funzionamento anormale, usare "il manuale per risoluzione guasti" durante il vostro uso.

Rubinetto chiuso - Poca o nessuna acqua in entrata.

Service - Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

Pulizia filtro - Acqua reflua non viene drenata.

L'indicatore di velocità di centrifugazione lampeggia:

Squilibrio durante la fase di centrifuga.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'indicazione "Porta Chiusa" si spegne e sul display compare "End". Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off".
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
- Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

DOSAGGIO ECCESSIVO DEL DETERATIVO

Se avete usato troppo detersivo per il lavaggio, il simbolo si illumina alla fine del programma. Nell'uso successivo usate meno detersivo. Se il display si illumina e appare la scritta "Fod" il lavaggio si ferma a causa di troppa schiuma durante il processo di lavaggio. Fare riferimento al manuale per la risoluzione dei guasti.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

- Premere il tasto **"Avvio+Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
- Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
- Premere di nuovo il tasto **"Avvio+Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Reset+Scarico"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Reset+Scarico"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.