

**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN BAUKNECHT PRODUCT**

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**

**EERSTE GEBRUIK**

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact.

Nadat u de stekker in het stopcontact gestoken hebt, draai aan de thermostaatknop om het apparaat aan te zetten.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig).

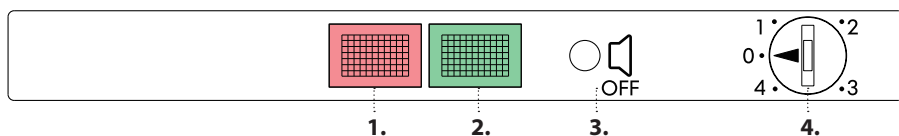**BEDIENINGSPANEEL**

1. Controlelampje temperatuur (rood alarmlicht)
2. Controlelampje werking (groen licht)
3. Alarm open deur
4. Temperatuurregelknop (thermostaat)

**CONTROLELAMPJE TEMPERATUUR EN WERKING (GROEN EN ROOD LICHT)**

Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het typeplaatje in het compartiment overeenkomt met het voltage in uw huis.

Het is wettelijk verplicht om het apparaat te aarden. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen die het gevolg zijn van het niet naleven van deze eis.

Als de stekker van het apparaat in het stopcontact zit en de thermostaatknop niet op het symbool ● staat, branden het groene en rode lampje (punten 1 en 2 bedieningspaneel). Het groene controlelampje blijft altijd branden en geeft aan dat het apparaat in werking is. Het rode controlelampje blijft branden totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. Het gaat opnieuw branden wanneer de temperatuur in de vriezer stijgt doordat de deur vaak of langdurig wordt geopend, of wanneer het apparaat wordt gevuld met verse etenswaren die moeten worden ingevroren.

**ALARM OPEN DEUR**

Dit apparaat is uitgerust met een geluidsalarm dat klinkt als de deur open blijft staan.

**TEMPERATUURREGELKNOP (THERMOSTAAT)**

De thermostaat regelt de temperatuur in het apparaat.

Stand ● geeft aan dat de werking van het apparaat is onderbroken.

Bij normale omgevingstemperaturen (tussen +20 °C en +25 °C)

raden we u aan de thermostaatknop in het midden te zetten.

Voor temperaturen van minder of meer dan -18 °C draait u de

thermostaatknop respectievelijk naar de hoogste of laagste stand. De

binnentemperatuur wordt beïnvloed door de plek van het apparaat,

door de temperatuur van de omgevingslucht en door de frequentie

waarmee de deur wordt geopend. De stand van de thermostaat

moet mogelijk aan deze factoren worden aangepast. Om de

temperatuur van de opgeslagen etenswaren te controleren, plaatst u

de thermometer (indien meegeleverd) onder de etenswaren. Als u de


thermometer op de etenswaren plaatst, zal deze de temperatuur van

de lucht en niet van de etenswaren aangeven.

*Aanbevolen instellingen:*

*Diepvriescompartiment: GEMIDDELD*

*Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.*

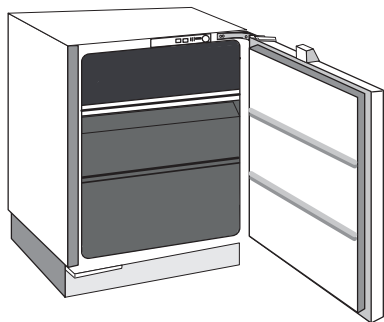**OPSLAAN VAN VERSE ETENSWAAR****Legenda****LADEN VRIESVAK****LADEN DIEPVRIESGEDEELTE**

(Max koelzone)

Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

### Invriezen van verse levensmiddelen

1. Het wordt aanbevolen de temperatuur kouder in te stellen of Fast Freeze/Fast Cool\* te selecteren minstens vier uur vooraleer het voedsel uit het diepvriescompartiment te halen, om de bewaartijd in de ontdooiingsfase te verlengen.
2. Om het compartiment te ontdooien, trekt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de laden. Laat de deur open, zodat het ijs kan smelten. Om te voorkomen dat er tijdens het ontdooien water wegloopt, wordt geadviseerd een absorberende doek onderin het diepvriescompartiment te leggen en regelmatig uit te wringen.
3. Maak de binnenkant van het diepvriescompartiment schoon en zorgvuldig droog.

4. Schakel het apparaat weer in en berg de levensmiddelen er weer in op. Zie de procedure hieronder om ijs van het STOP FROST\*-accessoire te verwijderen.

### Ijsblokjes\*

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment. Gebruik NOOIT puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.


De hoeveelheid verse etenswaar die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.

De laadlimieten zijn bepaald door manden, flappen, lades, schappen enz. Zorg ervoor dat deze onderdelen nog altijd gemakkelijk kunnen sluiten na het laden.


### Lichtsysteem (afhankelijk van model)



Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G

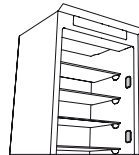

Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F



Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G



Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F en een lichtbron bovenin van energieklasse G



Dit product bevat een lichtbron bovenin van energie-efficiëntieklasse G

## ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids. Het koelvak wordt verlicht door ledlampen, die beter verlichten dan met traditionele gloeilampen en minder energie verbruiken.

Deuren en deksels van de koelkast moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd, om te voorkomen dat kinderen of dieren erin vast komen te zitten.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de stroom niet is uitgevallen;</li> <li>• de stekker correct in het stopcontact zit en de tweepolige schakelaar (indien aanwezig) in de correcte stand is (on);</li> <li>• de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken;</li> <li>• de voedingskabel niet is gebroken;</li> <li>• de thermostaatknop niet op "●" staat.</li> </ul>
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.	Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet en neem contact op met het Technische Servicecentrum als u een vervanging nodig hebt.
De interne temperatuur van de compartimenten is niet laag genoeg.	De redenen kunnen variëren (zie "Oplossingen").	Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de deuren goed gesloten zijn;</li> <li>• het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron;</li> <li>• de ingestelde temperatuur voldoende is;</li> <li>• de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt.</li> </ul>
Het apparaat maakt veel lawaai.	Het apparaat is niet correct geïnstalleerd.	Controleer of het apparaat waterpas staat.
Overmatige hoeveelheid ijs in het diepvriescompartiment.	De deur van het diepvriescompartiment is niet goed gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of niets verhindert dat de deur goed sluit.</li> <li>• Ontdooi het diepvriescompartiment.</li> <li>• Ga na of het apparaat correct geïnstalleerd is.</li> </ul>
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen probleem. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
Als het rode lampje voortdurend brandt of knippert, is de binnentemperatuur te hoog.	Het apparaat is niet correct geïnstalleerd.	Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de deur goed is gesloten;</li> <li>• de thermostaatknop correct is ingesteld (zie hoofdstuk "De temperatuur aanpassen");</li> <li>• de vriezer niet in de buurt van een warmtebron staat;</li> <li>• zich veel ijs op de binnenwanden heeft gevormd;</li> <li>• de luchtstroom niet is geblokkeerd.</li> </ul>

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



### Regelgeving, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Bezoek onze website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Gebruik makend van de QR-Code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Bauknecht**



400011502469/B